Extern Desktop

My Book®
Essential™
Benutzerhandbuch

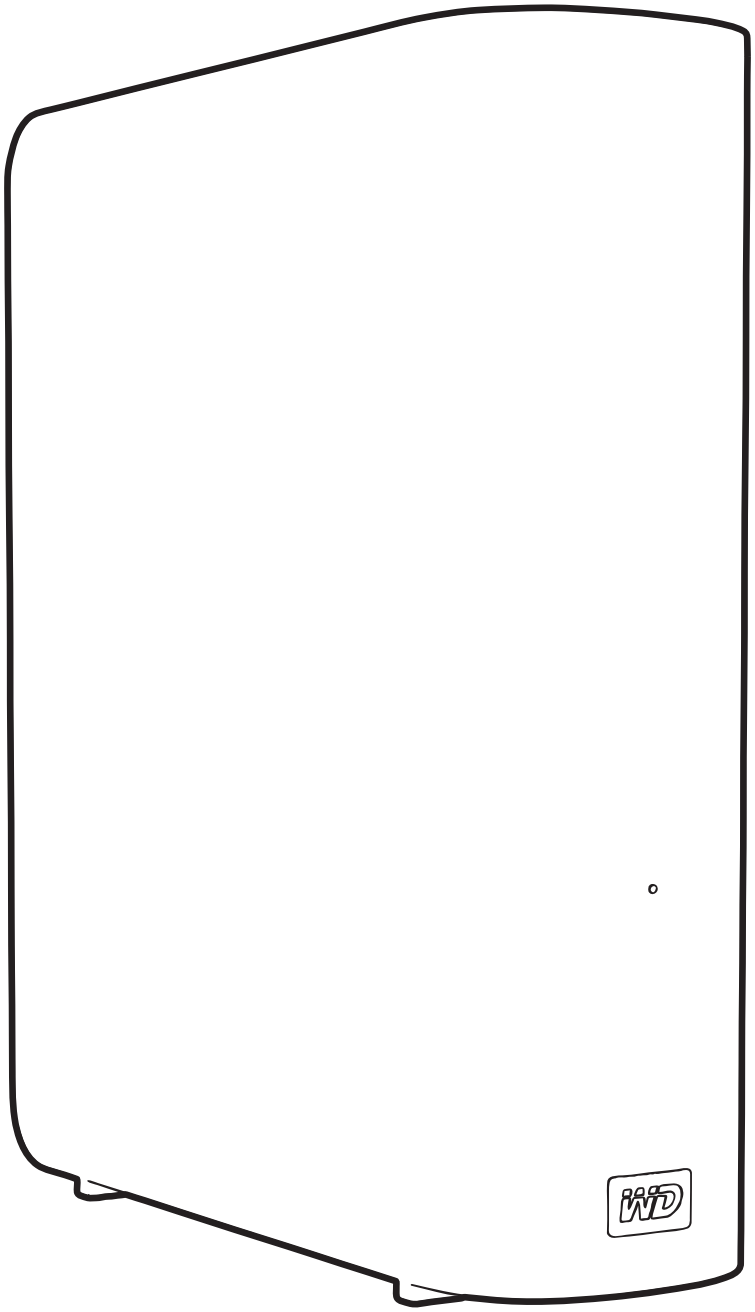

Western Digital®

WD-Serviceleistungen und Support

Sollten Probleme auftreten, geben Sie uns bitte Gelegenheit, diese auszuräumen, bevor Sie das Produkt zurücksenden. Viele technische Fragen können über unsere Knowledge Base oder unseren E-Mail-Support unter *support.wdc.com* beantwortet werden. Falls Sie dort keine geeignete Antwort finden oder Sie einen persönlichen Kontakt bevorzugen, rufen Sie WD® unter der für Sie günstigsten der unten angegebenen Telefonnummern an.

Ihr Produkt schließt einen 30-tägigen kostenlosen telefonischen Support während der Garantiezeit ein. Diese 30-tägige Frist beginnt mit dem Datum Ihres ersten telefonischen Kontakts mit dem technischen Support von WD. Der E-Mail-Support ist für die gesamte Garantielaufzeit kostenlos und unsere umfangreiche Knowledge Base ist ständig verfügbar. Um Sie auch weiterhin über neue Funktionen und Serviceleistungen informieren zu können, bitten wir Sie, Ihr Produkt online unter *http://register.wdc.com* zu registrieren.

Verwenden des Onlinesupports

Besuchen Sie unsere Produktsupport-Website unter *support.wdc.com* und wählen Sie aus folgenden Themen:

- **Downloads** – Laden Sie Treiber, Software und Updates für Ihr WD-Produkt herunter.
- **Registrierung** – Registrieren Sie Ihr WD-Produkt, um die neuesten Updates und Sonderangebote zu erhalten.
- **Garantie- und Austauschservices** – Finden Sie Informationen über Garantie, Produktersatz (RMA), RMA-Status und Datenwiederherstellung.
- **Knowledge Base** – Suchen Sie nach Schlüsselwort, ähnlichen Ausdrücken oder Antwort-ID.
- **Installation** – Hier finden Sie eine Online-Hilfe zur Installation Ihres WD-Produkts oder Ihrer Software.

Technischer Support von Western Digital – Kontaktinformationen

Wenn Sie sich für den Support an WD wenden, halten Sie bitte die Seriennummer Ihres WD-Produktes sowie Angaben zu System-Hardware und System-Softwareversionen bereit.

Nordamerika		**Asien/pazifischer Raum**	
Englisch	800.ASK.4WDC	Australien	1 800 42 9861
	(800.275.4932)	China	800 820 6682/+65 62430496
Spanisch	800.832.4778	Hongkong	+800 6008 6008
		Indien	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Pilot Line)
Europa (kostenlos)*	00800 ASK4 WDEU	Indonesien	+803 852 9439
	(00800 27549338)	Japan	00 531 650442
		Korea	02 703 6550
Europa	+31 880062100	Malaysia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
Mittlerer Osten	+31 880062100	Philippinen	1 800 1441 0159
Afrika	+31 880062100	Singapur	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

* Die kostenlose Telefonnummer ist in folgenden Ländern verfügbar: Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien.

Inhaltsverzeichnis

WD-Serviceleistungen und Support ii
Verwenden des Onlinesupports ii
Technischer Support von Western Digital – Kontaktinformationen ii

1 Über Ihr WD-Laufwerk 1

Funktionen 1
Inhalt des Kits 2
Optionales Zubehör 3
Betriebssystemkompatibilität 3
Format des Laufwerks 3
Beschreibung der Komponenten 4
Betriebs-/Aktivitäts-LED 5
Ein/Aus-Taste 5
USB 3.0-Schnittstelle 5
Kensington®-Diebstahlsicherung 5
Registrieren des Laufwerks 5
Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät 6

2 Anschließen des Laufwerks und erste Schritte 7

Anschließen des Laufwerks 7
Erste Schritte mit der WD SmartWare-Software 9
WD SmartWare Übersicht 14
WD SmartWare Bildschirm „Startseite“ 14
Laufwerkverwaltungs-Bildschirm „Startseite“ 16
Ansehen der Info/Online-Hilfethemen 16
Erste Schritte ohne die WD SmartWare-Software 17

3 Sichern der Dateien von Ihrem Computer 18

Über das Sichern der Dateien von Ihrem Computer 18
Alles sichern 20
Erweiterte Sicherungsfunktionen 21
Auswählen bestimmter Dateien zum Sichern 21
Ändern der Softwareeinstellungen zum Sichern 22

4 Abrufen gesicherter Dateien 25

Über das Abrufen von Dateien 25
Abrufen einer Datei 25
Abrufen eines Ordners 29
Abrufen einer früheren Version einer Datei oder einer gelöschten Datei 29
Abrufen Ihrer gesamten Dateien 29

5 Sperren und Entsperren des Laufwerks 30

Kennwortschutz für das Laufwerk 30
Entsperren des Laufwerks 32
Entsperren des Laufwerks mit der WD SmartWare-Software 32
Entsperren des Laufwerks ohne die WD SmartWare-Software 33
Ändern Ihres Kennworts 34
Ausschalten der Laufwerksperre 35

6 Verwalten und Anpassen Ihres Laufwerks 36

Verwendung des WD SmartWare-Symbols 36
Öffnen der WD SmartWare-Software 36
Überprüfen des Laufwerkstatus 37
Überwachen von Symbol-Warnmeldungen 37
Sicheres Trennen des Laufwerks 37
Verwenden des WD SmartWare-Symbols 37
Verwenden der Ein/Aus-Taste des Laufwerks 38
Anpassen Ihrer Softwareeinstellungen 38
Festlegen eines anderen Abrufordners 39
Festlegen der Voreinstellungsoption 39
Anpassen Ihrer Laufwerkseinstellungen 40
Registrieren des Laufwerks 42
Einstellen der Laufwerk-Schlummerfunktion 43
Löschen des Laufwerks 43
Aktivieren der Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen 46
Deinstallieren der WD SmartWare-Software 46
Deinstallieren unter Windows XP 46
Deinstallieren unter Windows Vista oder Windows 7 47
Wiederherstellen der WD SmartWare-Software und des Festplattenimage 47

7 Überprüfen der Laufwerkfunktionsfähigkeit 48

8 Verwenden des Laufwerks mit einem Mac 50

Neuformatierung des Laufwerkes. 50
Wiederherstellen der WD SmartWare-Software und des Festplattenimage 50
Anschließen des Laufwerks und erste Schritte 51
Leistungsverbesserung mit WD +TURBO 52
Installieren der WD SmartWare-Software. 53
Der WD SmartWare-Bildschirm „Startseite“. 55
Verwenden des WD SmartWare-Symbols 56
Starten der WD SmartWare-Software 56
Überprüfen des Laufwerkstatus 57
Sicheres Zurücklegen des Laufwerks. 58
Verwenden des WD SmartWare-Symbols 58
Verwenden des My Book-Symbols 59
Verwenden der Ein/Aus-Taste des Laufwerks 59

Entsperren des Laufwerks 59
Entsperren des Laufwerks mit der WD SmartWare-Software 59
Entsperren des Laufwerks ohne die WD SmartWare-Software 61
Deinstallieren der WD SmartWare-Software 62

9 Fehlersuche 63

Installieren, Partitionieren und Formatieren des Laufwerks 63
Häufig gestellte Fragen 63

A Installieren des SES-Treibers 65

Installieren unter Windows XP 65
Automatisches Installieren des Treibers 65
Manuelles Installieren des Treibers 67
Installieren unter Windows Vista 68
Automatisches Installieren des Treibers 69
Manuelles Installieren des Treibers 70
Installieren unter Windows 7 72

B Konformitäts- und Garantieinformationen 74

Zulassungen 74
Informationen zu FCC Klasse B 74
ICES/NMB-003-Konformität 74
Konformität mit Sicherheitsanforderungen 74
CE-Konformität für Europa 74
GS-Zeichen (Nur Deutschland) 74
KCC-Hinweis (Nur Republik Korea) 75
Konformität mit Umweltschutzvorschriften (China) 75
Garantieinformationen 75
Inanspruchnahme von Serviceleistungen 75
Beschränkte Garantie 76

Stichwortverzeichnis 77

1

Über Ihr WD-Laufwerk

Willkommen bei Ihrer externen Festplatte My Book® Essential, einer eleganten Speicherlösung mit hoher Kapazität für alle Seiten Ihres digitalen Lebens. Unsere neueste Version verfügt über eine grafische, benutzerfreundliche Software für eine automatische, kontinuierliche Sicherung sowie zusätzlichen Schutz durch eine Laufwerksperre.

Das meistverkaufte My Book Essential von WD ist ein externes USB-Festplattenlaufwerk mit der WD SmartWare-Software, die Ihre Daten automatisch und kontinuierlich sichert, Ihnen den Verlauf Ihrer Sicherung anzeigt und verloren gegangene Dateien mühelos wieder herstellt.

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Funktionen
Inhalt des Kits
Optionales Zubehör
Betriebssystemkompatibilität
Format des Laufwerks
Beschreibung der Komponenten
Registrieren des Laufwerks
Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät

Funktionen

Zu den Hauptmerkmalen des My Book Essential-Laufwerks gehören:

Kleineres, schlankeres und eleganteres Design – Wir haben diese ausgezeichneten Laufwerke noch kleiner, schlanker und eleganter gestaltet. Wie auch bei den Modellen zuvor nimmt die Buchform weniger Platz auf Ihrem Schreibtisch ein und Sie können so zwei oder mehr My Book-Laufwerke wie Bände in einem Regal ordentlich nebeneinander stellen.

WD SmartWare™-Software – eine benutzerfreundliche Sicherungslösung, die Ihnen Folgendes ermöglicht:

- Automatisches Sichern Ihrer Daten – ganz entspannt. Ihre Daten sind sicher. Die automatische, kontinuierliche Sicherung macht sofort eine zweite Kopie, sobald Sie eine Datei hinzufügen oder ändern.
- Sie können Ihr Backup sofort sehen – Sehen ist Glauben. Das grafische Sichern sortiert Ihren Inhalt in Kategorien und zeigt diese zusammen mit dem Fortschritt Ihrer Sicherung an.
- Müheloses Abrufen verlorener Dateien – Rufen Sie Ihre wertvollen Daten an ihrem ursprünglichen Speicherort ab, egal, ob Sie all Ihre Daten verloren, eine Datei gelöscht oder eine wichtige Datei überschrieben haben.
- Übernehmen Sie die Kontrolle – Richten Sie das Backup nach Ihren Vorstellungen ein, aktivieren Sie den Festplattenschutz, führen Sie System-Diagnosen durch, steuern Sie die Energieverwaltung und vieles mehr – alles vom WD SmartWare-Kontrollzentrum aus.
- Laufwerksperre – Genießen Sie die beruhigende Gewissheit, dass Ihre Daten durch Kennwortschutz und hardwarebasierte 256-Bit-Verschlüsselung vor unbefugtem Zugriff oder Diebstahl geschützt sind.

USB 3.0-Schnittstelle – Ein einfacher Anschluss, der für Komfort und Kompatibilität zwischen mehreren Computern sorgt.

Energiesparend – Die externen My Book-Laufwerke sind darauf ausgelegt, Energie zu sparen. Die WD GreenPower Technology™ reduziert den laufwerksinternen Stromverbrauch um bis zu 30 %, ein Ruhemodus verringert die Stromversorgung während Leerlaufzeiten und eine Energiesparfunktion schaltet das Laufwerk zusammen mit dem Computer ein und aus.

Umweltfreundlich – Wir haben eine kleine Verpackung aus wiederverwertbaren Materialien entworfen, um den Abfall zu minimieren. Bitte machen Sie mit beim Recycling.

Betriebsbereit für Plug-and-Play mit Windows PCs – Für eine Kompatibilität mit allen aktualisierten Windows-Betriebssystemen wurde es mit NTFS formatiert.

Unterstützung für mehrere Geräte – Eine Installation der Software unterstützt bis zu drei WD-Laufwerke (My Book- oder My Passport-Laufwerke mit WD SmartWare-Software).

Wichtig: Aktuelle Produktinformationen und Neuigkeiten von WD finden Sie auf unserer Website unter *www.westerndigital.com*. Die neuste Software-, Firmware- und Produktdokumentation sowie weitere Informationen finden Sie unter *http://products.wdc.com/updates*.

Inhalt des Kits

Wie in Abbildung 1 gezeigt, verfügt das Kit für das My Book Essential-Laufwerk über folgenden Lieferumfang:

- My Book Essential Externe Festplatte
- WD SmartWare-Software (auf dem Laufwerk enthalten)
- USB-Kabel
- Steckernetzteil
- Schnellinstallationsanleitung

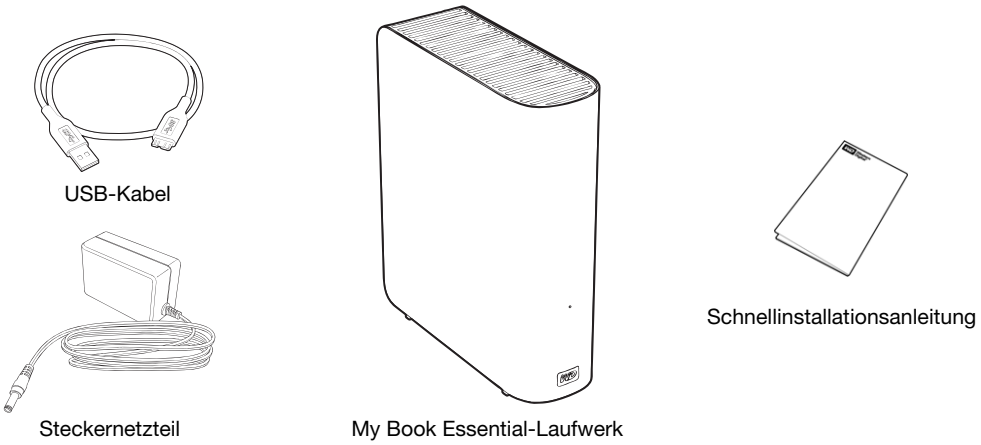

Abbildung 1. Komponenten des My Book-Laufwerk-Kits

Optionales Zubehör

Weitere Informationen zu optionalem Zubehör für dieses Produkt finden Sie unter:

USA	*www.shopwd.com oder www.wdstore.com*
Kanada	*www.shopwd.ca oder www.wdstore.ca*
Europa	*www.shopwd.eu oder www.wdstore.eu*
Alle anderen	Kontaktieren Sie bitte den für Ihre Region zuständigen technischen Support von Western Digital. Eine Liste von Support-Kontakten finden Sie unter *support.wdc.com* und in der Knowledge Base unter Antwort-Nr. 1048.

Betriebssystemkompatibilität

Ihr My Book Essential-Laufwerk und die WD SmartWare-Software ist mit folgenden Betriebssystemen kompatibel:

Windows®

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7

Mac® OS X®

- Leopard®
- Snow Leopard™

Die Kompatibilität ist von der jeweiligen Hardwarekonfiguration und dem Betriebssystem abhängig.

Für eine optimale Leistung und Zuverlässigkeit installieren Sie bitte alle aktuellen Updates und Service Packs (SP). Bei Windows-Computern klicken Sie auf **Start** und wählen Sie **Windows Update** aus. Bei Mac-Computern rufen Sie das **Apple**-Menü auf und wählen Sie **Software-Aktualisierung** aus.

Format des Laufwerks

Ihr My Book Essential-Laufwerk ist mit einer einfachen NTFS-Partition vorformatiert und mit allen aktualisierten Windows-Betriebssystemen kompatibel. Wenn Sie das Laufwerk mit einem Mac-Computer verwenden möchten, lesen Sie bitte „Neuformatierung des Laufwerkes“ auf Seite 50 und „Fehlersuche“ auf Seite 63.

Beschreibung der Komponenten

Wie in Abbildung 2 und Abbildung 3 auf Seite 4 gezeigt, verfügt das My Book Essential-Laufwerk über:

- Betriebs-/Aktivitätsanzeige auf der Vorderseite
- Stromanschluss, Ein/Aus-Taste, Schnittstellenanschluss und Diebstahlsicherung befinden sich auf der Rückseite

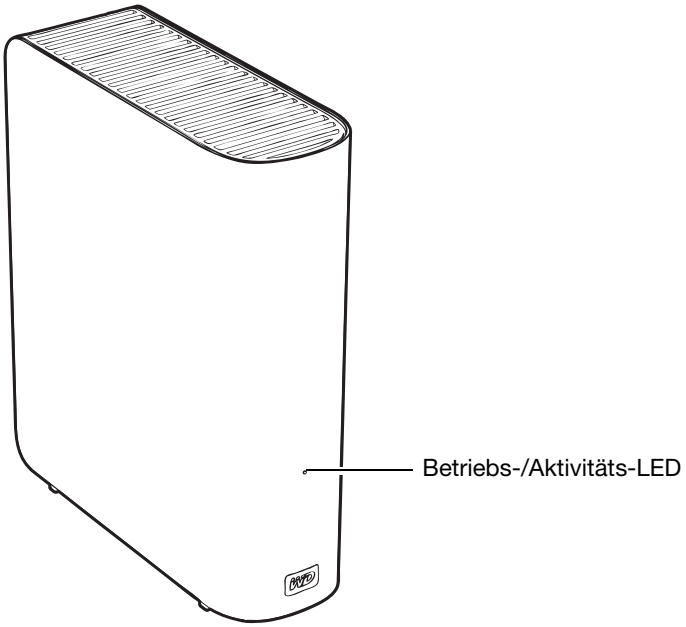

Abbildung 2. Vorderseite des My Book Essential-Laufwerks

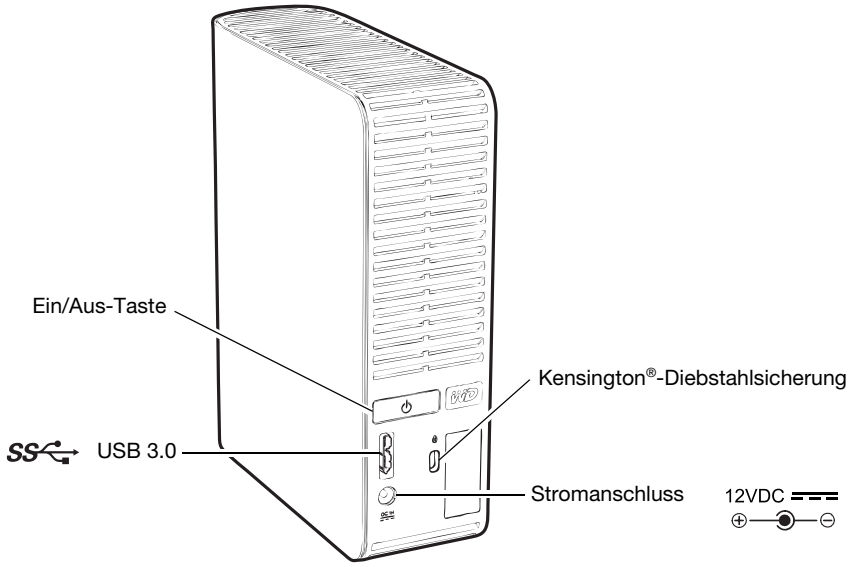

Abbildung 3. Rückseite des My Book Essential-Laufwerks

Betriebs-/Aktivitäts-LED

Die Betriebs-/Aktivitäts-LED zeigt den Status der Stromversorgung des Laufwerks wie folgt an:

LED-Anzeige	Status der Stromversorgung/ Aktivität
Stetiges Leuchten	Leerlauf
Schnelles Blinken (ca. 3 Mal pro Sekunde)	Aktivität
Langsames Blinken (alle 2,5 Sekunden)	System-Standby

Ein/Aus-Taste

Mit der Ein/Aus-Taste wird das Laufwerk sicher heruntergefahren, um es vor Datenverlust oder Schäden am Laufwerk zu schützen. Die Ein/Aus-Taste funktioniert nur, wenn die WD SmartWare-Software auf Ihrem Computer installiert ist.

Hinweis: Wenn Sie das Laufwerk nach dem Ausschalten mit der Ein/Aus-Taste trennen, wird es beim Anschließen an Ihren laufenden Computer wieder automatisch eingeschaltet. Wenn Sie das Laufwerk mit der Ein/Aus-Taste ausgeschaltet haben und es an Ihrem Computer angeschlossen bleibt, müssen Sie die Ein/Aus-Taste erneut drücken, um es wieder einzuschalten.

USB 3.0-Schnittstelle

SuperSpeed USB 3.0 unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 5 GBit/s. USB 3.0 ist abwärtskompatibel mit USB 2.0 und USB 1.1. Beim Anschließen an einen USB 2.0- bzw. USB 1.1-Port werden Daten mit folgender Geschwindigkeit übertragen:

- USB 2.0 = bis zu 480 MBit/s
- USB 1.1 = bis zu 12 MBit/s

Kensington®-Diebstahlsicherung

Zur Laufwerksicherheit gibt es auch eine Öse für eine Kensington-Diebstahlsicherung, in die jedes standardmäßige Kensington-Sicherheitskabel passt (muss separat bestellt werden). Weitere Informationen zu Kensington-Sicherheitsschlössern und den angebotenen Produkten finden Sie unter *www.kensington.com*.

Registrieren des Laufwerks

Registrieren Sie Ihr My Book Essential-Laufwerk, um die neuesten Updates und Sonderangebote zu erhalten. Sie können Ihr Laufwerk leicht mithilfe der WD SmartWare-Software registrieren, wie in „Registrieren des Laufwerks“ auf Seite 42 beschrieben. Sie können Ihr Produkt auch online unter *register.wdc.com* registrieren.

Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät

WD-Produkte sind Präzisionsgeräte, die mit der entsprechenden Sorgfalt und Vorsicht ausgepackt und installiert werden müssen. Laufwerke können durch grobe Handhabung, Schock oder Vibration beschädigt werden. Befolgen Sie beim Auspacken und Installieren Ihres externen Speicherproduktes immer die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Lassen Sie das Laufwerk nicht fallen oder anstoßen.
- Bewegen Sie das Laufwerk nicht, wenn es aktiv ist.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht als tragbares Laufwerk.
- Um eine ordnungsgemäße Belüftung sicherzustellen, verdecken Sie die Belüftungsschlitze im Gehäuse des Laufwerks nicht.

2

Anschließen des Laufwerks und erste Schritte

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie das Laufwerk an Ihren Computer anschließen und die WD SmartWare-Software installieren. Es enthält folgende Themen:

Anschließen des Laufwerks
Erste Schritte mit der WD SmartWare-Software
Erste Schritte ohne die WD SmartWare-Software

Anschließen des Laufwerks

So schließen Sie das My Book-Laufwerk an Ihren Windows-Computer an:

1. Abhängig von Ihrer Region wechseln Sie gegebenenfalls den Netzadapter wie folgt:

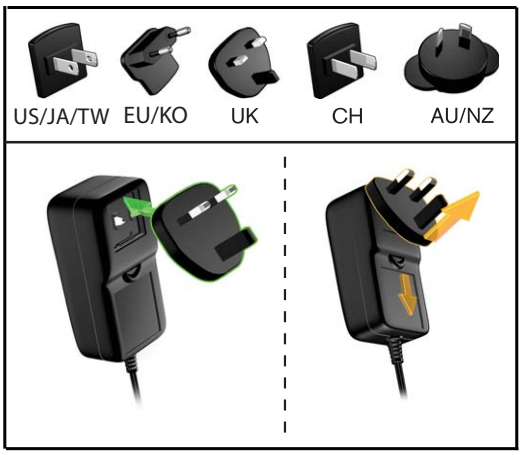

Installieren Entfernen

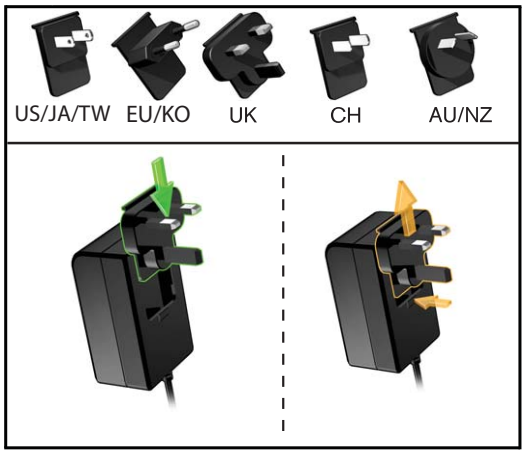

Installieren Entfernen

2. Schalten Sie Ihren Computer ein.
3. Schließen Sie das My Book-Laufwerk wie in Abbildung 4 gezeigt an.

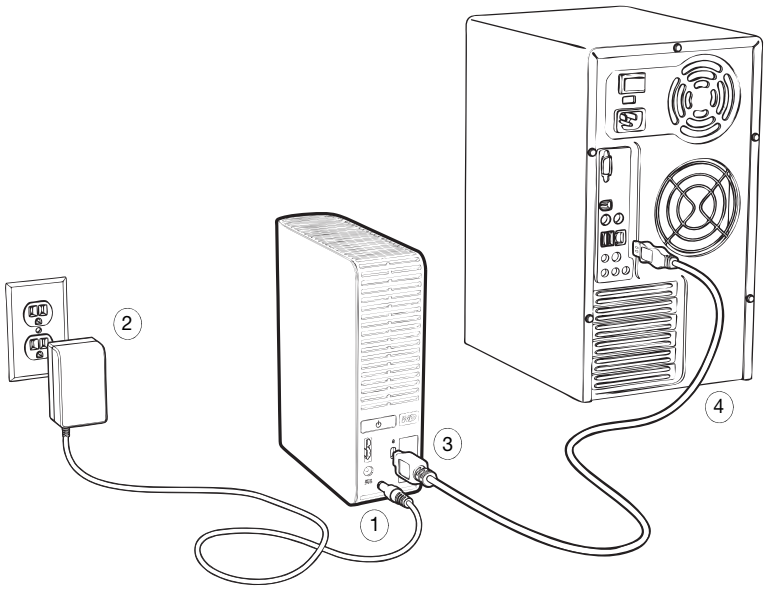

Abbildung 4. Anschließen des My Book-Laufwerks

Hinweis: Wenn Sie Ihr Laufwerk für die Verwendung mit einem Mac-Computer neu formatiert haben, überspringen Sie den Rest des Verfahrens und lesen Sie stattdessen „Anschließen des Laufwerks und erste Schritte“ auf Seite 51.

4. Überprüfen Sie, dass das neue My Book-Laufwerk im Windows-Explorer unter „Arbeitsplatz“ angezeigt wird.
5. Wenn der Bildschirm „Neue Hardware gefunden“ angezeigt wird, klicken Sie auf **Abbrechen**, um ihn zu schließen.

   Die auf dem Laufwerk vorhandene WD SmartWare-Software installiert den entsprechenden Treiber für Ihr My Book-Laufwerk.
6. Abhängig vom Betriebssystem Ihres Computers werden möglicherweise verschiedene andere Bildschirme angezeigt:

WENN Sie folgendes Betriebssystem haben . . .	**DANN . . .**
Windows XP	Fahren Sie mit Schritt 7 fort.
Windows Vista oder Windows 7	Fahren Sie mit Schritt 9 auf Seite 9 fort.

7. Bei Windows XP werden ein oder zwei Bildschirme angezeigt, je nachdem, ob die Funktion „Autorun/Automatische Wiedergabe“ aktiviert oder deaktiviert ist.

IST „Autorun/Automatische Wiedergabe“ auf Ihrem Computer . . . auf Ihrem Computer ist,	**DANN . . .**
Aktiviert	Fahren Sie mit Schritt a fort.
Deaktiviert	Fahren Sie mit Schritt b fort.

   a. Unter Windows XP wird das Fenster „Willkommen bei WD SmartWare“ angezeigt, wenn „Autorun/Automatische Wiedergabe“ aktiviert ist (siehe Abbildung 5).

   b. Wenn „Autorun/Automatische Wiedergabe“ unter Windows XP deaktiviert ist, klicken Sie, um die My Book-Laufwerkliste im Windows-Explorer zu öffnen, und doppelklicken Sie auf die WD SmartWare-Anwendungsdatei, um den Bildschirm „Willkommen bei WD SmartWare“ anzuzeigen (siehe Abbildung 5).

Willkommen bei WD SmartWare
Welche Aufgabe möchten Sie ausführen?
WD SmartWare installieren
WD SmartWare-Funktionen für Sicherung, Abruf, Laufwerkssperre und
Software für Laufwerkseinstellunge n installieren
Nur WD SmartWare-Einstellungen für Laufwerkssperre und Laufwerksverwaltung
Nicht installieren
WD SmartWare nicht installieren.
Eine Sicherung abrufen

Abbildung 5. Bildschirm „Willkommen bei WD SmartWare“

Hinweis: Wenn auf Ihrem Computer ein Flash-Player installiert ist, wird der Bildschirm animiert angezeigt.

8. Fahren Sie mit „Erste Schritte mit der WD SmartWare-Software“ im nächsten Abschnitt fort.

Wenn Sie die WD SmartWare-Software nicht installieren möchten, fahren Sie stattdessen mit „Erste Schritte ohne die WD SmartWare-Software“ auf Seite 17 fort.

9. Bei Windows Vista oder Windows 7 werden zwei oder drei Bildschirme angezeigt, je nachdem, ob die Funktion „Autorun/Automatische Wiedergabe“ aktiviert oder deaktiviert ist:

IST „Autorun/Automatische Wiedergabe“ auf Ihrem Computer . . . auf Ihrem Computer ist,	**DANN . . .**
Aktiviert	Fahren Sie mit Schritt a fort.
Deaktiviert	Fahren Sie mit Schritt b fort.

a. Wenn „Autorun/Automatische Wiedergabe“ unter Windows Vista oder Windows 7 aktiviert ist, klicken Sie im Bildschirm „Automatische Wiedergabe“ auf **Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen** und doppelklicken auf die WD SmartWare-Anwendungsdatei, um den Bildschirm „Willkommen bei WD SmartWare“ anzuzeigen (siehe Abbildung 5 auf Seite 8).

b. Wenn „Autorun/Automatische Wiedergabe“ unter Windows Vista oder Windows 7 deaktiviert ist, öffnen Sie **Computer**, klicken Sie, um die My Book-Laufwerkliste im Windows-Explorer zu öffnen, und doppelklicken Sie auf die WD SmartWare-Anwendungsdatei, um den Bildschirm „Willkommen bei WD SmartWare“ anzuzeigen (siehe Abbildung 5 auf Seite 8).

10. Fahren Sie mit „Erste Schritte mit der WD SmartWare-Software“ im nächsten Abschnitt fort.

Wenn Sie die WD SmartWare-Software nicht installieren möchten, fahren Sie stattdessen mit „Erste Schritte ohne die WD SmartWare-Software“ auf Seite 17 fort.

Erste Schritte mit der WD SmartWare-Software

So verwenden Sie die WD SmartWare-Software erstmals:

1. Die Aufforderung **Was möchten Sie tun?** auf dem Bildschirm „Willkommen bei WD SmartWare“ bietet Ihnen drei Optionen für Ihre ersten Schritte mit der WD SmartWare-Software:

WENN Sie wie folgt installieren möchten . . .	**DANN klicken Sie auf . . .**
Die vollständige Version der WD SmartWare-Software, mit Funktionen für kontinuierliche automatische Sicherung, Abrufen, Kennwortschutz zur Laufwerkssperre und Laufwerkverwaltung sowie: • Durchführen Ihrer ersten Sicherung • Kennwortschutz oder Registrieren Ihres Laufwerks	Schaltfläche **WD SmartWare installieren**.
Nur den Kennwortschutz der WD SmartWare-Software zur Laufwerkssperre und die Funktionen zur Laufwerkverwaltung sowie den Kennwortschutz und das Registrieren Ihres Laufwerks	Schaltfläche **Software für Laufwerkseinstellungen installieren**.
Die vollständige Version der WD SmartWare-Software und die abzurufenden Dateien, die Sie bereits auf einem anderen Computer auf Ihr My Book-Laufwerk gesichert haben	Link **Eine Sicherung abrufen**.

2. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf **Akzeptieren**, um fortzufahren.
3. Warten Sie, bis die Software-Installation abgeschlossen ist. Dies kann einige Minuten dauern.
4. Nach Abschluss der Software-Installation:

WENN Sie auf . . . geklickt haben in Schritt 1,	DANN zeigt die WD SmartWare-Software Folgendes an . . .
WD SmartWare installieren	Der Einführungsbildschirm „Sicherung“ zum Durchführen Ihrer ersten Sicherung (siehe Abbildung 6 auf Seite 11). Hier können Sie: • Ihre erste Sicherung durchführen – Siehe „Sichern der Dateien von Ihrem Computer“ auf Seite 18, bevor Sie auf **Datensicherung starten** klicken, und fahren Sie danach mit Schritt 5 fort. • Die Sicherung überspringen und den WD SmartWare-Einführungsbildschirm „Laufwerkseinstellungen“ (Abbildung 7 auf Seite 12) anzeigen – Siehe „Kennwortschutz für das Laufwerk“ auf Seite 30 und „Registrieren des Laufwerks“ auf Seite 42, bevor Sie auf **Sicherung überspringen** klicken, fahren Sie danach mit Schritt 6 fort Seite 12. *Hinweis:* In diesem Fall enthält der WD SmartWare-Einführungsbildschirm „Laufwerkseinstellungen“, die Schaltfläche **Zur Sicherung zurückkehren**, mit der Sie zum Einführungsbildschirm „Sicherung“ zurückkehren können.
Software für Laufwerkseinstellungen installieren	Den Einführungsbildschirm der Laufwerkverwaltung „Laufwerkseinstellungen“ zum Sichern und Registrieren Ihres Laufwerks (Abbildung 7 auf Seite 12). a. Siehe: • „Kennwortschutz für das Laufwerk“ auf Seite 30 • „Registrieren des Laufwerks“ auf Seite 42 b. Fahren Sie mit Schritt 7 auf Seite 12 fort.
Eine Sicherung abrufen	Der Bildschirm „Startseite“ für den Zugriff auf alle WD SmartWare-Funktionen: a. Siehe Abbildung 8 auf Seite 13 und „Abrufen gesicherter Dateien“ auf Seite 25. b. Damit ist das Verfahren „Erste Schritte“ durch das Auswählen von **Eine Sicherung abrufen** abgeschlossen.

Hinweis: Die Einführungsbildschirme „Sicherung“ und „Laufwerkseinstellungen“ werden nur einmal angezeigt – wenn Sie die WD SmartWare-Software zum ersten Mal auf Ihrem Computer installieren. Danach wird nach dem Starten der Software der Bildschirm „Startseite“ angezeigt, so dass Sie wählen können, was Sie tun möchten.

5. Nach Ihrer ersten Sicherung:

   a. Klicken Sie auf die Option zum **Fortfahren mit den Einstellungen**, um den WD SmartWare-Einführungsbildschirm „Laufwerkseinstellungen“ anzuzeigen (Abbildung 7 auf Seite 12).

   b. Siehe „Kennwortschutz für das Laufwerk“ auf Seite 30 und „Registrieren des Laufwerks“ auf Seite 42, bevor Sie auf **Weiter** klicken, um den WD SmartWare-Bildschirm „Startseite“ anzuzeigen (Abbildung 8 auf Seite 13).

   Damit ist das Verfahren „Erste Schritte“ nach dem Auswählen von **WD SmartWare installieren** und Durchführen der ersten Sicherung abgeschlossen.

Abbildung 6. Einführungsbildschirm „Sicherung“

Laufwerkseinstellungen
Legen Sie die Sicherheitseinstellungen für das Laufwerk fest.
Sicherheit
Registrierung
Sicherheit festlegen
Mit WD SmartWare können Sie Ihr Laufwerk schützen und den Zugriff von Dritten auf Ihre Dateien verhindern.
Kennwort auswählen
Kennwort bestätigen
Kennworthinweis
Warnung
WD kann Ihr Kennwort nicht abrufen. Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen, können Sie nicht mehr auf Ihre Daten zugreifen.
Ich verstehe.
Sicherheitseinstellungen s
Info zum Laufwerk
Produktname: My Book Essential
Seriennummer: WCAV51383360
Laufwerksgröße: 930 GB
Betriebssystem: Windows XP Service Pack 2
Firmware-Revision: 0.003
Zurück zum Start
Weiter

WD SmartWare Einführungsbildschirm „Laufwerkseinstellungen“

Laufwerkseinstellungen
Legen Sie die Sicherheitseinstellungen für das Laufwerk fest.
Sicherheit
Registrierung
Sicherheit festlegen
Mit WD SmartWare können Sie Ihr Laufwerk schützen und den Zugriff von Dritten auf Ihre Dateien verhindern.
Kennwort auswählen
Kennwort bestätigen
Kennworthinweis
Warnung
WD kann Ihr Kennwort nicht abrufen. Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen, können Sie nicht mehr auf Ihre Daten zugreifen.
Ich verstehe.
Sicherheitseinstellungen s
Info zum Laufwerk
Produktname: My Book Essential
Seriennummer: WCAV51383360
Laufwerksgröße: 930 GB
Betriebssystem: Windows XP Service Pack 2
Firmware-Revision: 0.003
Fertigstellen

Einführungsbildschirm der Laufwerkverwaltung „Laufwerkseinstellungen“

Abbildung 7. Einführungsbildschirme „Laufwerkseinstellungen“

6. Klicken Sie nach dem Festlegen des Kennwortschutzes oder dem Registrieren Ihres Laufwerks auf **Weiter**, um den WD SmartWare-Einführungsbildschirm „Laufwerkseinstellungen“ zu schließen und den WD SmartWare-Bildschirm „Startseite“ zu öffnen (Abbildung 8).

   Damit ist das Verfahren „Erste Schritte“ nach dem Auswählen von **WD SmartWare installieren** und Überspringen der ersten Sicherung abgeschlossen.

7. Klicken Sie nach dem Festlegen des Kennwortschutzes oder dem Registrieren Ihres Laufwerks auf **Fertig stellen**, um den Einführungsbildschirm der Laufwerkverwaltung „Laufwerkseinstellungen“ zu schließen.

   Damit ist das Verfahren „Erste Schritte“ nach dem Auswählen von **Software für Laufwerkseinstellungen installieren** abgeschlossen. In diesem Fall:

   - Beim Öffnen der WD SmartWare-Software wird der Laufwerkverwaltungs-Bildschirm „Startseite“ (siehe Abbildung 9 auf Seite 13) nur mit der Registerkarte **Einstellungen** zum Durchführen aller Laufwerkverwaltungsfunktionen (siehe „Anpassen Ihrer Laufwerkseinstellungen“ auf Seite 40) angezeigt.
   - Durch Klicken auf die Registerkarte **Einstellungen** wird der Laufwerkverwaltungs-Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ mit einer Schaltfläche **Voreinstellungen** angezeigt, mit der Sie die Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen aktivieren können (siehe Abbildung 17 auf Seite 31 und „Aktivieren der Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen“ auf Seite 46).

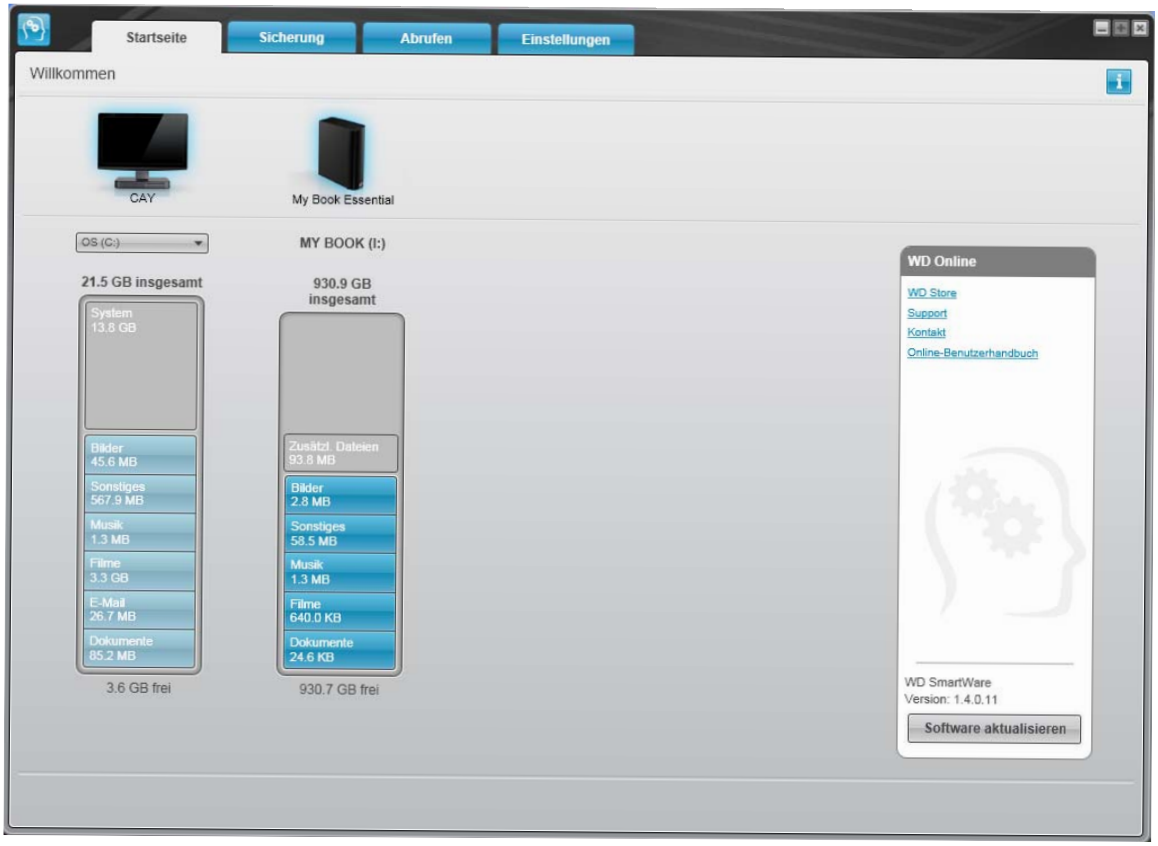

Abbildung 8. WD SmartWare Bildschirm „Startseite“

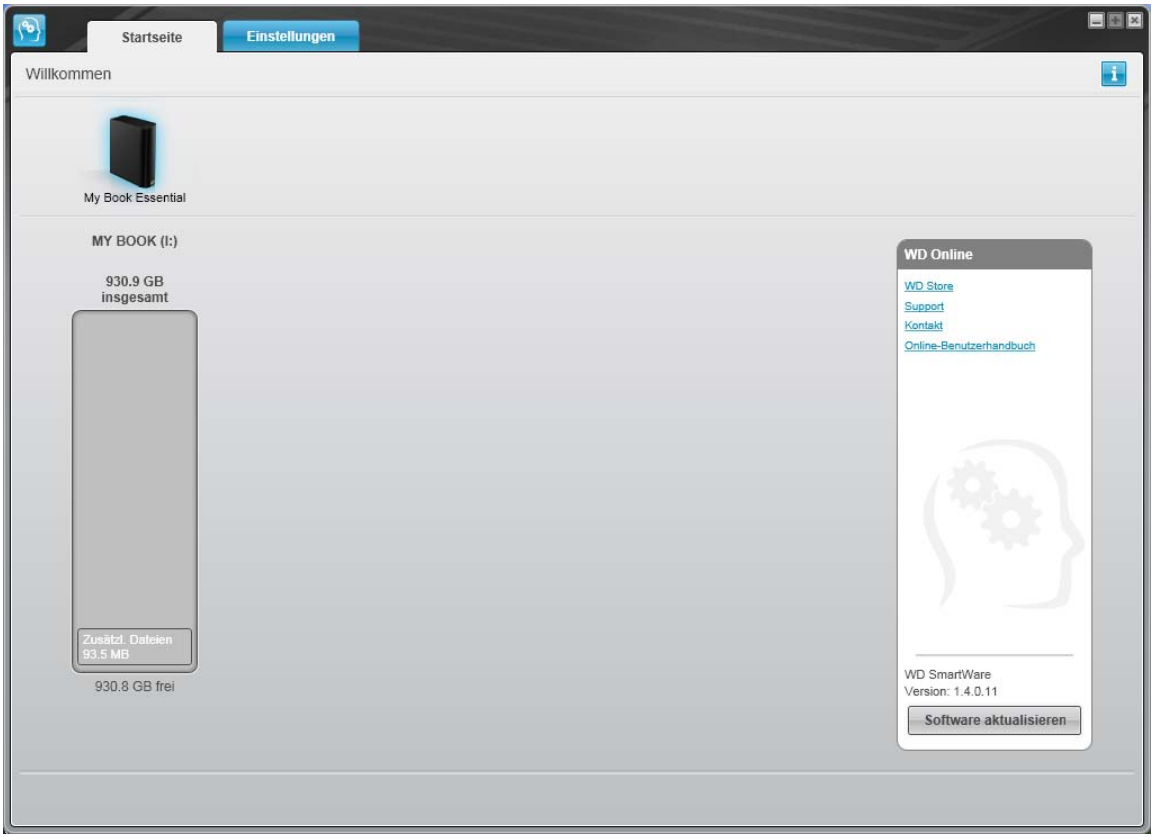

Abbildung 9. Laufwerkverwaltungs-Bildschirm „Startseite“

WD SmartWare Übersicht

Die WD SmartWare-Software ist ein benutzerfreundliches Tool, das Ihnen Folgendes ermöglicht:

- Sichern Ihres Laufwerks – Erstellen Sie in den Laufwerkseinstellungen ein Kennwort, um Ihr Laufwerk vor unbefugtem Zugriff oder Datendiebstahl zu schützen.
- Automatisches Sichern Ihrer Daten – Beim automatischen und kontinuierlichen Sichern wird immer sofort eine Kopie gemacht, wenn Sie eine Datei hinzufügen oder ändern.

  Hinweis: Der Schutz durch das automatische Sichern besteht so lange, wie Ihr My Book-Laufwerk mit Ihrem Computer verbunden ist. Immer wenn Sie Ihr Laufwerk vom Computer trennen und es wieder anschließen, scannt die WD SmartWare-Software Ihren Computer nach neuen oder geänderten Dateien und fährt mit dem automatischen und kontinuierlichem Sichern wie zuvor fort.

- Sie können Ihr Backup sofort sehen – Sehen ist Glauben. Das grafische Sichern sortiert Ihren Inhalt in Kategorien und zeigt diese zusammen mit dem Fortschritt Ihrer Sicherung an.
- Müheloses Abrufen von Dateien – Rufen Sie Ihre wertvollen Daten an ihrem Originalspeicherplatz ab, egal ob Sie all Ihre Daten verloren oder eine wichtige Datei überschrieben haben.

WD SmartWare Bildschirm „Startseite“

Der WD SmartWare-Bildschirm „Startseite“ bietet Ihnen vier Registerkarten:

- Startseite – Bietet eine Inhaltsanzeige mit der Kapazität von jedem Laufwerk, das intern oder extern mit Ihrem Computer verbunden ist (siehe Abbildung 8 auf Seite 13)
- Sicherung – Verwaltet bestehende Sicherungen oder erstellt neue Sicherungen Ihrer wichtigen Daten, wie Filme, Musik, Dokumente, E-Mails und Fotos (siehe Abbildung 10 auf Seite 19)
- Abrufen – Ruft wertvolle Daten ab, die verloren gegangen sind oder gelöscht wurden (siehe Abbildung 13 auf Seite 26)
- Einstellungen – Verwaltet die Sicherheit, Diagnosen, Energieeinstellungen und Sicherungsparameter (siehe Abbildung 11 auf Seite 22)

Im WD SmartWare-Bildschirm „Startseite“ können Sie in dem Dropdown-Feld unter dem Namen Ihres Computers das zuerst zu kategorisierende Laufwerk auswählen. Indem Sie ein anderes Laufwerk wählen, wird die WD SmartWare-Software die Dateikategorien auf diesem Laufwerk ermitteln. Klicken Sie dann auf:

- Die Registerkarte **Sicherung**, um Dateien von dem ausgewählten Laufwerk auf Ihr My Book-Laufwerk zu sichern.
- Die Registerkarte **Abrufen**, um gesicherte Dateien von Ihrem My Book-Laufwerk an einem beliebigen Ort auf Ihrem Computer abzurufen.

In der Inhaltsanzeige für die Laufwerke Ihres Computers werden alle Dateien, die für eine Sicherung verfügbar sind, unterteilt in sechs Kategorien vor blauem Hintergrund angezeigt:

Die Dateikategorie	enthält Dateien mit den folgenden Erweiterungen:
Dokumente	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml und andere Dokumenterweiterungen
E-Mail	.mail, .msg, .pst und andere E-Mail-Erweiterungen
Musik	.mp3, .wav, .wma und andere Musikerweiterungen
Filme	.avi, .mov, .mp4 und andere Filmerweiterungen
Bilder	.gif, .jpg, .png und andere Bilderweiterungen
Sonstiges	Andere Dateierweiterungen, die nicht in die fünf Hauptkategorien gehören

Eine vollständige Dateiliste aller unterstützten Dateierweiterungen finden Sie in der WD-Knowledge-Datenbank unter Antwort-Nr. 3644 auf *http://support.wdc.com*.

Hinweis:

- Die Kategorie **System**, die mit dunkelgrauem Hintergrund angezeigt wird, enthält alle Dateien Ihres Betriebssystems, die nicht gesichert werden können. Dateien, die nicht gesichert werden, sind Systemdateien, Programmdateien, Anwendungen und Arbeitsdateien, wie .tmp- und .log-Dateien.
- Die Kategorie **Abgerufen**, die auch vor dunkelgrauem Hintergrund angezeigt wird, zeigt die Dateien an, die Sie aus einer früheren Sicherung abgerufen haben. Sie können ebenfalls nicht gesichert werden.
- Wenn Sie den Cursor über eine Kategorie halten, wird die Anzahl der Dateien in dieser Kategorie angezeigt.

Die Kategorie **Zusätzl. Dateien** in der Inhaltsanzeige Ihres My Book-Laufwerks enthält alle Dateien, die in Ihren Laufwerkeigenschaften als belegter Speicher angezeigt werden. Dieser Speicherplatz kann nicht für Sicherungen verwendet werden.

Hinweis: Die kleine Anzahl von Dateien, die in der Kategorie **Zusätzl. Dateien** angezeigt werden, wenn Sie die WD SmartWare-Software erstmals installieren und bevor Sie Ihre erste Sicherung durchführen, sind die System- und versteckten Dateien, die das Betriebssystem Ihres Computers bei der Installation des Laufwerks dort abgelegt hat.

Laufwerkverwaltungs-Bildschirm „Startseite“

Der Laufwerkverwaltungs-Bildschirm „Startseite“ ist nach der Auswahl von **Software für Laufwerkseinstellungen installieren**, der Installation der Software, dem Festlegen der ersten Laufwerkseinstellungen und dem Öffnen der WD SmartWare-Software verfügbar. Er enthält zwei Registerkarten:

- Startseite – Bietet eine Inhaltsanzeige mit der Kapazität und dem Inhalt Ihres My Book-Laufwerks (siehe Abbildung 9 auf Seite 13)
- Einstellungen – Verwaltet die gleichen Sicherheits- , Diagnose- und Energieeinstellungen wie der WD SmartWare-Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ und bietet die Schaltfläche **Voreinstellungen** zum Aktivieren der Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen (siehe Abbildung 17 auf Seite 31)

Die Dateien, die Sie auf Ihr Laufwerk kopieren, werden auf der Inhaltsanzeige in sechs Kategorien angezeigt:

- **Dokumente**
- **E-Mail**
- **Musik**
- **Filme**
- **Bilder**
- **Sonstiges**

Siehe „WD SmartWare Bildschirm „Startseite““ auf Seite 14 für eine Beschreibung der Dateikategorien.

Hinweis: Die kleine Anzahl von Dateien, die in der Kategorie **Zusätz. Dateien** angezeigt werden, wenn Sie die WD SmartWare-Software erstmals installieren und bevor Sie Dateien auf das Laufwerk kopieren, sind Systemdateien und versteckten Dateien, die das Betriebssystem Ihres Computers bei der Installation des Laufwerks dort abgelegt hat.

Ansehen der Info/Online-Hilfethemen

Jeder WD SmartWare-Bildschirm bietet Zugriff auf die Informationen der Online-Hilfe, um Sie schnell durch Ihre Aufgaben zum Sichern, Abrufen und Einrichten zu führen. Immer wenn Sie unsicher sind, was zu tun ist, brauchen Sie nur auf das Info/Online-Hilfe-Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms zu klicken:

Um den Info/Hilfebildschirm nach dem Lesen der Online-Hilfe zu schließen, klicken Sie einfach auf das X-Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

Erste Schritte ohne die WD SmartWare-Software

Wenn Sie die WD SmartWare-Software nicht installieren möchten, können Sie Ihr My Book dennoch als externe Festplatte verwenden. In diesem Fall müssen Sie jedoch auf folgende Funktionen verzichten:

- Schutz Ihrer Daten durch automatische und kontinuierliche Sicherung (siehe „Sichern der Dateien von Ihrem Computer“ auf Seite 18)
- Abrufen früherer Versionen von verloren gegangenen oder beschädigten Dateien (siehe „Abrufen gesicherter Dateien“ auf Seite 25)
- Sichern Ihres Laufwerks und aller darauf gespeicherten Dateien mit einem Kennwort (siehe „Sperren und Entsperren des Laufwerks“ auf Seite 30)
- Anpassen Ihrer Software- und Laufwerkseinstellungen für bestmögliche Leistung (siehe „Verwalten und Anpassen Ihres Laufwerks“ auf Seite 36)
- Überprüfen des Betriebszustandes Ihres Laufwerks mittels der integrierten Diagnosefunktion (siehe „Überprüfen der Laufwerkfunktionsfähigkeit“ auf Seite 48)

So verzichten Sie auf diese Leistungsmerkmale und starten ohne Installation der WD SmartWare-Software:

1. Klicken Sie auf **Nicht installieren** im Bildschirm „Willkommen bei WD SmartWare“, um die Aufforderung **Ohne Installation von WD SmartWare?** anzuzeigen:

WD SmartWare
Ohne Installation von WD SmartWare fortfahren?
Wenn Sie die WD SmartWare-Software nicht installieren, können Sie Softwarefunktionen nicht verwenden, die Ihnen ermöglichen, Dateien automatisch zu sichern und abzurufen, Sicherheitseinstellungen zum Schützen von Daten auf Ihrem Laufwerk vorzunehmen und Diagnosen auf Ihrem Laufwerk auszuführen..
Hinweis: Der Windows SES-Treiber wird installiert, um eine einwandfreie Laufwerkfunktionalität sicherzustellen.
Zurück
Weiter ohne Installation

2. Klicken Sie auf:
   - **Weiter ohne Installation**, wenn Sie die WD SmartWare-Software nicht installieren möchten.
   - **Zurück**, wenn Sie Ihre Meinung geändert haben und die WD SmartWare-Software doch installieren möchten. Fahren Sie in diesem Fall mit „Erste Schritte mit der WD SmartWare-Software“ auf Seite 9 fort.

3 Sichern der Dateien von Ihrem Computer

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Über das Sichern der Dateien von Ihrem Computer
Alles sichern
Erweiterte Sicherungsfunktionen

Über das Sichern der Dateien von Ihrem Computer

Die WD SmartWare-Software sichert automatisch und kontinuierlich jegliche Dateien (Musik, Filme, Fotos, Dokumente, E-Mail und sonstige Dateien) von Ihrem Computer auf das My Book-Laufwerk.

Hinweis: Eine Installation der WD SmartWare-Software unterstützt bis zu drei Sicherungslaufwerke, die mit der WD SmartWare-Software konfiguriert sind.

Nachdem die WD SmartWare-Software Ihre verschiedenen Dateitypen kategorisiert hat, werden diese alle durch einfaches Klicken der Schaltfläche **Datensicherung starten** gesichert. Sie können auch bestimmte Dateitypen zum Sichern auswählen.

Nachdem eine Sicherung durchgeführt wurde, schützt die WD SmartWare-Software Ihre Dateien, indem sie Folgendes sichert:

- Neue Dateien, die auf Ihrem Computer erstellt oder auf Ihre Festplatte kopiert werden.
- Bestehende Dateien, die sich auf irgendeine Weise geändert haben.

Diese Sicherung erfolgt automatisch, wobei die WD SmartWare-Software sie durchführt, ohne dass ein Eingriff Ihrerseits notwendig ist. Ihr My Book-Laufwerk muss lediglich mit dem Computer verbunden bleiben.

Hinweis: Der Schutz durch das automatische Sichern besteht so lange, wie Ihr My Book-Laufwerk mit Ihrem Computer verbunden ist. Immer wenn Sie Ihr Laufwerk vom Computer trennen und es wieder anschließen, scannt die WD SmartWare-Software Ihren Computer nach neuen oder geänderten Dateien und fährt mit dem automatischen und kontinuierlichem Sichern wie zuvor fort.

Der Bildschirm Sicherung bietet außerdem Folgendes (siehe Abbildung 10 auf Seite 19):

- Inhaltsanzeigen für die Laufwerke Ihres Computers, so dass Sie die Anzahl der Dateien und die Speichergröße für jede Inhaltskategorie sehen können.
- Ein Inhaltsfeld **Detaillierte Ansicht**, mit dem Sie bestimmte Kategorien von zu sichernden Dateien oder Ordnern auswählen können, sowie die zugehörige Schaltfläche **Änderungen anwenden**, um Ihre Auswahl anzuwenden.
- Die Schaltflächen **Datensicherung starten** und **Sicherung beenden** zum Steuern des Sicherungsvorgangs.

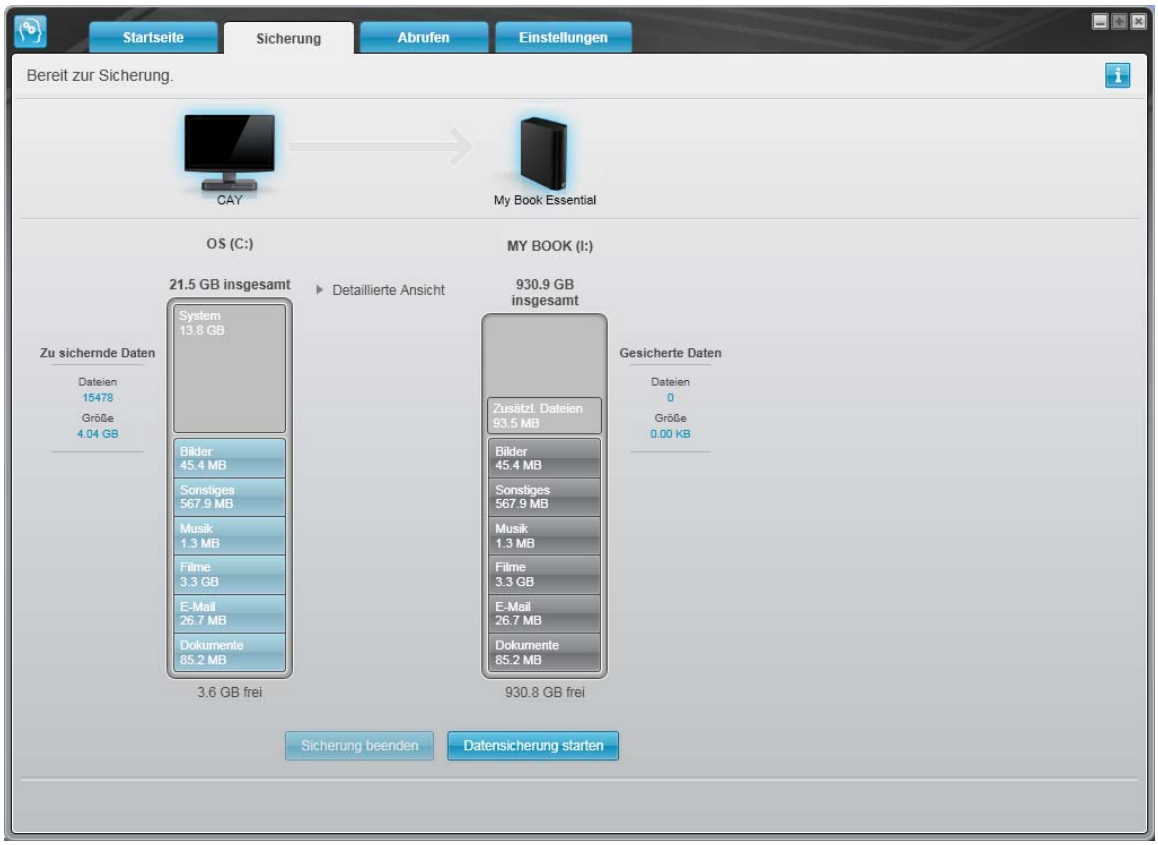

Abbildung 10. Bildschirm „Sicherung“

In den Inhaltsanzeigen für die Laufwerke Ihres Computers werden die Kategorien der Dateien angezeigt, die in der Sicherung enthalten wären, wenn Sie auf **Datensicherung starten** klicken:

- Der hellblaue Hintergrund in der Inhaltsanzeige für die Laufwerke Ihres Computers kennzeichnet die Originaldateien, die gesichert werden können.
- Ein grauer Hintergrund in der Inhaltsanzeige für Ihr My Book-Laufwerk kennzeichnet die potentiellen Sicherungskopien der Originaldateien.
- Der dunkelblaue Hintergrund markiert Kategorien von Dateien, die bereits gesichert wurden.

Die Kategorie **Zusätzl. Dateien** in der Inhaltsanzeige Ihres My Book-Laufwerks enthält alle Dateien, die in Ihren Laufwerkeigenschaften als belegter Speicher angezeigt werden. Dieser Speicherplatz kann nicht für Sicherungen verwendet werden.

In der Inhaltsanzeige und dem Inhaltsfeld **Detaillierte Ansicht**:

Die Dateikategorie	enthält Dateien mit den folgenden Erweiterungen:
Dokumente	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml und andere Dokumenterweiterungen
E-Mail	.mail, .msg, .pst und andere E-Mail-Erweiterungen
Musik	.mp3, .wav, .wma und andere Musikerweiterungen
Filme	.avi, .mov, .mp4 und andere Filmerweiterungen
Bilder	.gif, .jpg, .png und andere Bilderweiterungen
Sonstiges	Andere Dateierweiterungen, die nicht in die fünf Hauptkategorien gehören

Hinweis:

- Die Kategorie **System**, die mit dunkelgrauem Hintergrund angezeigt wird, enthält alle Dateien Ihres Betriebssystems, die nicht gesichert werden können. Dateien, die nicht gesichert werden, sind Systemdateien, Programmdateien, Anwendungen und Arbeitsdateien, wie .tmp- und .log-Dateien.
- Die Kategorie **Abgerufen**, die auch vor dunkelgrauem Hintergrund angezeigt wird, zeigt die Dateien an, die Sie aus einer früheren Sicherung abgerufen haben. Sie können ebenfalls nicht gesichert werden.
- Wenn Sie den Cursor über eine Kategorie halten, wird die Anzahl der Dateien in dieser Kategorie angezeigt.
- Eine vollständige Dateiliste aller unterstützten Dateierweiterungen finden Sie in der WD-Knowledge-Datenbank unter Antwort-Nr. 3644 auf *http://support.wdc.com*.

Um andere interne Festplatten zu sichern, klicken Sie auf die Registerkarte **Startseite** und wählen Sie das Laufwerk aus.

Alles sichern

So sichern Sie alle Dateien von Ihrem Computer:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Sicherung**, um den Bildschirm Sicherung anzuzeigen (siehe Abbildung 10 auf Seite 19).
2. Klicken Sie auf **Datensicherung starten**, um alle Ihre Dateien zu sichern.
3. Während der Sicherung:
   - Der Bildschirm Sicherung zeigt einen Fortschrittbalken und eine Meldung mit der Datenmenge an, die bereits gesichert wurde.
   - Die blaue Hintergrundfarbe in der Inhaltsanzeige für die Laufwerke Ihres Computers wechselt für alle Dateien zu gelb, die noch nicht gesichert wurden.
   - Der graue Hintergrund in der Inhaltsanzeige für Ihr My Book-Laufwerk wechselt für jede fertig gesicherte Kategorie zu blau.
   - Sie können Ihr Laufwerk weiter einrichten oder andere Funktionen ausführen, da die WD SmartWare-Software Ihre Dateien alle im Hintergrund sichert.
   - Zum Stoppen der Sicherung steht Ihnen die Schaltfläche **Sicherung beenden** zur Verfügung.
4. Eine Meldung mit „Sicherung erfolgreich abgeschlossen“ bedeutet, dass die Sicherung normal beendet wurde.

   Wenn irgendwelche Dateien nicht gesichert werden konnten, zeigt die WD SmartWare-Software Folgendes an:

   - Eine Warnmeldung mit der Anzahl der betroffenen Dateien
   - Einen **Anzeige**-Link, der Ihnen nach dem Anklicken eine Liste der Dateien und die Gründe anzeigt, warum sie nicht gesichert wurden

   Einige Anwendungen und laufende Prozesse können verhindern, dass Dateien gesichert werden. Wenn Sie nicht feststellen können, warum einige Ihrer Dateien nicht gesichert wurden, probieren Sie Folgendes:

   - Speichern und schließen Sie alle geöffneten Dateien.
   - Schließen Sie alle laufenden Anwendungen, einschließlich E-Mail-Programm und Internetbrowser.

Wichtig: Eine Warnmeldung, dass Ihr Laufwerk voll ist, bedeutet, dass es nicht genug Speicherplatz auf dem Laufwerk gibt, um die Sicherung abzuschließen.

Die beste langfristige Lösung dafür wäre, das Laufwerk generell nur als langfristigen Archivierungsspeicher zu verwenden:

a. Klicken Sie auf die Registerkarte **Startseite**, um den Bildschirm „Startseite“ anzuzeigen.
b. Klicken Sie auf den Link **WDStore** im Feld „WD Online“, um die Website des Western Digital Online Store zu besuchen.
c. Klicken Sie auf **Externer Speicher** und wählen Sie das Laufwerk aus, das Ihren zukünftigen Anforderungen am besten entspricht.

5. Wenn Sie auf **Sicherung beenden** in Schritt 3 geklickt haben, erinnert Sie eine Bestätigungsaufforderung **Sicherung beenden?** daran, dass die WD SmartWare-Software alle Sicherungsdateien, die gerade auf Ihr My Book-Laufwerk kopiert wurden, löscht, wenn Sie die Sicherung vor Abschluss stoppen.

   Um fortzufahren, klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:

   - **Sicherung fortsetzen**, um die Stopp-Aufforderung zu widerrufen und mit dem Sichern fortzufahren
   - **Sicherung beenden**, um Ihre Aufforderung zu bestätigen, die Sicherung zu stoppen und die neu erstellten Sicherungsdateien zu entfernen

Erweiterte Sicherungsfunktionen

Zu den erweiterten Sicherungsfunktionen gehören:

- Auswählen bestimmter Dateien zum Sichern
- Ändern der Softwareeinstellungen zum Sichern:
  - Auswählen der Anzahl an zu behaltenden Sicherungskopien
  - Anhalten der Sicherung, bis Ihr Computer im Leerlauf ist

Auswählen bestimmter Dateien zum Sichern

So sichern Sie nur einige Dateien von Ihrem Computer:

1. Klicken Sie im Bildschirm Sicherung (siehe Abbildung 10 auf Seite 19) auf **Detaillierte Ansicht**, um das Inhaltsfeld der zu sichernden Dateien einzublenden:

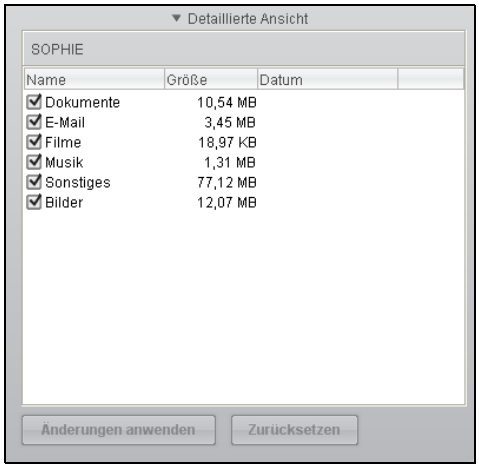

2. Im Inhaltsfelder der zu sichernden Dateien:
   - Markieren Sie die Kästchen für die Dateikategorien, die gesichert werden sollen
   - Heben Sie die Markierung der Kästchen für die Dateikategorien auf, die nicht gesichert werden sollen
3. Klicken Sie auf **Änderungen anwenden**, um die Inhaltsanzeige für Ihr My Book-Laufwerk zu aktualisieren.
4. Klicken Sie auf **Datensicherung starten**, um die ausgewählten Dateikategorien zu sichern.

Ändern der Softwareeinstellungen zum Sichern

Zum Optimieren Ihrer Sicherung haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Festlegen der Anzahl der für jede Datei zu behaltenden Sicherungsversionen
- Anhalten von Sicherungen bis Ihr Computer im Leerlauf ist

So konfigurieren Sie diese Sicherungsoptionen:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Einstellungen**, um den Bildschirm „Einstellungen“ anzuzeigen (siehe Abbildung 11).
2. Klicken Sie auf **Software einrichten**, um den Bildschirm „Softwareeinstellungen“ (siehe Abbildung 12 auf Seite 23) anzuzeigen.
3. Siehe:
   - „Festlegen der Anzahl der Sicherungsversionen“ auf Seite 23
   - „Anhalten von Sicherungen bis Ihr Computer im Leerlauf ist“ auf Seite 24

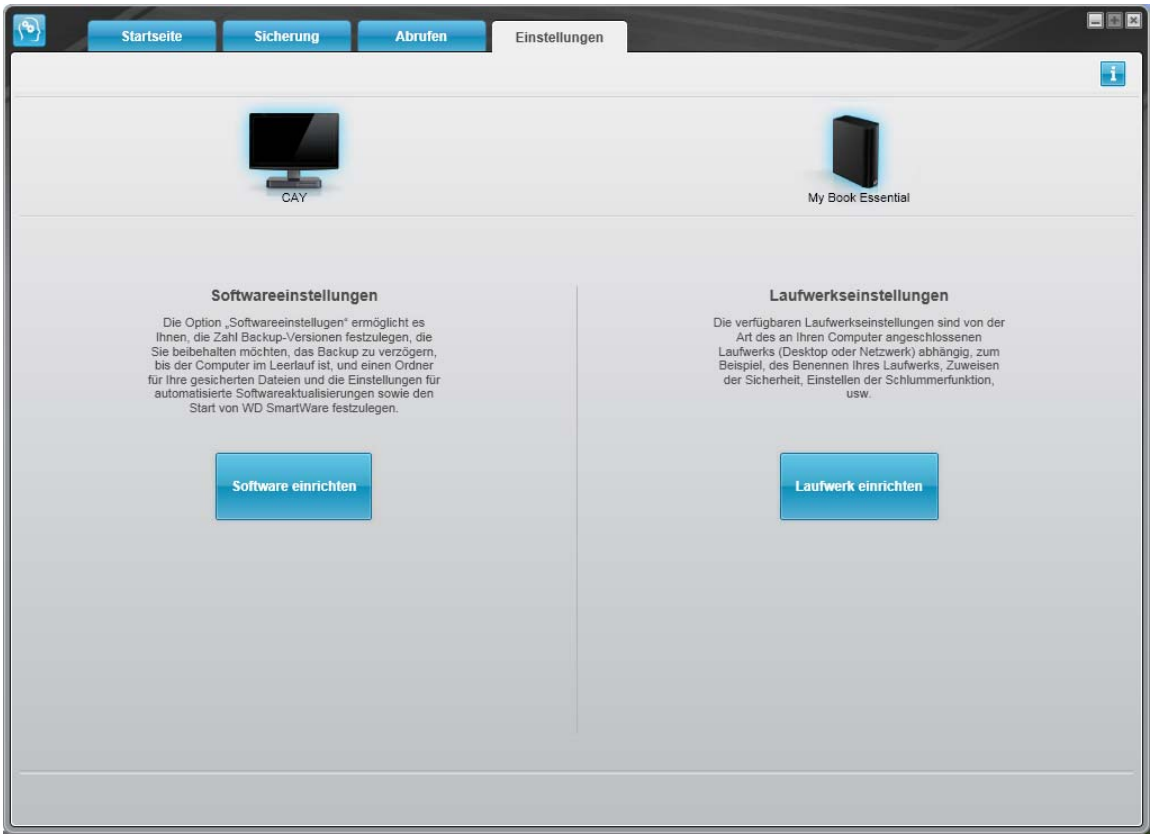
Startseite
Sicherung
Abrufen
Einstellungen
CAY
My Book Essential
Softwareeinstellungen
Die Option „Softwareeinstellugen“ ermöglicht es Ihnen, die Zahl Backup-Versionen festzulegen, die Sie beibehalten möchten, das Backup zu verzögern, bis der Computer im Leerlauf ist, und einen Ordner für Ihre gesicherten Dateien und die Einstellungen für automatisierte Softwareaktualisierungen sowie den Start von WD SmartWare festzulegen.
Software einrichten
Laufwerkseinstellungen
Die verfügbaren Laufwerkseinstellungen sind von der Art des an Ihren Computer angeschlossenen Laufwerks (Desktop oder Netzwerk) abhängig, zum Beispiel, des Benennen Ihres Laufwerks, Zuweisen der Sicherheit, Einstellen der Schlummerfunktion, usw.
Laufwerk einrichten

Abbildung 11. WD SmartWare-Bildschirm „Einstellungen“

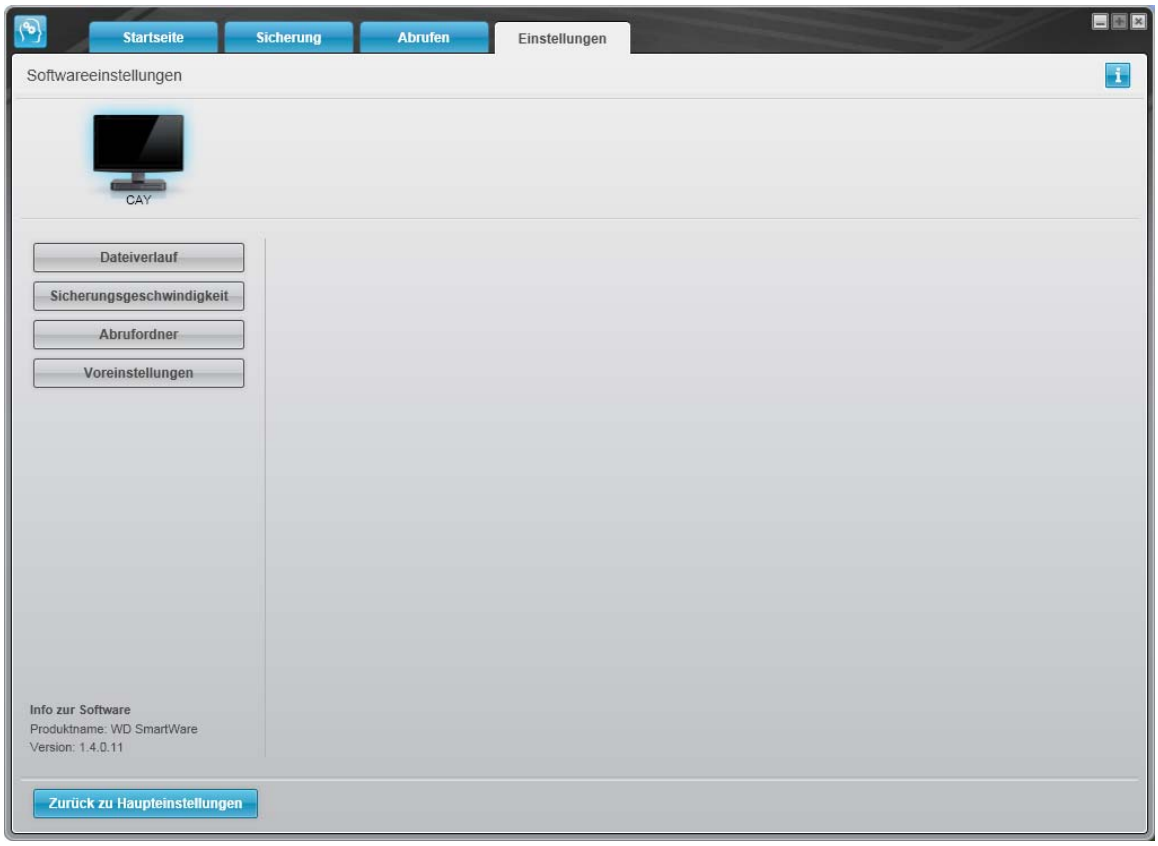

Abbildung 12. Bildschirm „Softwareeinstellungen“

Festlegen der Anzahl der Sicherungsversionen. Mit der WD SmartWare-Software können Sie für jede Datei bis zu 25 ältere Versionen behalten. Wenn Sie Dateien unbeabsichtigt überschrieben oder gelöscht haben, oder Sie sich eine der früheren Dateiversionen ansehen möchten, die WD SmartWare-Software hat eine Kopie für Sie. Sie haben immer die aktuell festgelegte Versionsanzahl der Dateien, die abgerufen werden können, und Sie können 1 bis 25 Versionen behalten.

Behalten mehrerer Versionen:

- Verbessert Ihre Möglichkeiten, auch Dateien aus länger zurückliegenden Sicherungen abzurufen
- Benötigt mehr Speicherplatz

Festlegen der Anzahl der für jede Datei zu behaltenden Sicherungsversionen:

1. Klicken Sie im Bildschirm „Softwareeinstellungen“ (siehe Abbildung 12) auf **Dateiverlauf**, um den Dialog „Dateiverlauf festlegen“ anzuzeigen:

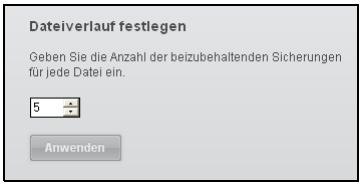

2. Legen Sie im Feld **Geben Sie die Anzahl der beizubehaltenden Sicherungen für jede Datei ein** die Anzahl der Dateiversionen (1 bis 25) fest, die Sie behalten möchten.
3. Klicken Sie auf **Anwenden**, um die neue Anzahl der Sicherungsversionen zu speichern und anzuwenden.

Anhalten von Sicherungen bis Ihr Computer im Leerlauf ist. Eine große Sicherung kann länger Zeit in Anspruch nehmen und viele Systemressourcen verbrauchen. Die WD SmartWare-Software arbeitet gleichzeitig während Sie an Ihrem Computer arbeiten im Hintergrund und verwendet dazu nur minimale Systemressourcen. Wenn Sie sämtliche Sicherungsaktivitäten anhalten möchten, bis sich der Computer im Leerlauf befindet, ist dies durch Aktivierung der Option „Sicherungsgeschwindigkeit“ möglich:

1. Klicken Sie im Bildschirm „Softwareeinstellungen“ (siehe Abbildung 12 auf Seite 23) auf **Sicherungsgeschwindigkeit**, um den Dialog „Sicherungsgeschwindigkeit reduzieren“ anzuzeigen:

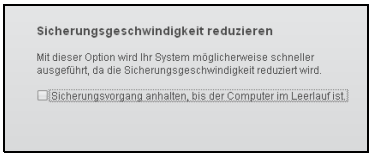
Sicherungsgeschwindigkeit reduzieren
Mit dieser Option wird Ihr System möglicherweise schneller ausgeführt, da die Sicherungsgeschwindigkeit reduziert wird.
Sicherungsvorgang anhalten, bis der Computer im Leerlauf ist.

2. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Sicherungsvorgang anhalten, bis der Computer im Leerlauf ist** um die Option „Sicherungsgeschwindigkeit“ zu aktivieren, oder heben Sie die Markierung auf, um die Option zu deaktivieren.

4

Abrufen gesicherter Dateien

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Über das Abrufen von Dateien
Abrufen einer Datei
Abrufen eines Ordners
Abrufen einer früheren Version einer Datei oder einer gelöschten Datei
Abrufen Ihrer gesamten Dateien

Über das Abrufen von Dateien

Die WD SmartWare-Software erleichtert Ihnen das Abrufen von Dateien, die auf Ihrem My Book-Laufwerk gesichert wurden, sowie das Kopieren:

- An ihren ursprünglichen Speicherort auf Ihrem Computer
- An einen speziellen Abrufordner

Das Abrufen besteht im Allgemeinen aus fünf Schritten:

1. Wählen Sie im Bildschirm „Startseite“ das Laufwerk aus, von dem Sie Dateien abrufen möchten.
2. Wählen Sie die Sicherung aus, aus der Sie Dateien abrufen möchten.
3. Wählen Sie aus, ob die Dateien an einen bestimmten Abrufordner oder an den ursprünglichen Speicherort kopiert werden sollen.
4. Wählen Sie den abzurufenden Inhalt aus, entweder Dateien, Ordner oder alles.
5. Rufen Sie die Dateien ab.

Abrufen einer Datei

So rufen Sie nach der Auswahl eines Laufwerks auf dem Bildschirm „Startseite“ eine Datei ab:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Abrufen**, um den Bildschirm „Abrufen“ anzuzeigen (siehe Abbildung 13 auf Seite 26).
2. Wählen Sie im Feld **Gesicherte Volumes** den WD SmartWare-Datenträger aus, von dem Sie eine Datei oder einen Ordner abrufen möchten, und klicken Sie auf **Ziel auswählen**, um den Bildschirm Wählen Sie ein Ziel für abgerufene Dateien aus (siehe Abbildung 14 auf Seite 27) anzuzeigen.

3. Im Bildschirm „Wählen Sie ein Ziel für abgerufene Dateien aus“:

WENN Sie Ihre abgerufenen Dateien in folgendes Ziel kopieren möchten . . .	**DANN . . .**
Ursprünglichen Speicherort	a. Markieren Sie die Option **An ursprünglichen Speicherorten**. b. Klicken Sie auf **Dateien auswählen**, um den Bildschirm „Wählen Sie den abzurufenden Inhalt aus.“ anzuzeigen (siehe Abbildung 15 auf Seite 27) und mit Schritt 4 auf Seite 28 fortzufahren.
Ordner für abgerufenen Inhalt	a. Wählen Sie die Option **In einen Ordner für abgerufenen** Inhalt aus. b. Wenn Sie einen anderen Abrufordner festlegen möchten, klicken Sie auf **Durchsuchen** und verwenden Sie die Suchfunktion, um den neuen Abrufordner zu finden. c. Klicken Sie auf **Anwenden**, um den neuen Abrufordner zu speichern und anzuwenden. d. Klicken Sie auf **Dateien auswählen**, um den Bildschirm „Wählen Sie den abzurufenden Inhalt aus.“ anzuzeigen (siehe Abbildung 15) und mit Schritt 4 auf Seite 28 fortzufahren.

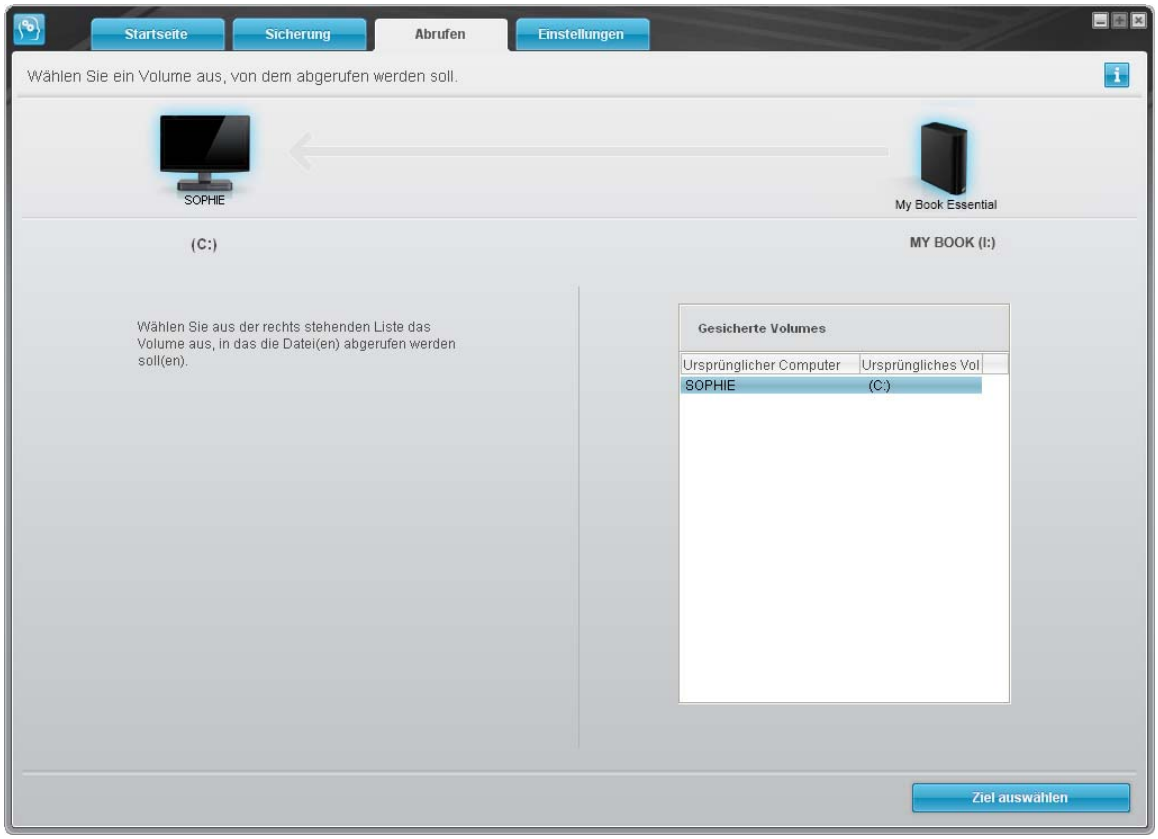

Abbildung 13. Bildschirm „Abrufen“

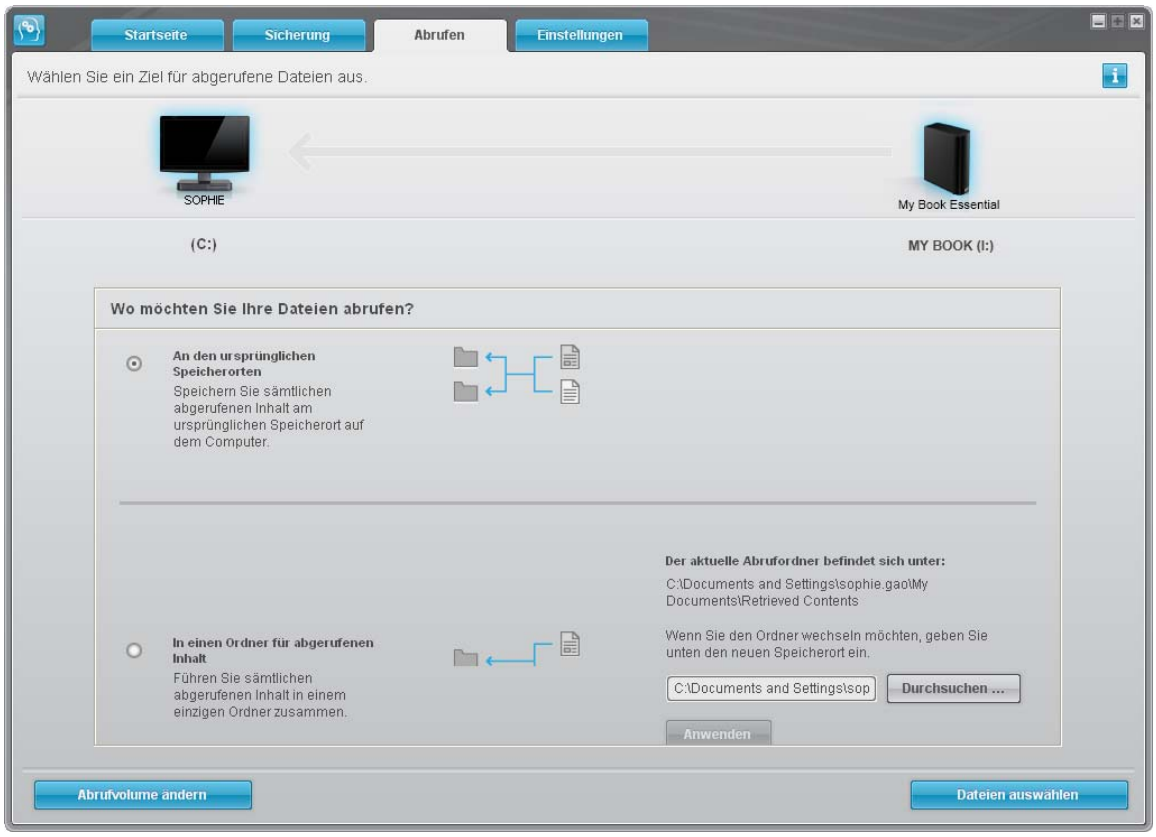
Startseite
Sicherung
Abrufen
Einstellungen
Wählen Sie ein Ziel für abgerufene Dateien aus.
SOPHIE
(C:)
My Book Essential
MY BOOK (I:)
Wo möchten Sie Ihre Dateien abrufen?
An den ursprünglichen Speicherorten
Speichern Sie sämtlichen abgerufenen Inhalt am ursprünglichen Speicherort auf dem Computer.
In einen Ordner für abgerufenen Inhalt
Führen Sie sämtlichen abgerufenen Inhalt in einem einzigen Ordner zusammen.
Der aktuelle Abrufordner befindet sich unter:
C:\Documents and Settings\sophie.gao\My Documents\Retrieved Contents
Wenn Sie den Ordner wechseln möchten, geben Sie unten den neuen Speicherort ein.
C:\Documents and Settings\sop
Durchsuchen ...
Anwenden
Abrufvolume ändern
Dateien auswählen

Abbildung 14. Bildschirm „Wählen Sie ein Ziel für abgerufene Dateien aus“

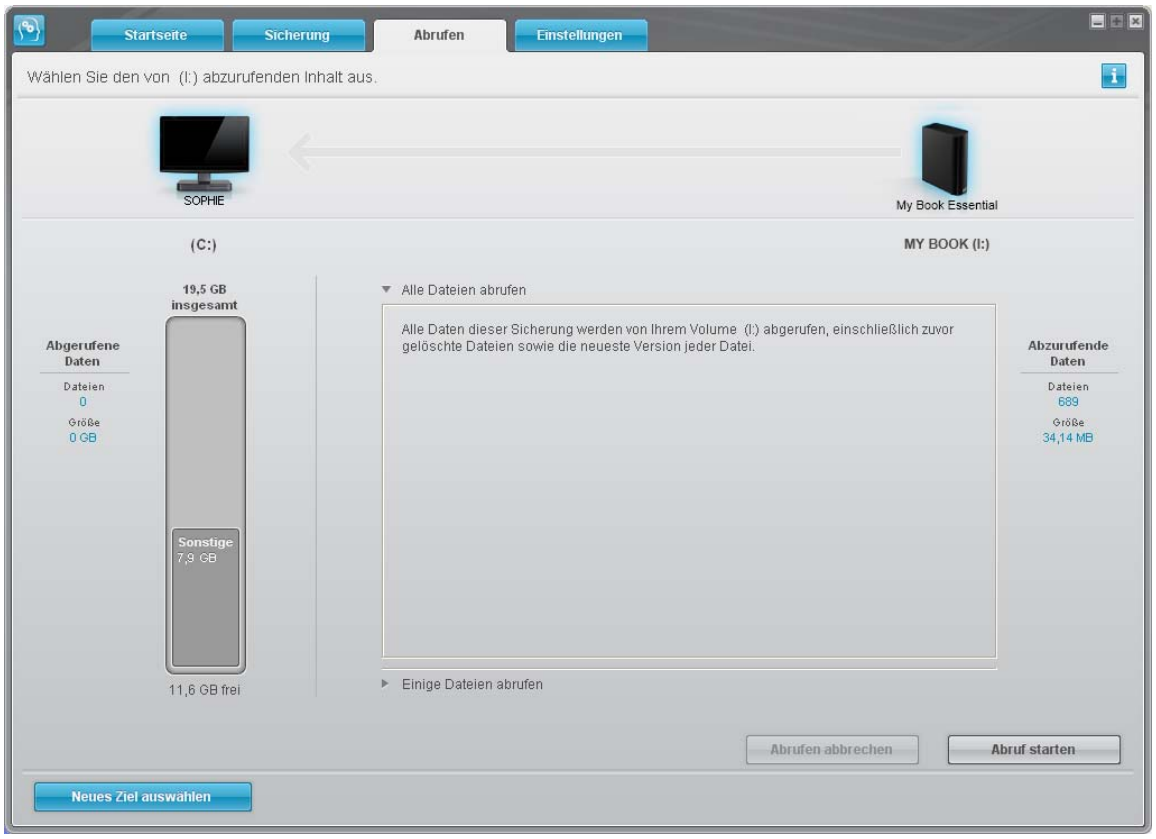

Abbildung 15. Bildschirm „Wählen Sie den abzurufenden Inhalt aus“

4. Klicken Sie im Bildschirm „Wählen Sie abzurufenden Inhalt aus“ auf **Einige Dateien abrufen**, um das Auswahlfeld für abzurufende Dateien (siehe Abbildung 16 auf Seite 28) anzuzeigen.
5. Navigieren Sie durch die Ordnerstruktur, um die gewünschten Dateien zu finden. Sie können auch das Suchfeld verwenden, indem Sie den Name (oder einen Namensteil) der Datei oder des Ordners eingeben:
   - Klicken Sie auf eine entsprechende Dateikategorie-Schaltfläche, um die Dateien nach Kategorie aufzulisten:
     - Bilder
     - Musik
     - Filme
     - Dokumente
     - Sonstiges
     - E-Mail
   - Wählen Sie das Symbol **Ansicht** aus, um einzelne Dateien aufzulisten.
   - Geben Sie den gesamten Dateinamen oder einen Teil davon in das Suchfeld ein, um die Datei zu finden, und drücken Sie die **Eingabetaste**, um die Suche zu starten. Das Fragezeichen (?) können Sie dabei als Platzhalterzeichen verwenden. Um den Suchfilter wieder zu entfernen, löschen Sie sämtlichen Text im Suchfeld und drücken Sie die **Eingabetaste**.
   - Markieren Sie das Kontrollkästchen für die Dateien, die Sie abrufen möchten.
6. Klicken Sie auf **Abruf starten**.

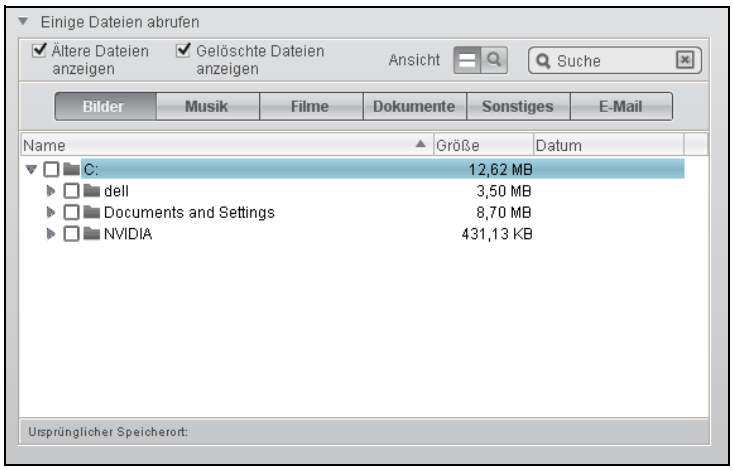

Abbildung 16. Auswahlfeld für abzurufende Dateien

7. Während des Abrufens:
   - Der Bildschirm Abrufen zeigt einen Fortschrittbalken und eine Meldung mit der Datenmenge an, die bereits an den festgelegten Abrufspeicherort kopiert wurde.
   - Zum Stoppen des Abrufvorgangs steht Ihnen die Schaltfläche **Abrufen abbrechen** zur Verfügung.

8. Eine Meldung **Abrufen abgeschlossen** bedeutet, dass der Abrufvorgang beendet wurde.

   Eine Meldung **Abrufen teilweise abgeschlossen** bedeutet, dass nicht alle für das Abrufen ausgewählten Dateien an den angegebenen Abrufspeicherort kopiert wurden. In diesem Fall sind folgende Optionen möglich:

   - Die Meldung **Nicht abgerufene Dateien** enthält die Anzahl der nicht abgerufenen Dateien und einen Link zu einem Informationsbildschirm über den Abruf. Klicken Sie auf den Link zum **Anzeigen von Dateien**, um eine Liste der Dateien und Gründe anzuzeigen, warum sie nicht abgerufen wurden.
   - Die Meldung **Zielspeicher ist ausgelastet** bedeutet, dass Ihr Computer nicht mehr genug Speicherplatz hat, um den Abruf abzuschließen.

Abrufen eines Ordners

Um einen Ordner von Ihrem Laufwerk und alle darin enthaltenen Dateien abzurufen, die mehreren Kategorien zugeordnet sein können, rechtsklicken Sie im Auswahlfeld für abzurufenden Dateien (siehe Abbildung 16) auf den Ordner und wählen Sie **Ordner in allen Inhaltskategorien auswählen**.

Abrufen einer früheren Version einer Datei oder einer gelöschten Datei

Markieren Sie im Auswahlfeld für abzurufende Dateien (siehe Abbildung 16) das/die Kontrollkästchen **Gelöschte Dateien anzeigen** und/oder **Ältere Dateien anzeigen**. Jetzt können Sie bei der Auswahl der abzurufenden Dateien einzelne Dateien auswählen, die überschrieben oder gelöscht wurden. Auf dieselbe Art werden beim Abrufen von gesamten Ordnern in diesem Modus ebenfalls ältere Versionen und gelöschte Dateien abgerufen.

Abrufen Ihrer gesamten Dateien

Wählen Sie im Bildschirm „Wählen Sie den abzurufenden Inhalt aus“ (siehe Abbildung 15 auf Seite 27) die Option **Alle Dateien abrufen**. Diese Option ruft Inhalt aus allen Kategorien ab und kopiert ihn entweder an seinen ursprünglichen Speicherort oder in den Ordner für abgerufenen Inhalt.

5

Sperren und Entsperren des Laufwerks

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Kennwortschutz für das Laufwerk
Entsperren des Laufwerks
Ändern Ihres Kennworts
Ausschalten der Laufwerksperre

Kennwortschutz für das Laufwerk

Sie sollten Ihr Laufwerk mit einem Kennwort schützen, wenn Sie befürchten, dass andere Personen auf Ihr Laufwerk Zugriff haben könnten und Sie nicht möchten, dass diese dann Ihre Dateien auf dem Laufwerk sehen können.

VORSICHT! Die WD SmartWare-Software verwendet ein Kennwort, um Ihr Laufwerk elektronisch zu sperren und zu entsperren. Wenn Sie Ihr Kennwort jedoch vergessen, können Sie nicht mehr auf die Daten auf Ihrem Laufwerk zugreifen oder neue Daten darauf schreiben. Sie müssen dann das gesamte Laufwerk löschen, bevor Sie es wieder verwenden können.

Sie erreichen den Dialog „Sicherheit festlegen“ zur Kennwortverwaltung bei der ersten Einrichtung oder über die WD SmartWare-Registerkarte **Einstellungen** im Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“. Dort ist Folgendes möglich:

- Erstellen eines Kennworts
- Ändern eines Kennworts
- Entfernen der Kennwortabfrage

So erstellen Sie ein Kennwort und hindern andere Personen am Zugriff auf die Dateien auf Ihrem Laufwerk:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Einstellungen**, um entweder den WD SmartWare-Bildschirm „Einstellungen“ (Abbildung 11 auf Seite 22) oder den Laufwerkverwaltungs-Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ (Abbildung 17) anzuzeigen.

2. Wenn Sie den WD SmartWare-Bildschirm „Einstellungen“ geöffnet haben, klicken Sie auf **Laufwerk einrichten**, um den WD SmartWare-Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ anzuzeigen (Abbildung 17).

WD SmartWare-Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“

Laufwerkverwaltungs-Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“

Abbildung 17. Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“

3. Klicken Sie im Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ auf **Sicherheit**, um den Dialog „Sicherheit festlegen“ anzuzeigen:

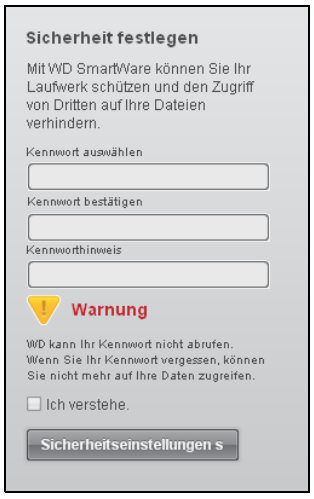
Sicherheit festlegen
Mit WD SmartWare können Sie Ihr Laufwerk schützen und den Zugriff von Dritten auf Ihre Dateien verhindern.
Kennwort auswählen
Kennwort bestätigen
Kennworthinweis
Warnung
WD kann Ihr Kennwort nicht abrufen. Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen, können Sie nicht mehr auf Ihre Daten zugreifen.
Ich verstehe.
Sicherheitseinstellungen s

4. Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld **Kennwort auswählen** ein.
5. Geben Sie Ihr Kennwort noch einmal in das Feld **Kennwort bestätigen** ein.
6. Geben Sie in das Feld **Kennworthinweis** einen Hinweis ein, um sich an Ihr Kennwort erinnern zu können.
7. Lesen Sie die Warnung bezüglich eines möglichen Datenverlustes, wenn Sie Ihr Kennwort vergessen.
8. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen **Ich verstehe**, um zu bestätigen, dass Sie das Risiko akzeptieren.

9. Klicken Sie auf **Sicherheitseinstellungen speichern**, um Ihr Kennwort zu speichern und den Kennwortschutz für Ihr Laufwerk zu aktivieren.

VORSICHT! Nachdem Sie ein Kennwort erstellt haben, bleibt das Laufwerk noch während Ihrer gesamten aktuellen Arbeitssitzung *ungesperrt*. Dann führt die WD SmartWare-Software folgende Aktionen durch:

- **Sperren Ihres Laufwerks, wenn Sie Ihren Computer herunterfahren, das Laufwerk trennen oder der Computer in den Ruhemodus wechselt**
- **Anfordern der Eingabe Ihres Kennworts, um das Laufwerk beim Neustart des Computers oder Wiederanschließen des Laufwerks zu entsperren**

Entsperren des Laufwerks

Nachdem Sie ein Kennwort erstellt haben, um andere Personen am Zugriff auf Ihre Dateien auf dem Laufwerk zu hindern, müssen Sie Ihr Kennwort zum Entsperren des Laufwerks immer eingeben, wenn Sie Folgendes tun:

- Herunterfahren und Neustarten Ihres Computers
- Trennen und Wiederanschließen des Laufwerks an Ihren Computer
- Beenden des Ruhemodus Ihres Computers

Sie müssen dies auch tun, wenn Sie die WD SmartWare-Software nicht auf Ihrem Computer installiert haben.

Entsperren des Laufwerks mit der WD SmartWare-Software

Wenn Sie Ihren Computer herunterfahren und neu starten, oder das Laufwerk von Ihrem Computer trennen oder es neu anschließen, zeigt die WD SmartWare-Software für Ihr My Book-Laufwerk anstatt der Inhaltsanzeige die Meldung **Laufwerk ist gesperrt** an:

So entsperren Sie Ihr Laufwerk mit der WD SmartWare-Software:

1. Klicken Sie auf das My Book-Bild über der Meldung **Laufwerk ist gesperrt**, um den WD SmartWare-Bildschirm zum Entsperren des Laufwerks zu öffnen:

2. Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld **Kennwort** ein.
3. Klicken Sie auf **Entsperren**, um das Laufwerk zu entsperren und die WD SmartWare-Software zu aktivieren.

Entsperren des Laufwerks ohne die WD SmartWare-Software

Wenn Sie Ihr kennwortgeschütztes Laufwerk an einen Computer ohne installierte WD SmartWare-Software anschließen, können Sie das Laufwerk mit dem Dienstprogramm WD SmartWare Drive Unlock entsperren. Die WD SmartWare-Software enthält ein Dienstprogramm Drive Unlock auf einem „virtuellen“ CD-Laufwerk, das bei gesperrtem Laufwerk im Windows-Explorer unter „Arbeitsplatz“ angezeigt wird.

So entsperren Sie das Laufwerk auch ohne installierte WD SmartWare-Software:

1. Starten Sie das Dienstprogramm WD SmartWare Drive Unlock mit einer der folgenden Optionen:
   - Verwenden des Dateiverwaltungssystems Ihres Computers zum Öffnen des virtuellen CD-Laufwerks „WD Unlock“ und Doppelklicken auf die Datei „Unlock.exe“
   - Klicken auf **Start** > **Arbeitsplatz** und Doppelklicken auf das Symbol „WD Unlocker“ des virtuellen CD-Laufwerks unter „Geräte mit Wechselmedien“

2. Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld **Kennwort** ein.
3. Klicken Sie auf **Entsperren**, um Ihr Laufwerk zu entsperren.
4. Bei der Meldung **Ihr Laufwerk ist jetzt entsperrt** klicken Sie auf **Beenden**, um den Bildschirm des Dienstprogramms „WD SmartWare-Laufwerk entsperren“ zu schließen.

Ändern Ihres Kennworts

So ändern Sie Ihr Kennwort:

1. Klicken Sie entweder auf dem WD SmartWare-Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ oder auf dem Laufwerkverwaltungs-Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ (siehe Abbildung 17 auf Seite 31) auf **Sicherheit**, um das Dialogfeld „Ihr Laufwerk ist geschützt“ anzuzeigen:

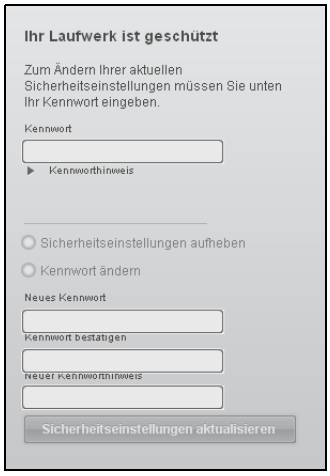

2. Geben Sie Ihr aktuelles Kennwort in das Feld **Kennwort** ein.
3. Aktivieren Sie die Option **Kennwort ändern**.
4. Geben Sie Ihr neues Kennwort in das Feld **Neues Kennwort** ein.
5. Geben Sie Ihr neues Kennwort noch einmal in das Feld **Kennwort bestätigen** ein.
6. Geben Sie in das Feld **Neuer Kennworthinweis** einen neuen Hinweis ein, um sich an Ihr Kennwort erinnern zu können.
7. Klicken Sie auf **Sicherheitseinstellungen aktualisieren**, um Ihr Kennwort zu ändern.

Ausschalten der Laufwerksperre

So entfernen Sie den Kennwortschutz Ihres Laufwerks:

1. Klicken Sie entweder auf dem WD SmartWare-Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ oder auf dem Laufwerkverwaltungs-Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ (siehe Abbildung 17 auf Seite 31) auf **Sicherheit**, um das Dialogfeld „Ihr Laufwerk ist geschützt“ anzuzeigen:

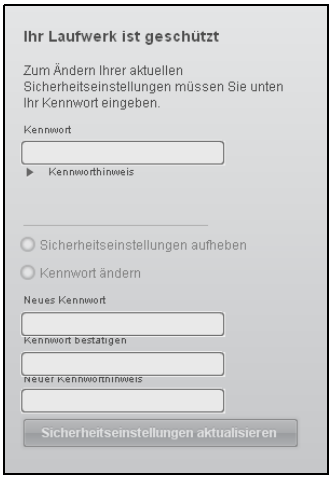

2. Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld **Kennwort** ein.
3. Markieren Sie die Option **Sicherheitseinstellungen aufheben**.
4. Klicken Sie auf **Sicherheitseinstellungen aktualisieren**, um den Kennwortschutz von Ihrem Laufwerk zu entfernen und den Dialog Sicherheit festlegen wieder anzuzeigen.

6

Verwalten und Anpassen Ihres Laufwerks

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Verwendung des WD SmartWare-Symbols
Öffnen der WD SmartWare-Software
Überprüfen des Laufwerkstatus
Überwachen von Symbol-Warnmeldungen
Sicheres Trennen des Laufwerks
Anpassen Ihrer Softwareeinstellungen
Anpassen Ihrer Laufwerkseinstellungen
Deinstallieren der WD SmartWare-Software
Wiederherstellen der WD SmartWare-Software und des Festplattenimage

Verwendung des WD SmartWare-Symbols

Nachdem Sie die WD SmartWare-Software installiert haben, wird das WD SmartWare-Symbol in der Windows-Taskleiste angezeigt:

Durch Klicken auf das Symbol haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Starten der WD SmartWare-Software
- Überprüfen des Laufwerkstatus
- Überwachen von Symbol-Warnmeldungen
- Sicheres Trennen des Laufwerks

In den folgenden Abschnitten wird die Verwendung dieses Symbols und alternative Methoden hierzu beschrieben.

Öffnen der WD SmartWare-Software

Wenn die WD SmartWare-Software nicht automatisch startet, können Sie sie wie folgt starten:

- Klicken auf **Start** > **(Alle) Programme** > **WD SmartWare** > **WDSmartWare**
- Doppelklicken auf das WD SmartWare-Symbol in der Taskleiste

Hinweis: Sie können auch mit der linken oder rechten Maustaste in der Taskleiste auf das WD SmartWare-Symbol klicken und **WD SmartWare** auswählen.

Überprüfen des Laufwerkstatus

Bewegen Sie den Mauscursor auf das WD SmartWare-Symbol, um die verwendete Laufwerkskapazität und den Laufwerkstemperaturstatus anzuzeigen und herauszufinden, ob das Laufwerk gesperrt ist:

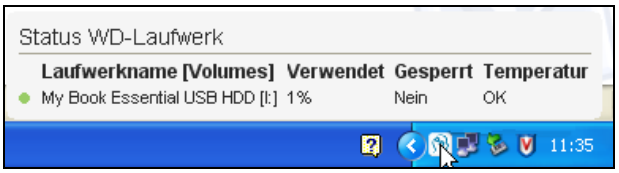

Überwachen von Symbol-Warnmeldungen

Das Blinken des WD SmartWare-Symbols in der Taskleiste zeigt den Laufwerkstatus wie folgt an:

WENN das WD SmartWare-Symbol wie folgt blinkt . . .	DANN ist das Laufwerk wahrscheinlich . . .
Grün und weiß,	Gesperrt oder in einem Format, dass die WD SmartWare-Software nicht erkennen kann (Windows-fremdes Format in einer Windows-Umgebung).
Rot und weiß,	Überhitzt. Schalten Sie das Laufwerk aus und lassen Sie es für 60 Minuten abkühlen. Schalten Sie es wieder ein. Sollte das Problem weiter bestehen, wenden Sie sich bitte an den WD Support.

Sicheres Trennen des Laufwerks

VORSICHT! Um den Verlust von Daten zu verhindern, schließen Sie alle Fenster und Anwendungen, bevor Sie das Laufwerk herunterfahren und entfernen.

Sie können das Laufwerk folgendermaßen sicher vom Computer trennen:

- Mit dem WD SmartWare-Symbol in der Taskleiste
- Mit der Ein/Aus-Taste des Laufwerks

Verwenden des WD SmartWare-Symbols

So trennen Sie das Laufwerk sicher mit dem WD SmartWare-Symbol:

1. Rechtsklicken Sie auf das WD SmartWare-Symbol in der Taskleiste und klicken Sie dann auf **Sicher entfernen My Book Essential USB HDD**:

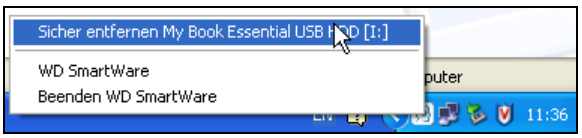

   Eventuell können Sie hören, wie das Laufwerk herunterfährt.

2. Warten Sie, bis die Betriebs-/Aktivitäts-LED ausgegangen ist, bevor Sie das Laufwerk vom Computer trennen.

Verwenden der Ein/Aus-Taste des Laufwerks

So trennen Sie das Laufwerk sicher mit der Ein/Aus-Taste des Laufwerks:

1. Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste auf der Rückseite des My Book-Laufwerks.

   Eventuell können Sie hören, wie das Laufwerk herunterfährt.

2. Warten Sie, bis die Betriebs-/Aktivitäts-LED ausgegangen ist, bevor Sie das Laufwerk vom Computer trennen.

Anpassen Ihrer Softwareeinstellungen

Mit den folgenden Optionen können Sie die WD SmartWare-Software einfach und schnell an Ihre eigenen Softwareeinstellungen für die bestmögliche Leistung mit Ihrem Laufwerk anpassen:

- Festlegen der Anzahl der für jede Datei zu behaltenden Sicherungsversionen
- Unterdrücken von Sicherungen bis Ihr Computer im Leerlauf ist
- Festlegen eines eindeutigen Ordners zum Speichern der von Ihrem Laufwerk abgerufenen Dateien
- Automatische Überprüfung auf Aktualisierungen von WD SmartWare-Software

So passen Sie Ihre WD SmartWare-Softwareeinstellungen für die bestmögliche Leistung mit Ihrem Laufwerk im Bildschirm Softwareeinstellungen (siehe Abbildung 12 auf Seite 23) an:

WENN Sie Folgendes tun möchten . . .	DANN klicken Sie auf . . .	UND lesen Sie . . .
Ändern der Anzahl der für jede Datei zu behaltenden Sicherungsversionen	**Dateiverlauf**	„Festlegen der Anzahl der Sicherungsversionen“ auf Seite 23.
Aktivieren von Sicherungen zu jeder Zeit oder Unterdrücken der Sicherungen bis der Computer im Leerlauf ist	**Sicherungs-geschwidigkeit**	„Anhalten von Sicherungen bis Ihr Computer im Leerlauf ist“ auf Seite 24.
Festlegen eines Pfades zu einem anderen Abrufordner	**Abrufordner**	„Festlegen eines anderen Abrufordners“ auf Seite 39.
Ändern der Option, mit der nach Softwareaktualisierungen gesucht wird, wenn Sie das My Book-Laufwerk erneut an Ihren Computer anschließen	**Voreinstellungen**	„Festlegen der Voreinstellungsoption“ auf Seite 39.

Festlegen eines anderen Abrufordners

Wenn Sie einen Abrufvorgang starten, können Sie wählen, wo die Dateien gespeichert werden sollen:

- An ihren ursprünglichen Speicherort auf Ihrem Computer
- In einem Ordner für abgerufenen Inhalt

Standardmäßig erstellt und verwendet die WD SmartWare-Software in Ihrem Ordner Eigene Dateien einen Unterordner Abgerufener Inhalt. So legen Sie einen anderen Ordner fest:

1. Erstellen Sie entweder einen neuen Ordner oder bestimmen Sie einen bestehenden Ordner, den Sie verwenden möchten.
2. Klicken Sie im Bildschirm „Softwareeinstellungen“ (siehe Abbildung 12 auf Seite 23) auf **Abrufordner**, um den Dialog „Abrufordner festlegen“ anzuzeigen:

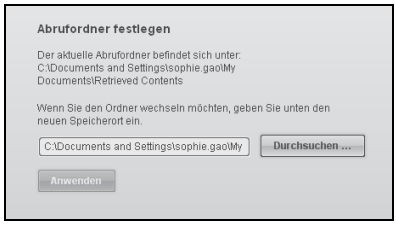
Abrufordner festlegen
Der aktuelle Abrufordner befindet sich unter:
C:\Documents and Settings\sophie.gao\My Documents\Retrieved Contents
Wenn Sie den Ordner wechseln möchten, geben Sie unten den neuen Speicherort ein.
C:\Documents and Settings\sophie.gao\My
Durchsuchen ...
Anwenden

3. Klicken Sie auf **Durchsuchen** und verwenden Sie die Suchfunktion, um den neuen Abrufordner zu bestimmen.
4. Klicken Sie auf **Anwenden**, um den neuen Abrufordner zu speichern und anzuwenden.

Festlegen der Voreinstellungsoption

Wenn aktiviert, sucht die Voreinstellungsoption jedes Mal, wenn Sie das My Book-Laufwerk mit Ihrem Computer verbinden, nach Aktualisierungen: Diese Option stellt sicher, dass Sie immer die neueste Software-Version verwenden.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die Voreinstellungsoption:

1. Klicken Sie entweder auf dem Bildschirm „Softwareeinstellungen“ (Abbildung 12 auf Seite 23) oder auf dem Laufwerksverwaltungs-Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ (Abbildung 17 auf Seite 31) auf **Voreinstellungen**, um das Dialogfeld „Voreinstellungen festlegen“ anzuzeigen:

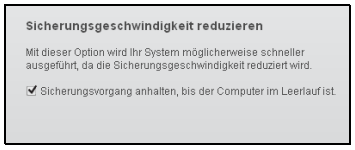
Sicherungsgeschwindigkeit reduzieren
Mit dieser Option wird Ihr System möglicherweise schneller ausgeführt, da die Sicherungsgeschwindigkeit reduziert wird.
Sicherungsvorgang anhalten, bis der Computer im Leerlauf ist.

WD SmartWare-Dialogfeld „Voreinstellungen festlegen“

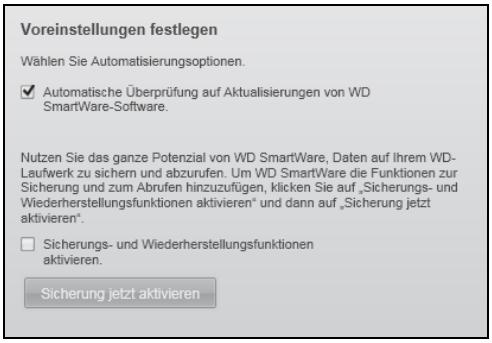
Voreinstellungen festlegen
Wählen Sie Automatisierungsoptionen.
Automatische Überprüfung auf Aktualisierungen von WD SmartWare-Software.
Nutzen Sie das ganze Potenzial von WD SmartWare, Daten auf Ihrem WD-Laufwerk zu sichern und abzurufen. Um WD SmartWare die Funktionen zur Sicherung und zum Abrufen hinzuzufügen, klicken Sie auf „Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen aktivieren“ und dann auf „Sicherung jetzt aktivieren“.
Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen aktivieren.
Sicherung jetzt aktivieren

Dialogfeld „Voreinstellungen festlegen“ der Laufwerksverwaltung

2. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Automatische Überprüfung auf Aktualisierungen von WD SmartWare-Software**, um die Voreinstellungsoption zu aktivieren, bzw. heben Sie die Markierung auf, um die Option zu deaktivieren.

   Hinweis: Informationen zum Kontrollkästchen **Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen aktivieren** im Dialogfeld „Voreinstellungen festlegen“ der Laufwerksverwaltung finden Sie unter „Aktivieren der Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen“ auf Seite 46.

Anpassen Ihrer Laufwerkseinstellungen

Mit der WD SmartWare-Software können Sie die Einstellungen Ihres Laufwerks einfach und schnell für die bestmögliche Leistung anpassen:

- Sicherheit – Erstellen, ändern und deaktivieren Sie Kennwörter, die andere Personen vom Zugriff auf Ihre Dateien abhalten.
- Laufwerkregistrierung – Registrieren Sie Ihr Laufwerk, um während der Garantielaufzeit kostenlosen technischen Support zu erhalten sowie Informationen zu Softwareaktualisierungen, Produktverbesserungen und möglichen Preisnachlässen.
- Diagnosen – Führen Sie Diagnosen und Statustests durch, um sicherzustellen, dass Ihr Laufwerk fehlerfrei arbeitet.
- Schlummerfunktion – Schalten Sie das Laufwerk während länger andauernden Inaktivität aus, um Strom zu sparen und die Lebensdauer des Laufwerks zu verlängern.
- Laufwerklöschung – Löschen Sie alle Inhalte auf dem Laufwerk, einschließlich aller festgelegter Kennwörter.
- Voreinstellungen – Suchen Sie nach Software-Aktualisierungen oder aktivieren Sie die Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen, wenn Sie auf dem Bildschirm „Willkommen bei WD SmartWare“ in der Meldung **Welche Aufgabe möchten Sie ausführen?** die Option **Software für Laufwerkseinstellungen installieren** ausgewählt haben.

So passen Sie im WD SmartWare-Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ oder im Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ der Laufwerksverwaltung Ihre Laufwerkeinstellungen für die bestmögliche Leistung an (siehe Abbildung 17 auf Seite 31):

WENN Sie Folgendes tun möchten . . .	**DANN klicken Sie auf . . .**	**UND lesen Sie . . .**
Verwenden eines Kennworts, um andere Personen am Zugriff auf die Dateien auf Ihrem Laufwerk zu hindern	**Sicherheit**	„Kennwortschutz für das Laufwerk“ auf Seite 30.
Ändern Ihres Kennworts	**Sicherheit**	„Ändern Ihres Kennworts“ auf Seite 34.
Entfernen des Kennwortschutzes Ihres Laufwerks	**Sicherheit**	„Ausschalten der Laufwerksperre“ auf Seite 35.
Registrieren Ihres Laufwerks, um während der Garantielaufzeit kostenlosen technischen Support zu erhalten und über die neuesten WD-Produkte informiert zu werden	**Registrierung**	„Registrieren des Laufwerks“ auf Seite 42.
Durchführen von routinemäßigen Diagnosen und Statustest	**Diagnose**	„Überprüfen der Laufwerkfunktionsfähigkeit“ auf Seite 48.
Festlegen einer bestimmten Inaktivitätsdauer, um Ihr Laufwerk auszuschalten	**Schlummerfunktion**	„Einstellen der Laufwerk-Schlummerfunktion“ auf Seite 43.
Löschen des Laufwerks zum Freigeben von Speicherplatz und Fortfahren mit einem neuen Satz an Sicherungen	**Laufwerklöschung**	„Löschen des Laufwerks“ auf Seite 43.
Ändern der Option, mit der nach Softwareaktualisierungen gesucht wird, wenn Sie das WD SmartWare-Laufwerk erneut an Ihren Computer anschließen	**Voreinstellungen** (Entweder auf dem Bildschirm „Softwareeinstellungen“ oder dem Laufwerkverwaltungs-Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ verfügbar.)	„Festlegen der Voreinstellungsoption“ auf Seite 39.
Aktivieren der Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen	**Voreinstellungen** (Nur auf dem Laufwerkverwaltungs-Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ verfügbar)	„Aktivieren der Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen“ auf Seite 46.

Registrieren des Laufwerks

Die WD SmartWare-Software verwendet die Internetverbindung Ihres Computers zum Registrieren Ihres Laufwerks. So registrieren Sie Ihr Laufwerk, um während der Garantielaufzeit kostenlosen technischen Support zu erhalten und über die neuesten WD-Produkte informiert zu werden:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.
2. Klicken Sie im Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ (siehe Abbildung 17 auf Seite 31) auf **Registrierung**, um den Dialog „Laufwerk registrieren“ anzuzeigen:

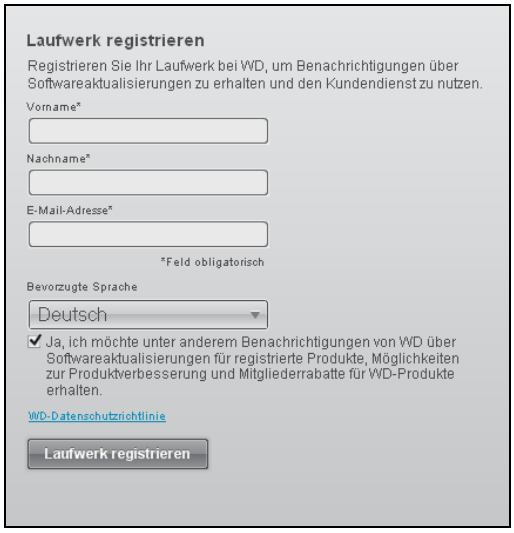
Laufwerk registrieren
Registrieren Sie Ihr Laufwerk bei WD, um Benachrichtigungen über Softwareaktualisierungen zu erhalten und den Kundendienst zu nutzen.
Vorname*
Nachname*
E-Mail-Adresse*
*Feld obligatorisch
Bevorzugte Sprache
Deutsch
Ja, ich möchte unter anderem Benachrichtigungen von WD über Softwareaktualisierungen für registrierte Produkte, Möglichkeiten zur Produktverbesserung und Mitgliederrabatte für WD-Produkte erhalten.
WD-Datenschutzrichtlinie
Laufwerk registrieren

3. Geben Sie in das Feld **Vorname** Ihren Vornamen ein.
4. Geben Sie in das Feld **Nachname** Ihren Nachnamen ein.
5. Geben Sie in das Feld **E-Mail-Adresse** Ihre E-Mail-Adresse ein.
6. Wählen Sie im Feld **Bevorzugte Sprache** Ihre Sprache aus.
7. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Ja, ich möchte unter anderem Benachrichtigungen (...) erhalten**, wenn Sie E-Mail-Benachrichtigungen über Softwareaktualisierungen, Produktverbesserungen und mögliche Preisnachlässe erhalten möchten oder heben Sie die Markierung auf, wenn nicht.
8. Klicken Sie auf **Laufwerk registrieren**, um Ihr Laufwerk zu registrieren.

Einstellen der Laufwerk-Schlummerfunktion

Die Laufwerk-Schlummerfunktion schaltet die Stromversorgung des Laufwerks nach einer bestimmten Inaktivitätsperiode aus, um Strom zu sparen und den langfristigen Verschleiß des Laufwerks zu minimieren.

So legen sie die Inaktivitätsperiode für die Schlummerfunktion fest:

1. Klicken Sie im Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ (siehe Abbildung 17 auf Seite 31) auf **Schlummerfunktion**, um den Dialog Schlummerfunktion einstellen anzuzeigen:

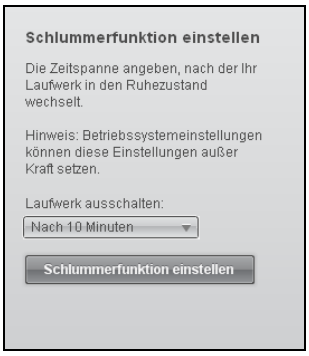
Schlummerfunktion einstellen
Die Zeitspanne angeben, nach der Ihr Laufwerk in den Ruhezustand wechselt.
Hinweis: Betriebssystemeinstellungen können diese Einstellungen außer Kraft setzen.
Laufwerk ausschalten:
Nach 10 Minuten
Schlummerfunktion einstellen

2. Wählen Sie im Feld **Laufwerk ausschalten** den Zeitpunkt, wann Ihr Laufwerk ausgeschaltet werden soll.
3. Klicken Sie auf **Schlummerfunktion einstellen**, um Ihre Auswahl für die Schlummerfunktion zu speichern und anzuwenden.

Löschen des Laufwerks

VORSICHT! Beim Löschen des Laufwerks werden alle Daten auf Ihrem Laufwerk endgültig gelöscht. Stellen Sie immer vor dem Löschen des Laufwerks sicher, dass Sie die Daten auf Ihrem Laufwerk nicht mehr benötigen.

Hinweis: Beim Löschen Ihres Laufwerks werden ebenfalls die WD SmartWare-Software sowie alle unterstützenden Dateien, Dienstprogramme, Online-Hilfe- und Handbuchdateien gelöscht. Sie können diese herunterladen, um nach der Laufwerklöschung wieder die ursprüngliche Konfiguration Ihres My Book-Laufwerks herzustellen.

Die WD SmartWare-Software bietet zwei Möglichkeiten, um Ihr My Book-Laufwerk zu löschen, je nachdem, ob es gesperrt ist oder nicht:

WENN Ihr Laufwerk . . .	**UND . . .**	**DANN lesen Sie . . .**
nicht gesperrt ist	das Laufwerk gelöscht werden *soll*	„Verwenden der Laufwerkseinstellungsfunktion „Laufwerklöschung““ im folgenden Abschnitt.
gesperrt ist	Sie das Kennwort vergessen oder verloren haben und das Laufwerk löschen *müssen*	„Verwenden des Dienstprogramms Drive Unlock“ auf Seite 44.

Verwenden der Laufwerkseinstellungsfunktion „Laufwerklöschung“. So löschen Sie Ihr nicht gesperrtes My Book-Laufwerk:

1. Klicken Sie im Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ (siehe Abbildung 17 auf Seite 31) auf **Laufwerklöschung**, um den Dialog Laufwerk löschen anzuzeigen:

2. Lesen Sie die Warnung bezüglich des Datenverlustes, wenn Sie Ihr Laufwerk löschen.
3. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen **Ich verstehe**, um zu bestätigen, dass Sie das Risiko akzeptieren.
4. Klicken Sie auf **Laufwerklöschung**, um Ihr Laufwerk zu löschen.

Rufen Sie im Anschluss an die Laufwerklöschung den Knowledge Base-Artikel mit der Antwort-Nr. 5419 unter *support.wdc.com* auf, um Informationen zum Herunterladen und Wiederherstellen der WD SmartWare-Software und des Festplattenimage auf Ihrem My Book-Laufwerk zu erhalten.

Hinweis: Durch das Löschen Ihres Laufwerks wird auch Ihr Kennwort entfernt. Wenn Sie dennoch ein Kennwort zum Schutz Ihres Laufwerks verwenden möchten, müssen Sie dies nach dem Wiederherstellen der WD SmartWare-Software und des Festplattenimage erneut erstellen. (Siehe „Kennwortschutz für das Laufwerk“ auf Seite 30.)

Verwenden des Dienstprogramms Drive Unlock. So löschen Sie Ihr gesperrtes My Book-Laufwerk bei verloren gegangenem bzw. vergessenem Kennwort:

1. Entweder:
   - Klicken Sie auf das My Book-Bild über der Meldung **Laufwerk ist gesperrt** auf dem Bildschirm „Startseite“, um den Bildschirm „WD SmartWare-Laufwerk entsperren“ anzuzeigen:

- Starten Sie das Dienstprogramm WD SmartWare Drive Unlock mit einer der folgenden Optionen:
  - Verwenden des Dateiverwaltungssystems Ihres Computers zum Öffnen des virtuellen CD-Laufwerks „WD Unlock“ und Doppelklicken auf die Datei „Unlock.exe“
  - Klicken auf **Start** > **Arbeitsplatz**, Öffnen der Liste mit dem virtuellen CD-Laufwerk von WD Unlock unter „Geräte mit Wechselmedien“ und Doppelklicken auf die Datei „Unlock.exe“

2. Unternehmen Sie fünf Versuche, um das Laufwerk zu entsperren, und zwar durch:
   a. Eingabe Ihres Kennworts in das Feld **Kennwort**.
   b. Klicken auf **Entsperren**.
3. Bei der fünften ungültigen Kennworteingabe wird die Meldung **Zu viele Versuche bei der Kennworteingabe** angezeigt:

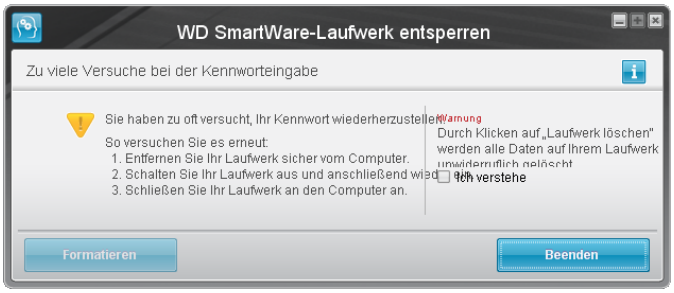
WD SmartWare-Laufwerk entsperren
Zu viele Versuche bei der Kennworteingabe
Sie haben zu oft versucht, Ihr Kennwort wiederherzustellen.
So versuchen Sie es erneut:
1. Entfernen Sie Ihr Laufwerk sicher vom Computer.
2. Schalten Sie Ihr Laufwerk aus und anschließend wieder ein.
3. Schließen Sie Ihr Laufwerk an den Computer an.
Warnung
Durch Klicken auf „Laufwerk löschen" werden alle Daten auf Ihrem Laufwerk unwiderruflich gelöscht.
Ich verstehe
Formatieren
Beenden

4. Lesen Sie die Warnung bezüglich des Datenverlustes, wenn Sie Ihr Laufwerk löschen.
5. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen **Ich verstehe**, um zu bestätigen, dass Sie das Risiko akzeptieren.
6. Klicken Sie auf **Formatieren**, um Ihr Laufwerk zu löschen.

Rufen Sie im Anschluss an die Laufwerklöschung den Knowledge Base-Artikel mit der Antwort-Nr. 5419 unter *support.wdc.com* auf, um Informationen zum Herunterladen und Wiederherstellen der WD SmartWare-Software und des Festplattenimage auf Ihrem My Book-Laufwerk zu erhalten.

Hinweis: Durch das Löschen Ihres Laufwerks wird auch Ihr Kennwort entfernt. Wenn Sie dennoch ein Kennwort zum Schutz Ihres Laufwerks verwenden möchten, müssen Sie dies nach dem Wiederherstellen der WD SmartWare-Software und des Festplattenimage erneut erstellen. (Siehe „Kennwortschutz für das Laufwerk“ auf Seite 30.)

Aktivieren der Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen

Wenn Sie bei der Aufforderung **Welche Aufgabe möchten Sie ausführen?** im Bildschirm „Willkommen bei WD SmartWare“ auf **Software für Laufwerkseinstellungen installieren** geklickt haben und jetzt die Sicherungs- und Abruffunktionen aktivieren möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie im Laufwerkverwaltungs-Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ (siehe Abbildung 17 auf Seite 31) auf **Voreinstellungen**, um den Dialog „Voreinstellungen festlegen“ anzuzeigen:

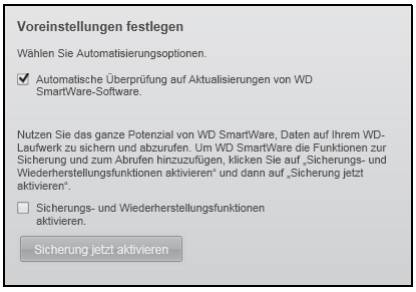
Voreinstellungen festlegen
Wählen Sie Automatisierungsoptionen.
Automatische Überprüfung auf Aktualisierungen von WD SmartWare-Software.
Nutzen Sie das ganze Potenzial von WD SmartWare, Daten auf Ihrem WD-Laufwerk zu sichern und abzurufen. Um WD SmartWare die Funktionen zur Sicherung und zum Abrufen hinzuzufügen, klicken Sie auf „Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen aktivieren“ und dann auf „Sicherung jetzt aktivieren“.
Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen aktivieren.
Sicherung jetzt aktivieren

2. Wählen Sie das Kontrollkästchen **Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen aktivieren** aus.
3. Klicken Sie auf **Sicherung jetzt aktivieren**, um Folgendes zu tun:
   - Hinzufügen der Registerkarten **Sicherung** und **Abrufen** auf dem Bildschirm „Startseite“
   - Hinzufügen der Optionen **Software einrichten** und **Laufwerk einrichten** auf dem Bildschirm „Einstellungen“
   - Entfernen der Option **Voreinstellungen** vom Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“

Deinstallieren der WD SmartWare-Software

Wichtig: Sie können die Software einfach deinstallieren. Nach der Neuinstallation müssen Sie jedoch den Sicherungsbefehl manuell neu starten, da bei der Deinstallation alle bestehenden Sicherungskonfigurationen gelöscht werden. (Siehe „Sichern der Dateien von Ihrem Computer“ auf Seite 18.)

Verwenden Sie die Funktion Ihres Betriebssystems zum Hinzufügen oder Entfernen von Programmen, um die WD SmartWare-Software von Ihrem Computer zu deinstallieren.

Deinstallieren unter Windows XP

1. Klicken Sie auf **Start** > **Systemsteuerung**.
2. Doppelklicken Sie auf **Software**.
3. Wählen Sie **WD SmartWare** aus und klicken Sie auf **Entfernen**.
4. Klicken Sie dann in der Eingabeaufforderung **Sind Sie sicher, dass...** auf **Ja**.

Deinstallieren unter Windows Vista oder Windows 7

1. Klicken Sie auf **Start** > **Systemsteuerung**.
2. Doppelklicken Sie auf **Programme und Funktionen**.
3. Klicken Sie auf **WD SmartWare** oder das WD SmartWare-Symbol und dann im oberen Bereich des Bildschirms auf **Deinstallieren/ändern**.
4. Klicken Sie in der Eingabeaufforderung **Möchten Sie den Vorgang fortsetzen?** auf **Ja**.

Wiederherstellen der WD SmartWare-Software und des Festplattenimage

Beim Löschen oder Neuformatieren des My Book-Laufwerks werden nicht nur alle Laufwerkdaten gelöscht, sondern ebenfalls die WD SmartWare-Software sowie alle unterstützenden Dateien, Dienstprogramme, Online-Hilfe- und Handbuchdateien gelöscht.

Wenn Sie die WD SmartWare-Software von Ihrem Computer entfernen und wieder neu installieren oder das Laufwerk in einen anderen Computer einbauen und die Software dort installieren müssen, ist es erforderlich, die WD SmartWare-Software sowie das Festplattenimage auf Ihrem My Book-Laufwerk wiederherzustellen. Um auf diese Weise nach dem Löschen oder Neuformatieren des Laufwerks vorzugehen, rufen Sie den Knowledge Base-Artikel mit der Antwort-Nr. 5419 unter *support.wdc.com* auf.

7

Überprüfen der Laufwerkfunktionsfähigkeit

Die Dateien auf Ihrem My Book-Laufwerk sind Ihnen wichtig. Daher verfügt die WD SmartWare-Software über einige integrierte Diagnose-Tools, mit denen Sie sicherstellen können, dass Ihr Laufwerk fehlerfrei funktioniert. Führen Sie die folgenden Tests durch, wenn Sie die Vermutung haben sollten, dass Ihr Laufwerk nicht ordnungsgemäß arbeitet:

Diagnose-Tool	Beschreibung
S.M.A.R.T.-Schnellstatustest	S.M.A.R.T. ist eine Funktion zur Fehlervorhersage, die ständig die wichtigsten internen Leistungsmerkmale des Laufwerks überwacht. Zum Beispiel können steigende Laufwerkstemperatur, zunehmende Geräusche oder eine Zunahme der Schreib-/Lesefehler Anzeichen dafür sein, dass das Laufwerk kurz vor einem ernsten Fehlerzustand steht. Mit erweiterten Warnfunktionen könnten Sie Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, wie die Daten auf ein anderes Laufwerk zu verschieben, bevor der Fehler auftritt. Der schnelle S.M.A.R.T.-Statustest ist daher eine IO/NIO-Bewertung des Laufwerkzustandes. Er ist in ein oder zwei Sekunden abgeschlossen.
Laufwerk-Schnelltest	Ihr My Book-Laufwerk verfügt über ein integriertes Data Lifeguard-Diagnosedienstprogramm, das das Laufwerk auf Fehlerzustände getestet. Beim schnellen Laufwerkstest wird das Laufwerk auf wesentliche Leistungsprobleme überprüft. Der schnelle Laufwerkstest ist daher eine IO/NIO-Bewertung des Laufwerkzustandes. Es kann einige Minuten dauern, bis er abgeschlossen ist.
Vollständiger Laufwerktest	Die umfangreichste Laufwerkdiagnose ist der vollständige Laufwerkstest. Er testet methodisch jeden einzelnen Sektor auf Fehlerzustände und markiert fehlerhafte Sektoren wie erforderlich. Es kann je nach Größe und Datenkonfiguration Ihres Laufwerks einige Stunden dauern, bis er abgeschlossen ist.

Die Laufwerksdiagnosen und Statustests werden am Besten regelmäßig durchgeführt, bevor irgendwelche Probleme mit Laufwerk auftreten. Und aufgrund Ihrer Schnelligkeit bieten der S.M.A.R.T.-Schnellstatustest und der Laufwerk-Schnelltest eine hohe Absicherung bei minimalem Aufwand. Führen Sie alle drei Tests durch, wenn das Laufwerk beim Sichern oder Abrufen von Dateien Fehlerzustände aufweist.

So führen Sie routinemäßig Diagnosen und Statustest durch:

1. Klicken Sie im Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ (siehe Abbildung 17 auf Seite 31) auf **Diagnose**, um den Dialog Diagnose ausführen anzuzeigen:

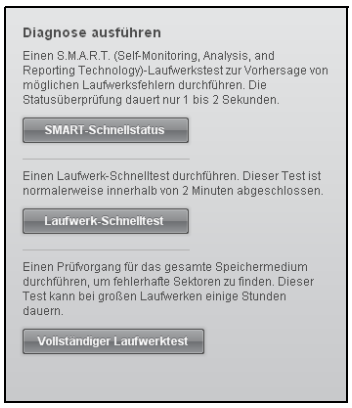
Diagnose ausführen
Einen S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology)-Laufwerkstest zur Vorhersage von möglichen Laufwerksfehlern durchführen. Die Statusüberprüfung dauert nur 1 bis 2 Sekunden.
SMART-Schnellstatus
Einen Laufwerk-Schnelltest durchführen. Dieser Test ist normalerweise innerhalb von 2 Minuten abgeschlossen.
Laufwerk-Schnelltest
Einen Prüfvorgang für das gesamte Speichermedium durchführen, um fehlerhafte Sektoren zu finden. Dieser Test kann bei großen Laufwerken einige Stunden dauern.
Vollständiger Laufwerktest

2. Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche für den jeweils durchzuführenden Test:
   - **SMART-Schnellstatus**
   - **Laufwerk-Schnelltest**
   - **Vollständiger Laufwerktest**

8

Verwenden des Laufwerks mit einem Mac

Das My Book-Laufwerk ist mit einer einfachen NTFS-Partition vorformatiert und mit allen aktualisierten Windows-Betriebssystemen kompatibel. Wenn Sie das Laufwerk auf einem Mac OS X-Betriebssystem und, falls gewünscht, mit Time Machine verwenden möchten, müssen Sie zuerst Folgendes durchführen:

- Neuformatieren des Laufwerks in eine einzige HFS+J-Partition
- Wiederherstellen der WD SmartWare-Software und des Festplattenimage

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Neuformatierung des Laufwerkes
Wiederherstellen der WD SmartWare-Software und des Festplattenimage
Anschließen des Laufwerks und erste Schritte
Leistungsverbesserung mit WD +TURBO
Installieren der WD SmartWare-Software
Der WD SmartWare-Bildschirm „Startseite“
Verwenden des WD SmartWare-Symbols
Starten der WD SmartWare-Software
Überprüfen des Laufwerkstatus
Sicheres Zurücklegen des Laufwerks
Entsperren des Laufwerks
Deinstallieren der WD SmartWare-Software

Neuformatierung des Laufwerkes

VORSICHT! Beim Neuformatieren der Festplatte wird ihr gesamter Inhalt endgültig gelöscht. Wenn Sie bereits Dateien auf Ihrer Festplatte gespeichert haben, sichern Sie diese vor der Neuformatierung.

Besuchen Sie *support.wdc.com* und lesen Sie in der Knowledge Base die entsprechende Antwort-ID mit Informationen über das Neuformatieren eines Windows-Laufwerks:

- 287 oder 3323 für Mac OS X
- 1364 für FAT32

Weitere Informationen zum Neuformatieren eines Laufwerkes finden Sie unter „Fehlersuche“ auf Seite 63.

Wiederherstellen der WD SmartWare-Software und des Festplattenimage

Rufen Sie im Anschluss an die Neuformatierung Ihres My Book-Laufwerks für die Verwendung unter Mac den Knowledge Base-Artikel mit der Antwort-Nr. 5419 unter *support.wdc.com* auf, um Informationen zum Herunterladen und Wiederherstellen der Mac-Version der WD SmartWare-Software und des Festplattenimage auf dem Laufwerk zu erhalten.

Anschließen des Laufwerks und erste Schritte

Nach dem Neuformatieren des My Book-Laufwerks für die Verwendung unter Mac und dem Herunterladen und Wiederherstellen der Mac-Version der WD SmartWare-Software und des Festplattenimage:

1. Schalten Sie Ihren Mac-Computer ein.
2. Schließen Sie das My Book-Laufwerk wie in Abbildung 4 auf Seite 7 gezeigt an Ihren Computer an.
3. Nachdem Sie das Laufwerk angeschlossen haben, wird das My Book-Symbol auf dem Schreibtisch angezeigt. Dabei ist „MY BOOK" der Name, den Sie dem Volumen beim Neuformatieren für die Verwendung unter Mac zugewiesen haben:

4. Wenn Sie Ihr My Book-Laufwerk zum ersten Mal an Ihren Computer anschließen, werden Sie über eine Meldung gefragt, ob Sie das Laufwerk zum Sichern mit Time Machine verwenden möchten:

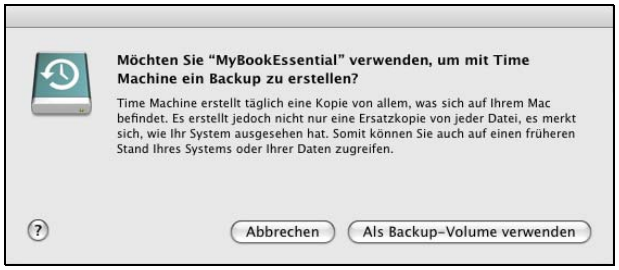
Möchten Sie "MyBookEssential" verwenden, um mit Time Machine ein Backup zu erstellen?
Time Machine erstellt täglich eine Kopie von allem, was sich auf Ihrem Mac befindet. Es erstellt jedoch nicht nur eine Ersatzkopie von jeder Datei, es merkt sich, wie Ihr System ausgesehen hat. Somit können Sie auch auf einen früheren Stand Ihres Systems oder Ihrer Daten zugreifen.
Abbrechen
Als Backup-Volume verwenden

   Die WD SmartWare-Software ist vollständig mit der Time Machine-Software von Apple kompatibel. Beim Verwenden von Time Machine kann die WD SmartWare-Software immer noch zum Kennwortschutz, Registrieren des Laufwerks und Durchführen von Laufwerksdiagnosen verwendet werden.

   a. Wenn Sie die Sicherungssoftware Time Machine *nicht verwenden* möchten, klicken Sie auf **Abbrechen**.
   b. Wenn Sie die Sicherungssoftware Time Machine *verwenden* möchten, klicken Sie auf **Als Backup-Volume verwenden**. Das My Book-Symbol wird jetzt so angezeigt:

Ihr My Book-Laufwerk kann nun als externes Speichergerät verwendet werden. Sie können die Leistung steigern, indem Sie die folgende, auf dem Laufwerk vorhandene Software installieren:

- Dienstprogramm „WD +TURBO" (siehe „Leistungsverbesserung mit WD +TURBO" im nächsten Abschnitt)
- WD SmartWare (siehe „Installieren der WD SmartWare-Software" auf Seite 53)

Leistungsverbesserung mit WD +TURBO

WD +TURBO ist ein auf dem My Book-Laufwerk verfügbares Dienstprogramm, das Sie installieren können, um die Leistung Ihres Laufwerks auf einem Mac-Computer zu verbessern.

Wenn Sie die WD SmartWare-Software installieren, müssen Sie das Dienstprogramm WD +TURBO nicht selber installieren – darum kümmert sich die WD SmartWare-Software. Wenn Sie die WD SmartWare-Software nicht installieren, sollten Sie WD +TURBO installieren, um die Leistung Ihres My Book-Laufwerks zu verbessern.

So installieren Sie WD +TURBO:

1. Doppelklicken Sie auf das My Book-Symbol und anschließend auf den Ordner „Extras“ auf dem Bildschirm, der angezeigt wird:

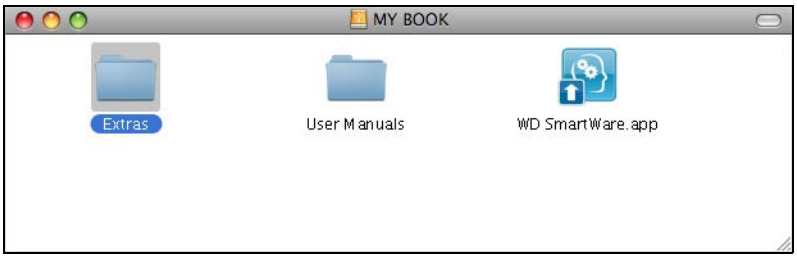

2. Doppelklicken Sie auf das Symbol für das WD +TURBO-Installationsprogramm:

3. Klicken Sie im Bildschirm „WD +TURBO-Treiberinstallationsprogramm“ auf die Schaltfläche **Installieren**:

4. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf **Akzeptieren**, um fortzufahren.

5. Eine Meldung informiert Sie, dass das Installieren der Treiber einen Neustart des Computers erfordert, um diese zu aktivieren:

Das Installieren der +TURBO-Treiber von Western Digital erfordert einen Neustart des Computers, damit diese aktiv werden.
Möchten Sie fortfahren und die Treiber installieren?
Nein
Ja

Klicken Sie auf **Ja**, um fortzufahren.

6. Geben Sie in das Feld **Kennwort** das normalerweise für den Computerzugriff verwendete Kennwort ein und klicken Sie auf **OK**:

7. Klicken Sie nach der Installation bei Aufforderung auf **Ja**, um den Computer neu zu starten:

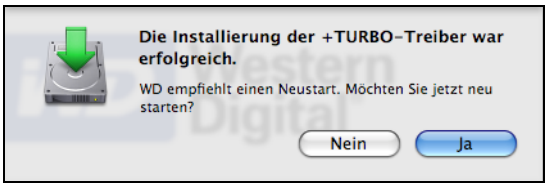
Die Installierung der +TURBO-Treiber war erfolgreich.
WD empfiehlt einen Neustart. Möchten Sie jetzt neu starten?
Nein
Ja

8. Nach dem Neustart des Computers sieht das My Book-Symbol folgendermaßen aus. Dabei ist „MY BOOK“ der Name, den Sie dem Volumen beim Neuformatieren für die Verwendung unter Mac zugewiesen haben:

Ihr My Book-Laufwerk kann nun als externes Speichergerät mit erhöhter Leistung verwendet werden.

Installieren der WD SmartWare-Software

So installieren Sie die WD SmartWare-Software:

1. Doppelklicken Sie auf das My Book-Symbol und anschließend auf das WD SmartWare-Symbol auf dem Bildschirm, der angezeigt wird:

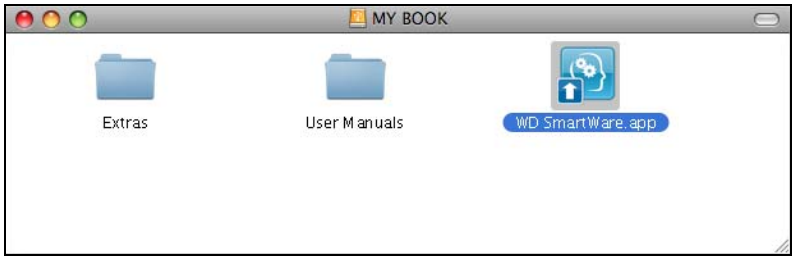

2. Der Bildschirm mit dem WD SmartWare-Software-Installationsprogramm wird angezeigt:

WD SmartWare-Softwareinstallationsprogramm
Willkommen beim WD SmartWare-Softwareinstallationsprogramm
WD SmartWare bietet Ihnen die gesamte Software, die Sie benötigen, um wichtige Dateien und Speicher zu organisieren, zu sichern und abzurufen. WD SmartWare sichert Dateien fortlaufend, damit diese stets aktualisiert werden, wenn Sie Änderungen vornehmen. Sie brauchen sich also um einen Datenverlust keine Sorgen mehr zu machen.
Beenden
Installation fortsetzen

3. Klicken Sie auf **Installation fortsetzen** und das Installationsdienstprogramm erkennt, dass die WD SmartWare-Software nicht installiert ist:

WD SmartWare-Softwareinstallationsprogramm
WD SmartWare installieren.
Installieren der Software
WD SmartWare Software Installer for Mac v1.3.0.11 (WD SmartWare ist nicht installiert.) --> v1.3.0.11
Beenden
WD SmartWare installieren

4. Klicken Sie auf **WD SmartWare installieren**, um mit der Installation zu beginnen.
5. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf **Akzeptieren**, um fortzufahren.
6. Geben Sie in das Feld **Kennwort** das normalerweise für den Computerzugriff verwendete Kennwort ein und klicken Sie auf **OK**:

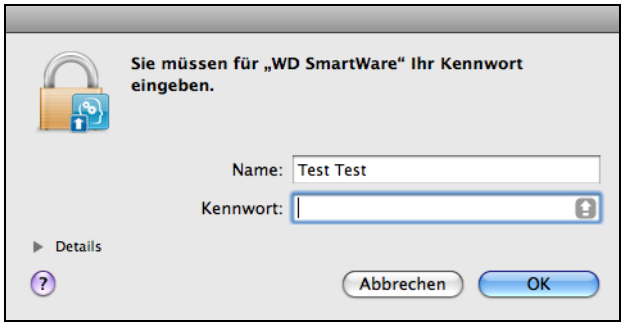

7. Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist. Dies kann einige Minuten dauern:

WD SmartWare-Softwareinstallationsprogramm
Installieren der WD SmartWare-Software
Installieren der Software
WD SmartWare Software Installer for Mac v1.3.0.11 (WD SmartWare ist nicht installiert.) --> v1.3.0.11
Beenden
WD SmartWare installieren

Nach der Installation wird der WD SmartWare-Bildschirm „Startseite“ angezeigt (siehe Abbildung 18 auf Seite 55).

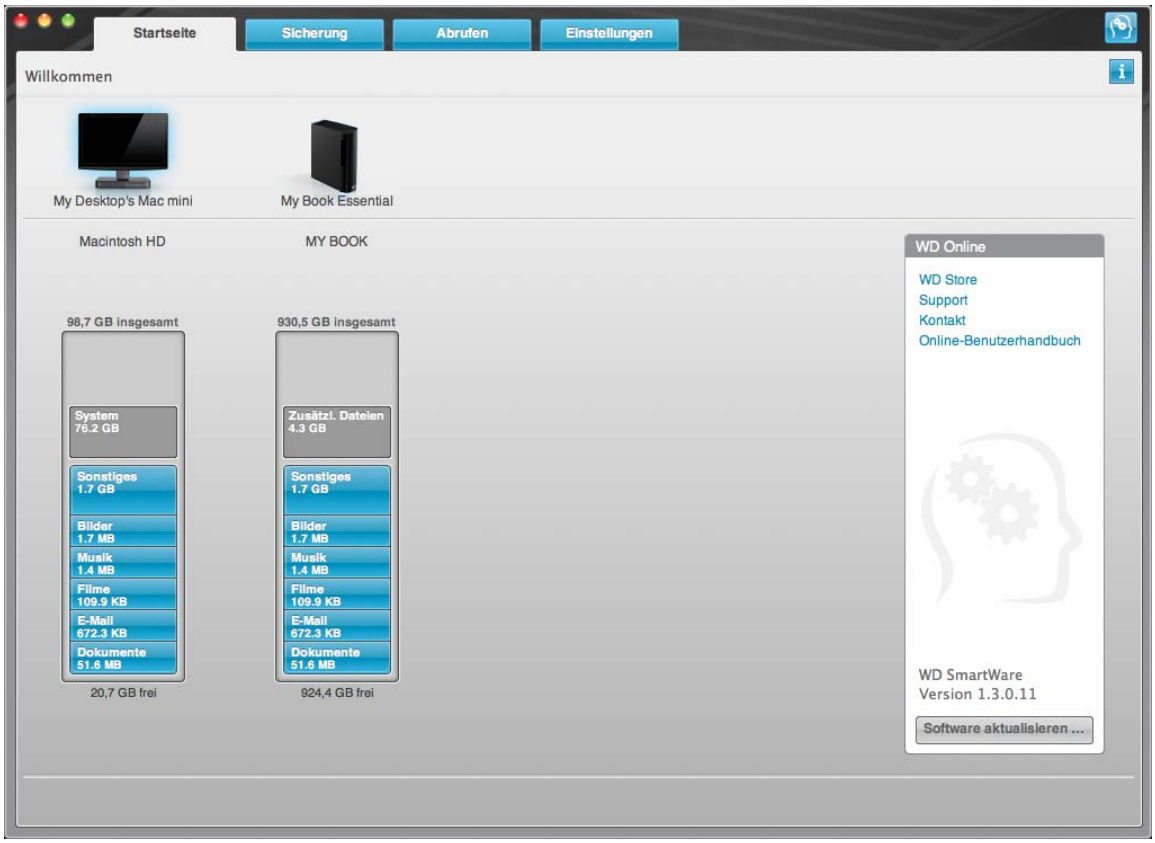

Abbildung 18. WD SmartWare Bildschirm „Startseite“

Der WD SmartWare-Bildschirm „Startseite“

Im Bildschirm „Startseite“ können Sie in dem Dropdown-Feld unter dem Namen Ihres Computers das zuerst zu kategorisierende Laufwerk auswählen. Wenn Sie ein anderes Laufwerk wählen, wird das System die Dateikategorien auf diesem Laufwerk ermitteln. Klicken Sie dann auf die Registerkarte **Sicherung** oder **Abrufen**, um die Dateien von diesem Speicherort und nicht von der Hauptfestplatte Ihres Computers entweder zu sichern oder abzurufen.

In der Inhaltsanzeige für die Laufwerke Ihres Computers werden alle Dateien, die für eine Sicherung verfügbar sind, vor blauem Hintergrund unterteilt in Kategorien angezeigt, die auf folgenden Ordnern auf Ihrem Computer basieren:

- **Musik**
- **Filme**
- **Bilder**
- **E-Mail**
- **Dokumente**
- **Sonstiges**

Jede Kategorie enthält alle Dateien im dargestellten Ordner außer der Kategorie **Sonstiges**, die alle Dateien in allen anderen Ordner auf Ihrem Computer umfasst.

Hinweis:

- Die Kategorie **System**, die mit dunkelgrauem Hintergrund angezeigt wird, enthält alle Dateien Ihres Betriebssystems, die nicht gesichert werden können. Dateien, die nicht gesichert werden, sind Systemdateien, Programmdateien, Anwendungen und Arbeitsdateien.
- Die Kategorie **Abgerufen**, die auch vor dunkelgrauem Hintergrund angezeigt wird, zeigt die Dateien an, die Sie aus einer früheren Sicherung abgerufen haben. Sie können ebenfalls nicht gesichert werden.
- Wenn Sie den Cursor über eine Kategorie halten, wird die Anzahl der Dateien in dieser Kategorie angezeigt.

Die Kategorie **Zusätzl. Dateien** in der Inhaltsanzeige Ihres My Book-Laufwerks enthält alle Dateien, die in Ihren Laufwerkeigenschaften als belegter Speicher angezeigt werden. Dieser Speicherplatz kann nicht für Sicherungen verwendet werden.

Hinweis: Die kleine Anzahl von Dateien, die in der Kategorie **Zusätzl. Dateien** angezeigt werden, wenn Sie die WD SmartWare-Software erstmals installieren und bevor Sie Ihre erste Sicherung durchführen, sind die System- und versteckten Dateien, die das Betriebssystem Ihres Computers bei der Installation des Laufwerks dort abgelegt hat.

Verwenden des WD SmartWare-Symbols

Nachdem Sie die WD SmartWare-Software installiert haben, wird das WD SmartWare-Symbol in der Menüleiste oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt:

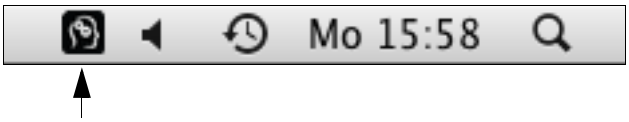

Durch Klicken auf das Symbol haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Öffnen der WD SmartWare-Software
- Überprüfen des Laufwerkstatus
- Sicheres Zurücklegen des Laufwerks

In den folgenden Abschnitten wird die Verwendung dieses Symbols und alternative Methoden hierzu beschrieben.

Starten der WD SmartWare-Software

Wenn die WD SmartWare-Software nicht automatisch startet, können Sie sie wie folgt neu starten:

- Klicken Sie auf das WD SmartWare-Symbol und wählen Sie **WD SmartWare öffnen**:

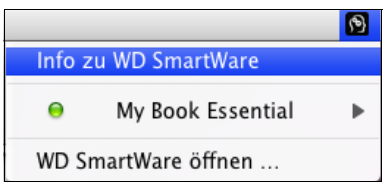

- Doppelklicken Sie auf WD SmartWare in der Programmliste:

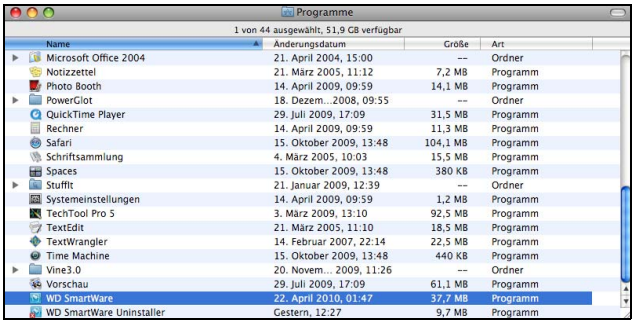
Programme
1 von 44 ausgewählt, 51,9 GB verfügbar
Name
Änderungsdatum
Größe
Art
Microsoft Office 2004 21. April 2004, 15:00 -- Ordner
Notizzettel 21. März 2005, 11:12 7,2 MB Programm
Photo Booth 14. April 2009, 09:59 14,1 MB Programm
PowerGlot 18. Dezem...2008, 09:55 -- Ordner
QuickTime Player 29. Juli 2009, 17:09 31,5 MB Programm
Rechner 14. April 2009, 09:59 11,3 MB Programm
Safari 15. Oktober 2009, 13:48 104,1 MB Programm
Schriftsammlung 4. März 2005, 10:03 15,5 MB Programm
Spaces 15. Oktober 2009, 13:48 380 KB Programm
Stuffit 21. Januar 2009, 12:39 -- Ordner
Systemeinstellungen 14. April 2009, 09:59 1,2 MB Programm
TechTool Pro 5 3. März 2009, 13:10 92,5 MB Programm
TextEdit 21. März 2005, 11:10 18,5 MB Programm
TextWrangler 14. Februar 2007, 22:14 22,5 MB Programm
Time Machine 15. Oktober 2009, 13:48 440 KB Programm
Vine3.0 20. Novem... 2009, 11:26 -- Ordner
Vorschau 29. Juli 2009, 17:09 61,1 MB Programm
WD SmartWare 22. April 2010, 01:47 37,7 MB Programm
WD SmartWare Uninstaller Gestern, 12:27 9,7 MB Programm

Überprüfen des Laufwerkstatus

Mithilfe des WD SmartWare-Symbols können Sie erkennen, ob das Laufwerk gesperrt (verschlüsselt) ist, wie voll es ist, welche Seriennummer es hat und wie der Temperaturzustand ist.

1. Klicken Sie auf das WD SmartWare-Symbol, um eine Liste der Laufwerke anzuzeigen und das My Book-Laufwerk auszuwählen:

2. Wenn das Laufwerk nicht gesperrt (nicht verschlüsselt) ist, wird im Untermenü die Seriennummer des Laufwerks, der verfügbare Speicherplatz sowie der Temperaturzustand angezeigt.

   Bei gesperrtem Laufwerk:

   a. Klicken Sie im Untermenü auf **Laufwerk entsperren**, um den Bildschirm „WD SmartWare-Laufwerk entsperren“ anzuzeigen:

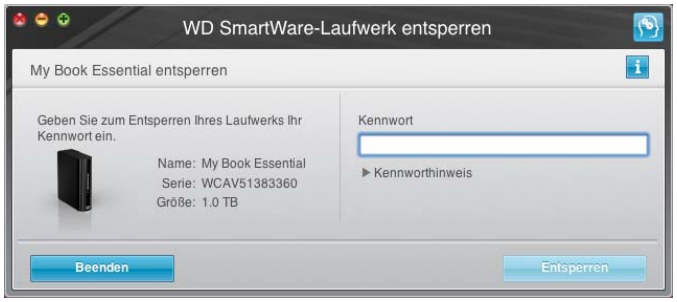

   b. Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld **Kennwort** ein.

c. Bei der Meldung **Ihr Laufwerk ist jetzt entsperrt**, klicken Sie auf **Beenden**, um den Bildschirm „WD SmartWare-Laufwerk entsperren“ zu schließen.

d. Wiederholen Sie Schritt 1, um den Laufwerkstatus anzuzeigen.

Sicheres Zurücklegen des Laufwerks

Sie können das Laufwerk auf zwei Arten sicher zurücklegen:

- mit dem WD SmartWare-Symbol
- mit dem My Book-Symbol
- mit der Ein/Aus-Taste des Laufwerks

VORSICHT! Um den Verlust von Daten zu verhindern, schließen Sie alle Fenster und Anwendungen, bevor Sie das Laufwerk herunterfahren und entfernen.

Verwenden des WD SmartWare-Symbols

So legen Sie das Laufwerk mithilfe des WD SmartWare-Symbols sicher zurück:

1. Klicken Sie auf das WD SmartWare-Symbol, um eine Liste der Laufwerke anzuzeigen.
2. Wählen Sie das My Book-Laufwerk und dann im Untermenü **Bereitstellung der Volumes aufheben**:

Wenn das Laufwerk mehr als ein Volume enthält, werden Sie über eine Meldung aufgefordert, das Volume auszuwählen.

Eventuell können Sie hören, wie das Laufwerk herunterfährt.

3. Warten Sie, bis das Laufwerk-Symbol nicht mehr auf dem Schreibtisch angezeigt wird, bevor Sie das Laufwerk vom Computer trennen.

Verwenden des My Book-Symbols

So legen Sie das Laufwerk mithilfe des My Book-Symbols sicher zurück:

1. Rechtsklicken oder klicken Sie bei gedrückter Ctrl-Taste auf das My Book-Symbol auf dem Schreibtisch und wählen Sie **„MY BOOK“ auswerfen**. Dabei ist „MY BOOK“ der Name, den Sie dem Volumen beim Neuformatieren für die Verwendung unter Mac gegeben haben:

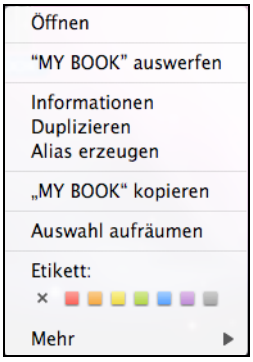

   Eventuell können Sie hören, wie das Laufwerk herunterfährt.

2. Warten Sie, bis das Laufwerk-Symbol nicht mehr auf dem Schreibtisch angezeigt wird, bevor Sie das Laufwerk vom Computer trennen.

Verwenden der Ein/Aus-Taste des Laufwerks

So legen Sie das Laufwerk mithilfe des Ein/Aus-Taste des Laufwerks sicher zurück:

1. Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste auf der Rückseite des My Book-Laufwerks.

   Eventuell können Sie hören, wie das Laufwerk herunterfährt.

2. Warten Sie, bis das Laufwerk-Symbol nicht mehr auf dem Schreibtisch angezeigt wird, bevor Sie das Laufwerk vom Computer trennen.

Entsperren des Laufwerks

Nachdem Sie ein Kennwort erstellt haben, um andere Personen am Zugriff auf Ihre Dateien auf dem Laufwerk zu hindern, müssen Sie Ihr Kennwort zum Entsperren des Laufwerks immer eingeben, wenn Sie Folgendes tun:

- Herunterfahren und Neustarten Ihres Computers
- Trennen und Wiederanschließen des Laufwerks an Ihren Computer
- Beenden des Ruhemodus Ihres Computers

Sie müssen dies auch tun, wenn Sie die WD SmartWare-Software nicht auf Ihrem Computer installiert haben.

Entsperren des Laufwerks mit der WD SmartWare-Software

Ihr Laufwerk kann mithilfe der WD SmartWare-Software automatisch oder manuell entsperrt werden, abhängig davon, ob die Aufforderung **Geben Sie Ihr Kennwort ein** angezeigt wird.

Automatisch. Immer wenn Sie Ihren Computer herunterfahren und neu starten oder das Laufwerk vom Computer trennen und es wieder anschließen, zeigt die WD SmartWare-Software den WD SmartWare-Bildschirm zum Entsperren des Laufwerks an:

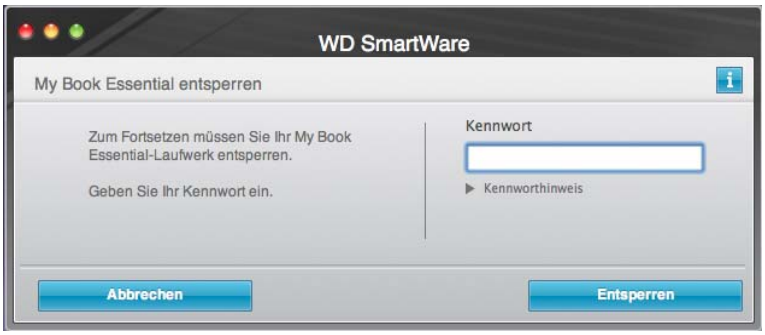

So entsperren Sie Ihr Laufwerk:

1. Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld **Kennwort** ein.
2. Klicken Sie auf **Entsperren**, um das Laufwerk zu entsperren und die WD SmartWare-Software zu aktivieren.

Manuell. Wenn Ihr Computer in den Ruhemodus wechselt, wird eventuell beim Reaktivieren des Computers kein Bildschirm zum Entsperren angezeigt. Zum Entsperren des Laufwerks können Sie eine der folgenden Methoden verwenden:

- WD-Unlocker-VCD, wie in „Entsperren des Laufwerks ohne die WD SmartWare-Software“ auf Seite 61 beschrieben
- mit dem My Book-Symbol

So entsperren Sie das Laufwerk mithilfe des WD SmartWare-Symbols manuell:

1. Klicken Sie auf das WD SmartWare-Symbol in der Leiste oben rechts im Bildschirm.
2. Wählen Sie das My Book-Laufwerk aus und klicken Sie anschließend auf **Laufwerk entsperren** aus:

3. Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld **Kennwort** ein und klicken Sie auf **Entsperren** im Bildschirm „WD SmartWare-Laufwerk entsperren“:

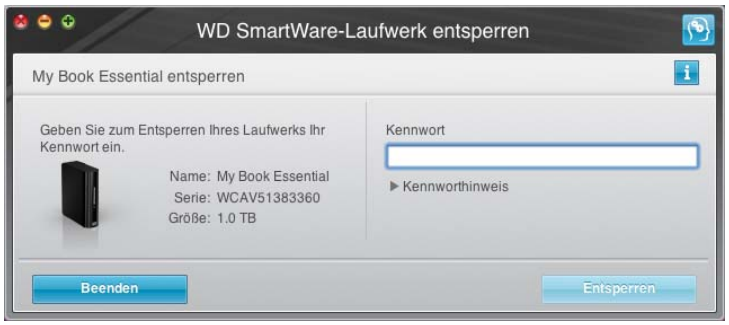

4. Bei der Meldung **Ihr Laufwerk ist jetzt entsperrt** klicken Sie auf **Beenden**, um den Bildschirm des Dienstprogramms „WD SmartWare-Laufwerk entsperren“ zu schließen.

Entsperren des Laufwerks ohne die WD SmartWare-Software

Wenn Sie Ihr kennwortgeschütztes Laufwerk an einen Computer ohne installierte WD SmartWare-Software anschließen, können Sie das Laufwerk mit dem Dienstprogramm WD SmartWare Drive Unlock entsperren. Die WD SmartWare-Software stellt das Dienstprogramm Drive Unlock auf einem „virtuellen“ CD-Laufwerk (VCD) zur Verfügung, das beim Sperren des Laufwerks auf Ihrem Schreibtisch angezeigt wird:

So entsperren Sie das Laufwerk auch ohne installierte WD SmartWare-Software:

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol „WD Unlocker VCD“ und auf das Drive Unlock-Symbol auf dem angezeigten Bildschirm:

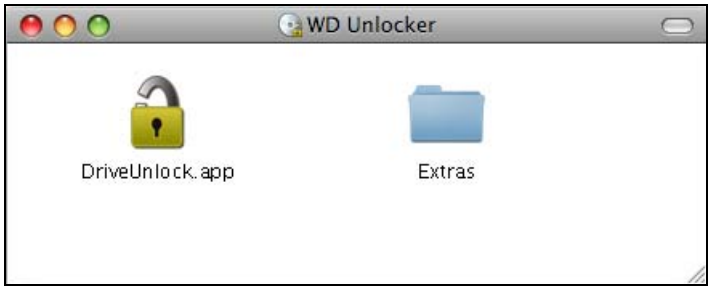

2. Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld **Kennwort** ein und klicken Sie im Bildschirm „WD SmartWare-Laufwerk entsperren“ auf **Entsperren**:

Deinstallieren der WD SmartWare-Software

Wichtig: Sie können die WD SmartWare-Software einfach deinstallieren. Nach der Neuinstallation müssen Sie jedoch den Sicherungsbefehl manuell neu starten, da bei der Deinstallation alle bestehenden Sicherungskonfigurationen gelöscht werden. (Siehe „Sichern der Dateien von Ihrem Computer“ auf Seite 18.)

So deinstallieren Sie die WD SmartWare-Software:

1. Doppelklicken Sie auf das My Book-Symbol auf dem Schreibtisch oder auf WD SmartWare in der Programmliste und anschließend auf den Ordner „Extras“ in dem Bildschirm, der daraufhin angezeigt wird:

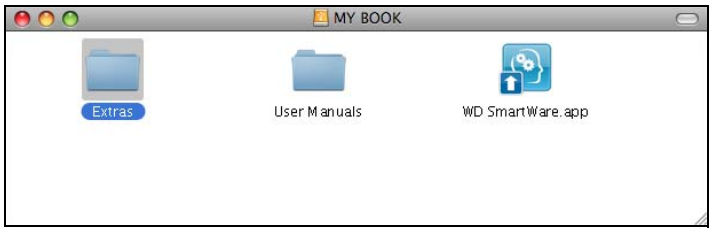

2. Doppelklicken Sie auf das Symbol „WD SmartWare Uninstaller“:

3. Klicken Sie auf **Deinstallieren** im Bildschirm „WD SmartWare Deinstallation“:

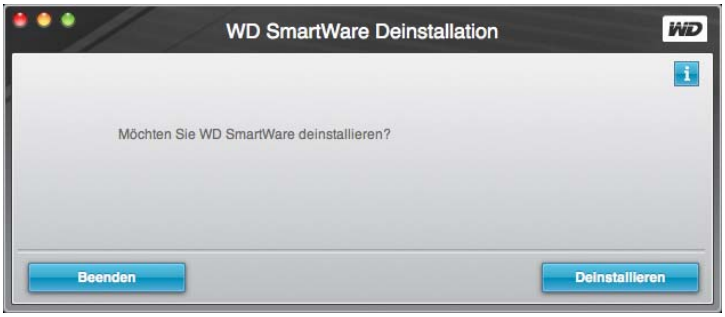

9

Fehlersuche

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Installieren, Partitionieren und Formatieren des Laufwerks
Häufig gestellte Fragen

Wenn Sie bei der Installation oder dem normalen Gebrauch dieses Produkts auf Probleme stoßen, lesen Sie bitte diesen Fehlersucheabschnitt oder besuchen Sie unsere Support-Website unter *support.wdc.com* und durchsuchen Sie unsere Knowledge Base.

Installieren, Partitionieren und Formatieren des Laufwerks

Gewusst wie	Antwort-Nr.
▪ Installieren, Partitionieren und Formatieren des Laufwerks unter Windows XP und Vista	207, 3322
▪ Installieren, Partitionieren und Formatieren des Laufwerks auf Mac OS X 10.4.11 und 10.5+	287, 3323
▪ Neuformatieren von Mac GPT in Windows XP NTFS	3645
▪ Neuformatieren des Laufwerks von Mac GPT in das Windows Vista NTFS-Format	3647
▪ Wiederbeschaffung und Neuinstallation der in dem Produkt enthaltenen Original-Software	1425
▪ Formatieren des Laufwerks mit FAT32-Dateisystem*	1364
▪ Verwenden des Laufwerks auf Mac und PC gleichzeitig	291

**Bei einem FAT32-Dateisystem ist die maximale Größe einzelner Dateien auf 4 GB beschränkt und die maximale Größe einer Partition ist unter Windows auf 32 GB beschränkt. Windows-Benutzer können diese Beschränkungen durch eine Formatierung des Laufwerkes mit dem NTFS-Dateisystem umgehen. Dazu wird das Dienstprogramm zur Datenträgerverwaltung verwendet. Detaillierte Informationen finden Sie unter support.wdc.com in Antwort Nr. 1287 und unter support.microsoft.com in den Artikeln Nr. 314463 und 184006. Um beim Neuformatieren des Laufwerks in FAT32 Partitionen zu erstellen, die größer sind als 32 GB, laden Sie sich das „External USB/FireWire FAT32 Formatting Utility“ von support.wdc.com/download herunter.*

Häufig gestellte Fragen

Q: *Wie erkenne ich, ob mein System USB 3.0 oder USB 2.0 unterstützt?*

A: Bitte lesen Sie die Dokumentation Ihrer USB-Karte oder wenden Sie sich an den Hersteller Ihrer USB-Karte.

Hinweis: Wenn Ihr USB 3.0- bzw. USB 2.0-Controller auf dem Motherboard Ihres Computers integriert ist, achten Sie darauf, dass die richtigen Treiber für den verwendeten Chipsatz installiert sind. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung Ihres Motherboards oder Systems.

Q: *Was passiert, wenn ein USB 3.0- bzw. USB 2.0-Gerät an einen USB-1.1-Port oder -Hub angeschlossen wird?*

A: USB 3.0 und USB 2.0 sind abwärtskompatibel mit USB 1.1. Beim Anschluss an einen USB 1.1-Port oder -Hub überträgt ein USB 3.0- bzw. USB 2.0-Gerät Daten mit der vollen Geschwindigkeit von USB 1.1 (bis zu 12 MBit/s).

Wenn Ihr System über einen PCI Express-Steckplatz verfügt, können Sie durch die Installation einer PCI Express-Adapterkarte eine SuperSpeed-USB-Übertragungsrate erzielen. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur Installation oder weiteren Informationen an den Hersteller der Karte.

Q: *Warum ist die Datenübertragung so langsam?*

A: Eventuell arbeitet Ihr System mit der Übertragungsrate von USB 1.1, weil ein falscher Treiber für die USB 3.0- bzw. USB 2.0-Adapterkarte installiert ist oder weil das System USB 3.0 bzw. USB 2.0 nicht unterstützt.

Hinweis: Wenn Sie ein weiteres externes Laufwerk an das Produkt von WD anschließen, teilen sich beide die USB-Bandbreite. Dies kann die Leistung beeinträchtigen.

Q: *Warum lässt sich das Laufwerk nicht einschalten?*

A: Vergewissern Sie sich, dass das Laufwerk an eine Spannungsversorgung angeschlossen ist. Für Computer mit begrenzter Stromversorgung über Bus sind eventuell spezielle Kabel notwendig. Weitere Informationen für Kunden aus den USA finden Sie auf unserer Webseite unter *store.westerndigital.com*. Kunden außerhalb der USA kontaktieren bitte den regional verantwortlichen technischen Support von Western Digital.

Q: *Warum wird das Laufwerk nicht im Arbeitsplatz oder auf dem Desktop des Computers erkannt?*

A: Wenn Sie in Ihrem System eine USB 3.0- oder USB 2.0-PCI-Adapterkarte verwenden, achten Sie darauf, dass die Treiber installiert sind, bevor Sie Ihr externes WD USB 3.0-Speicherprodukt anschließen. Das Laufwerk wird nur korrekt erkannt, wenn USB 3.0- bzw. USB 2.0-Root-Hub- und Host-Controller-Treiber installiert sind. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur Installation an den Hersteller der Adapterkarte.

Q: *Warum startet mein Computer nicht, wenn ich das USB-Laufwerk vor dem Start anschließe?*

A: Abhängig von Ihrer Systemkonfiguration kann es sein, dass Ihr Computer versucht, von Ihrem tragbaren USB-Laufwerk zu starten. Lesen Sie in der Dokumentation zu den BIOS-Einstellungen für das in Ihrem System verwendete Motherboard nach, wie Sie diese Funktion deaktivieren können oder besuchen Sie *support.wdc.com* und lesen Sie Antwort-Nr. 1201 in der Knowledge Base. Weitere Informationen über das Starten von externen Laufwerken finden Sie in Ihrer Systemdokumentation oder wenden Sie sich dazu an Ihren Systemhersteller.

A

Installieren des SES-Treibers

Wenn Sie die WD SmartWare-Software nicht installieren möchten, müssen Sie auf Computern mit Windows einen SES-Treiber installieren, um zu vermeiden, dass jedes Mal das Popup des Hardware-Assistenten angezeigt wird, wenn Sie das My Book-Laufwerk an Ihren Computer anschließen.

Hinweis: Der SES-Treiber wird automatisch installiert, wenn Sie die WD SmartWare-Software installieren oder auf dem Bildschirm „Willkommen bei WD SmartWare“ auf **Nicht installieren** geklickt haben (siehe „Erste Schritte ohne die WD SmartWare-Software“ auf Seite 17).

Dieser Anhang enthält folgende Themen:

Installieren unter Windows XP
Installieren unter Windows Vista
Installieren unter Windows 7

Installieren unter Windows XP

Nachdem Sie das Laufwerk wie in Abbildung 4 auf Seite 7 gezeigt angeschlossen haben, wird der Bildschirm „Assistent für das Suchen neuer Hardware“ angezeigt.

Hinweis: Wenn „Automatische Wiedergabe“ aktiviert ist, können gleichzeitig mit dem Bildschirm „Assistent für das Suchen neuer Hardware gefunden“ zwei weitere Bildschirme angezeigt werden. Wenn diese angezeigt werden, schließen Sie sie.

Mit dem Assistenten für das Suchen neuer Hardware können Sie den SES-Treiber auf zwei Arten installieren:

- Automatisch, wenn Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.
- Manuell, unabhängig davon, ob Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist oder nicht.

Automatisches Installieren des Treibers

Zum automatischen Installieren des SES-Treibers muss Ihr Computer mit dem Internet verbunden sein:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.
2. Wählen Sie im Bildschirm „Assistent für das Suchen neuer Hardware“ **Ja, nur dieses eine Mal** aus, damit Windows XP sich mit Windows Update verbinden kann:

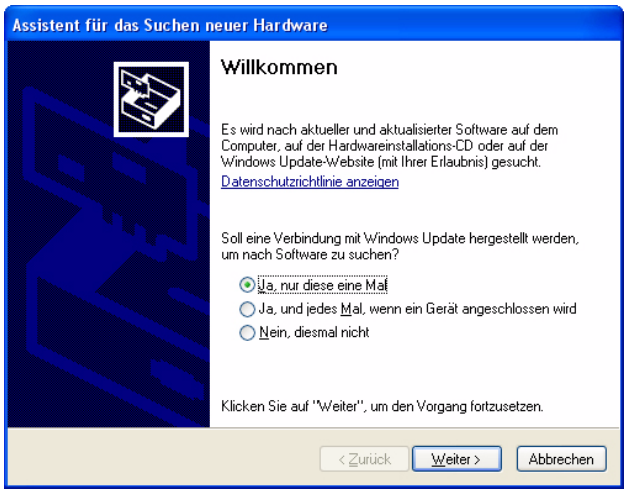
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Willkommen
Es wird nach aktueller und aktualisierter Software auf dem Computer, auf der Hardwareinstallations-CD oder auf der Windows Update-Website (mit Ihrer Erlaubnis) gesucht.
Datenschutzrichtlinie anzeigen
Soll eine Verbindung mit Windows Update hergestellt werden, um nach Software zu suchen?
Ja, nur diese eine Mal
Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerät angeschlossen wird
Nein, diesmal nicht
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

3. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.
4. Wählen Sie **Software automatisch installieren** aus und klicken Sie auf **Weiter**:

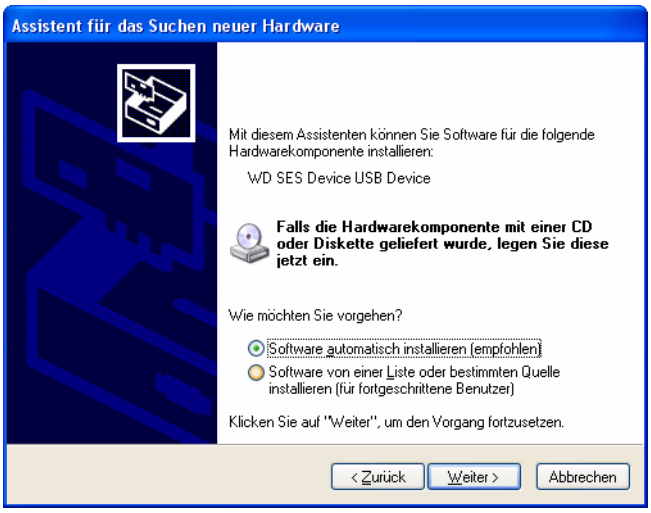
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Mit diesem Assistenten können Sie Software für die folgende Hardwarekomponente installieren:
WD SES Device USB Device
Falls die Hardwarekomponente mit einer CD oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese jetzt ein.
Wie möchten Sie vorgehen?
Software automatisch installieren (empfohlen)
Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer)
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

5. Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Fertig stellen**:

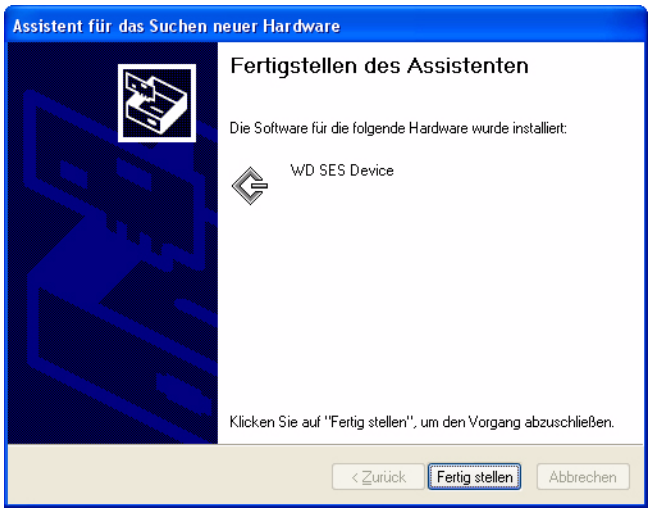
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Fertigstellen des Assistenten
Die Software für die folgende Hardware wurde installiert:
WD SES Device
Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Vorgang abzuschließen.
< Zurück
Fertig stellen
Abbrechen

Manuelles Installieren des Treibers

Wenn Sie keine Internetverbindung haben, installieren Sie den Treiber manuell:

1. Wählen Sie im Bildschirm „Assistent für das Suchen neuer Hardware“ **Nein, diesmal nicht**, um eine Verbindung Windows Update zu unterdrücken:

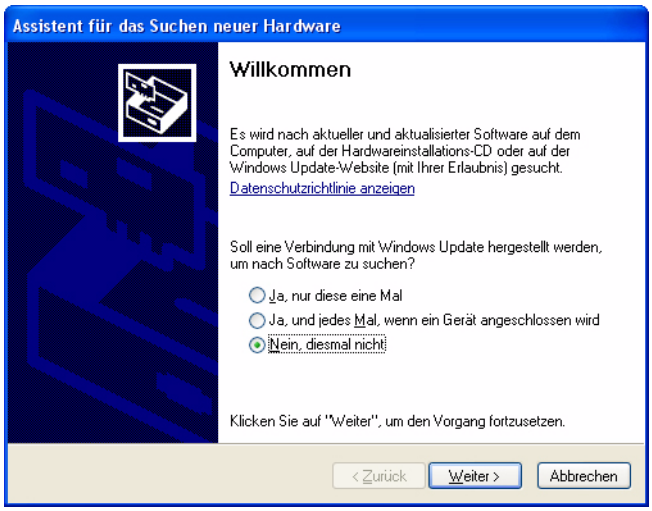
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Willkommen
Es wird nach aktueller und aktualisierter Software auf dem Computer, auf der Hardwareinstallations-CD oder auf der Windows Update-Website (mit Ihrer Erlaubnis) gesucht.
Datenschutzrichtlinie anzeigen
Soll eine Verbindung mit Windows Update hergestellt werden, um nach Software zu suchen?
Ja, nur diese eine Mal
Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerät angeschlossen wird
Nein, diesmal nicht
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

2. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.
3. Wählen Sie **Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren** aus und klicken Sie auf **Weiter**:

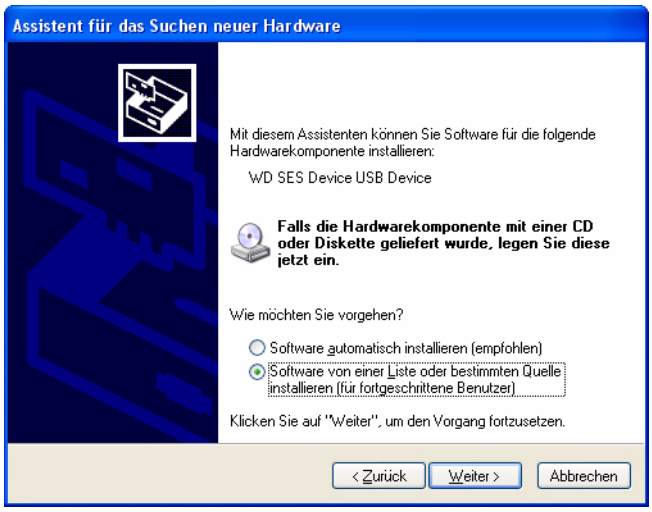
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Mit diesem Assistenten können Sie Software für die folgende Hardwarekomponente installieren:
WD SES Device USB Device
Falls die Hardwarekomponente mit einer CD oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese jetzt ein.
Wie möchten Sie vorgehen?
Software automatisch installieren (empfohlen)
Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer)
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

4. Gehen Sie zu **Arbeitsplatz** und:
   a. Doppelklicken Sie auf das My Book-Laufwerk.
   b. Doppelklicken Sie auf den Ordner „Extras“.
   c. Wählen Sie **WD SES Device Driver** aus.

d. Klicken Sie auf **Weiter**:

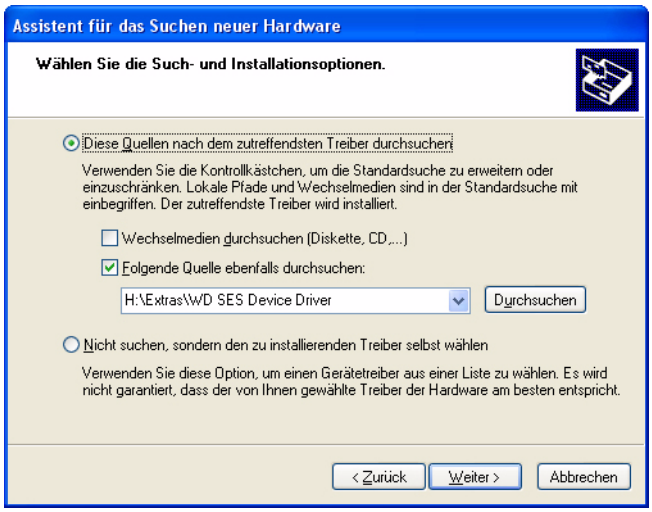
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Wählen Sie die Such- und Installationsoptionen.
Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen
Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um die Standardsuche zu erweitern oder einzuschränken. Lokale Pfade und Wechselmedien sind in der Standardsuche mit einbegriffen. Der zutreffendste Treiber wird installiert.
Wechselmedien durchsuchen (Diskette, CD,...)
Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen:
H:\Extras\WD SES Device Driver
Durchsuchen
Nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst wählen
Verwenden Sie diese Option, um einen Gerätetreiber aus einer Liste zu wählen. Es wird nicht garantiert, dass der von Ihnen gewählte Treiber der Hardware am besten entspricht.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

5. Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Fertig stellen**:

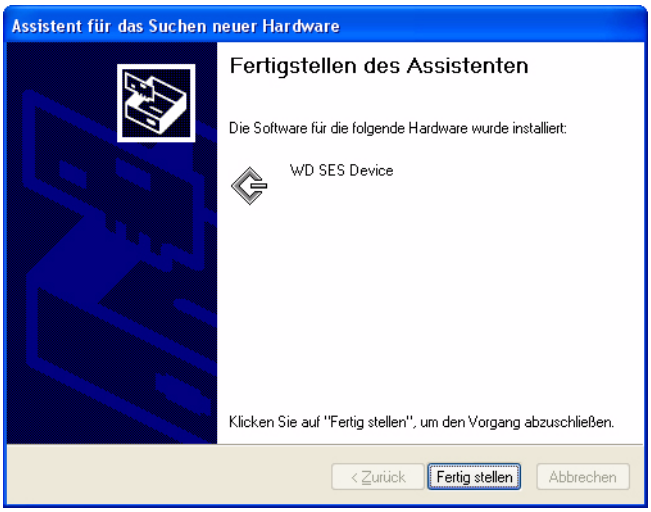
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Fertigstellen des Assistenten
Die Software für die folgende Hardware wurde installiert:
WD SES Device
Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Vorgang abzuschließen.
< Zurück
Fertig stellen
Abbrechen

Installieren unter Windows Vista

Nachdem Sie das Laufwerk wie in Abbildung 4 auf Seite 7 gezeigt angeschlossen haben, wird der Bildschirm „Neue Hardware gefunden“ angezeigt.

Hinweis: Wenn „Automatische Wiedergabe“ aktiviert ist, können gleichzeitig mit dem Bildschirm „Neue Hardware gefunden“ zwei weitere Bildschirme angezeigt werden. Wenn diese angezeigt werden, schließen Sie sie.

Mit dem Bildschirm „Neue Hardware gefunden“ können Sie den SES-Treiber auf zwei Arten installieren:

- Automatisch, wenn Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.
- Manuell, unabhängig davon, ob Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist oder nicht.

Automatisches Installieren des Treibers

Zum automatischen Installieren des SES-Treibers muss Ihr Computer mit dem Internet verbunden sein:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.
2. Klicken Sie im Bildschirm „Neue Hardware gefunden“ auf **Treibersoftware suchen und installieren**:

Neue Hardware gefunden
Treibersoftware für "WD SES Device USB Device" muss installiert werden
Treibersoftware suchen und installieren (empfohlen)
Sie werden von Windows durch die Installation der Treibersoftware für das Gerät geführt.
Später nachfragen
Beim nächsten Geräteanschluss werden Sie erneut gefragt.
Diese Meldung nicht noch einmal für dieses Gerät anzeigen
Das Gerät wird nicht funktionieren, solange die Treibersoftware nicht installiert ist.
Abbrechen

3. Klicken Sie im Assistentenbildschirm „Neue Hardware gefunden – WD SES Device“ auf **Ja, nur dieses Mal online suchen**, damit Windows Vista sich mit Windows Update verbinden kann:

Neue Hardware gefunden - WD SES Device USB Device
Soll online nach Treibersoftware für "WD SES Device USB Device" gesucht werden?
Ja, immer online suchen (empfohlen).
Windows sucht automatisch nach den neuesten Treibern und Anwendungen für dieses Gerät und lädt sie auf den Computer herunter.
Ja, nur dieses Mal online suchen.
Windows sucht nach den neuesten Treibern und Anwendungen für dieses Gerät und lädt sie auf den Computer herunter.
Nicht online suchen.
Das Gerät ist möglicherweise erst mit der neuesten Software voll funktionsfähig.
Datenschutzbestimmungen von Microsoft anzeigen
Abbrechen

Windows Vista führt automatisch folgende Aktionen durch:

- Verbinden mit Windows Update
- Suchen, Herunterladen und Installieren des SES-Treibers

Manuelles Installieren des Treibers

Wenn Sie keine Internetverbindung haben, installieren Sie den Treiber manuell:

1. Klicken Sie im Bildschirm „Neue Hardware gefunden“ auf **Treibersoftware suchen und installieren**:

Neue Hardware gefunden
Treibersoftware für "WD SES Device USB Device" muss installiert werden
Treibersoftware suchen und installieren (empfohlen)
Sie werden von Windows durch die Installation der Treibersoftware für das Gerät geführt.
Später nachfragen
Beim nächsten Geräteanschluss werden Sie erneut gefragt.
Diese Meldung nicht noch einmal für dieses Gerät anzeigen
Das Gerät wird nicht funktionieren, solange die Treibersoftware nicht installiert ist.
Abbrechen

2. Klicken Sie im Assistentenbildschirm „Neue Hardware gefunden – WD SES Device“ auf **Nicht online suchen**:

Neue Hardware gefunden - WD SES Device USB Device
Soll online nach Treibersoftware für "WD SES Device USB Device" gesucht werden?
Ja, immer online suchen (empfohlen).
Windows sucht automatisch nach den neuesten Treibern und Anwendungen für dieses Gerät und lädt sie auf den Computer herunter.
Ja, nur dieses Mal online suchen.
Windows sucht nach den neuesten Treibern und Anwendungen für dieses Gerät und lädt sie auf den Computer herunter.
Nicht online suchen.
Das Gerät ist möglicherweise erst mit der neuesten Software voll funktionsfähig.
Datenschutzbestimmungen von Microsoft anzeigen
Abbrechen

3. Klicken Sie in der Aufforderung **Legen Sie den Datenträger für WD SES Device ein** auf **Der Datenträger ist nicht verfügbar**. **Andere Optionen anzeigen**:

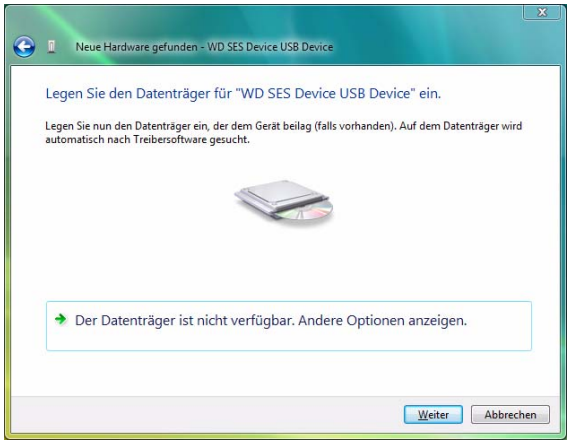
Neue Hardware gefunden - WD SES Device USB Device
Legen Sie den Datenträger für "WD SES Device USB Device" ein.
Legen Sie nun den Datenträger ein, der dem Gerät beilag (falls vorhanden). Auf dem Datenträger wird automatisch nach Treibersoftware gesucht.
Der Datenträger ist nicht verfügbar. Andere Optionen anzeigen.
Weiter
Abbrechen

4. Gehen Sie zu **Computer** und:
   a. Doppelklicken Sie auf das My Book-Laufwerk.
   b. Doppelklicken Sie auf den Ordner „Extras“.
   c. Wählen Sie **WD SES Device Driver** aus.
   d. Klicken Sie auf **Weiter**:

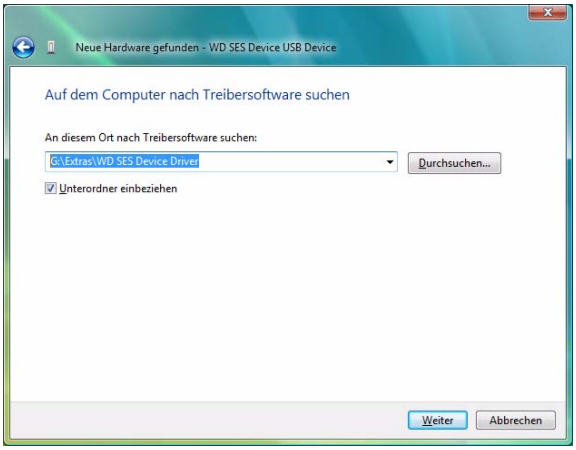

5. Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Schließen**:

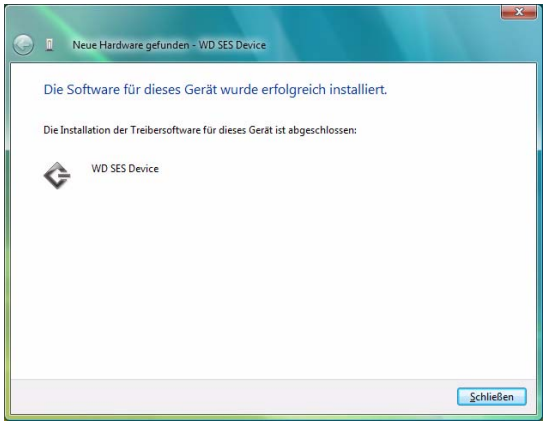
Neue Hardware gefunden - WD SES Device
Die Software für dieses Gerät wurde erfolgreich installiert.
Die Installation der Treibersoftware für dieses Gerät ist abgeschlossen:
WD SES Device
Schließen

Installieren unter Windows 7

Nachdem Sie das Laufwerk wie in Abbildung 4 auf Seite 7 gezeigt angeschlossen haben, installieren Sie den SES-Treiber mit der Computerverwaltung von Windows 7:

1. Öffnen Sie **Alle Programme** und klicken Sie auf **Computer** > **Verwalten**:

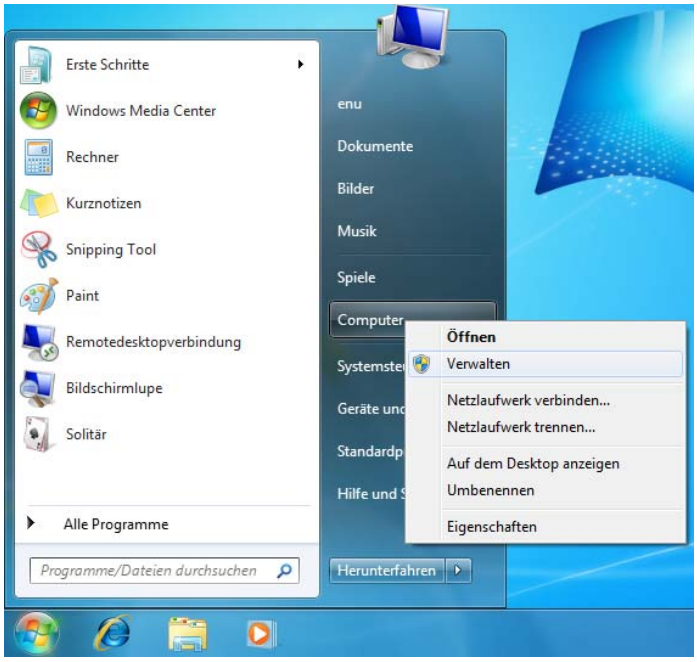

2. Klicken Sie unter **Computerverwaltung (Lokal)** auf **Geräte-Manager** > **Andere Geräte** und rechtsklicken Sie auf **Treibersoftware aktualisieren**:

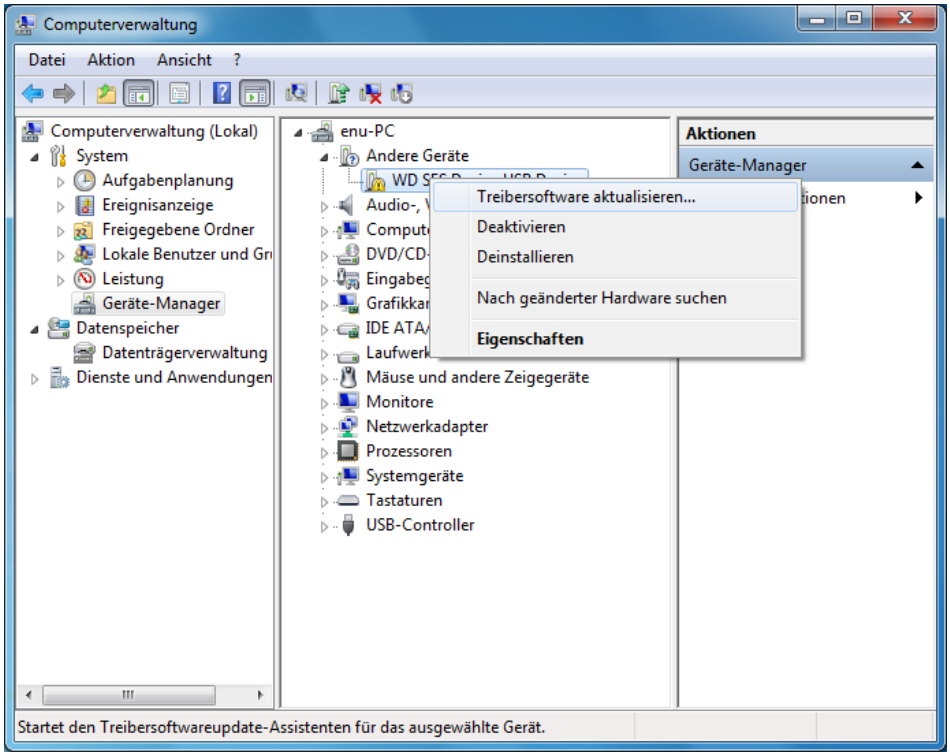

3. Klicken Sie auf **Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen**.

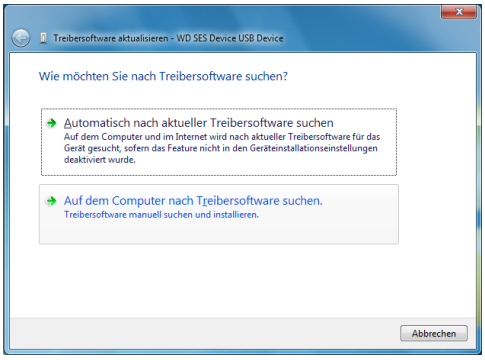
Treibersoftware aktualisieren - WD SES Device USB Device
Wie möchten Sie nach Treibersoftware suchen?
Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen
Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware für das Gerät gesucht, sofern das Feature nicht in den Geräteinstallationseinstellungen deaktiviert wurde.
Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen.
Treibersoftware manuell suchen und installieren.
Abbrechen

4. Gehen Sie zu **Computer,** doppelklicken Sie auf das My Book-Laufwerk, doppelklicken Sie auf den Ordner „Extras“ und wählen Sie **WD SES Device Driver** aus:

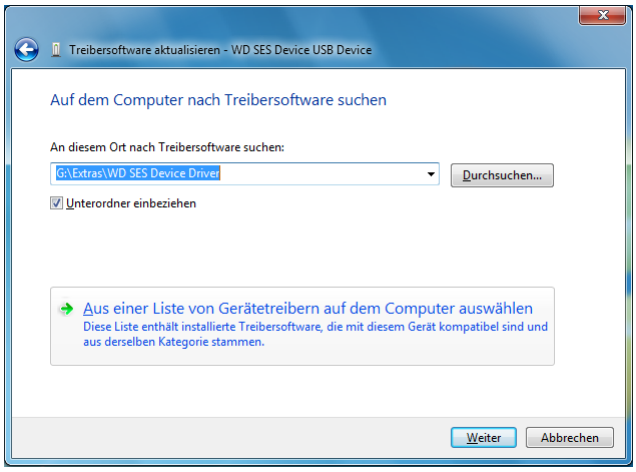
Treibersoftware aktualisieren - WD SES Device USB Device
Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen
An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:
G:\Extras\WD SES Device Driver
Durchsuchen...
Unterordner einbeziehen
Aus einer Liste von Gerätetreibern auf dem Computer auswählen
Diese Liste enthält installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerät kompatibel sind und aus derselben Kategorie stammen.
Weiter
Abbrechen

5. Klicken Sie auf **Weiter**.
6. Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Schließen**:

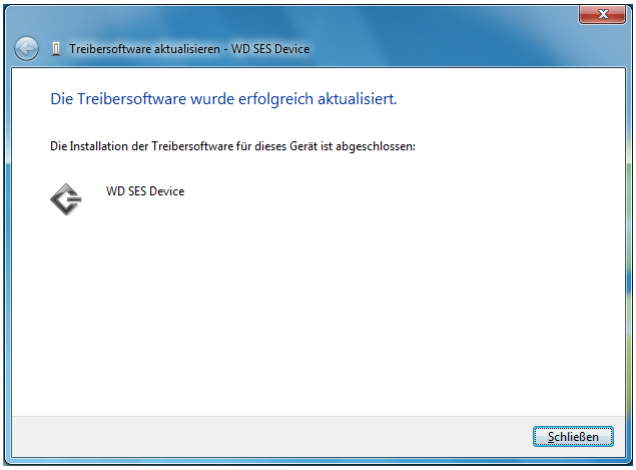
Treibersoftware aktualisieren - WD SES Device
Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert.
Die Installation der Treibersoftware für dieses Gerät ist abgeschlossen:
WD SES Device
Schließen

B

Konformitäts- und Garantieinformationen

Dieser Anhang enthält folgende Themen:

Zulassungen
Konformität mit Umweltschutzvorschriften (China)
Garantieinformationen

Zulassungen

Informationen zu FCC Klasse B

Dieses Gerät wurde mit dem Ergebnis getestet, dass die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B nach Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften eingehalten werden. Diese Grenzwerte bieten einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen durch das Gerät in Wohngebieten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und emittiert hochfrequente Energie und kann bei nicht anleitungsgemäßer Installation oder Nutzung den Radio- oder Fernsehempfang stören. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer gegebenen Installation keine Störungen auftreten. Änderungen, die nicht ausdrücklich von WD genehmigt wurden, können zum Verlust der Betriebszulassung für das Gerät führen.

ICES/NMB-003-Konformität

Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device complies with Canadian ICES-003 Class B.

Konformität mit Sicherheitsanforderungen

Zugelassen für die USA und Kanada. CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1, UL 60950-1: Einrichtungen der Informationstechnik – Sicherheit.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Dieses Produkt ist auf die Versorgung durch eine gelistete, begrenzte Spannungsversorgung, ein doppelt isoliertes oder ein mit „Klasse 2“ gekennzeichnetes Steckernetzteil ausgelegt.

CE-Konformität für Europa

Die Kennzeichnung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses System die anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union erfüllt, einschließlich der EMV- (2004/108/EG) und Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG). Eine Konformitätserklärung gemäß den anwendbaren Richtlinien wurde abgegeben und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

GS-Zeichen (Nur Deutschland)

Machine noise – regulation 3. GPSGV: Unless declared otherwise, the highest level of sound pressure from this product is 70 db(A) or less, per EN ISO 7779.

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

KCC-Hinweis (Nur Republik Korea)

기종별§	사용자 안내문§
B급 기기¶ (가정용 정보통신기기)§	이 기기는 가정용으로 전자파적합충족을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.§

Gerät 1 der Klasse B: Dieses Gerät wurde für den privaten Bedarf zugelassen und darf in allen Umgebungen, einschließlich Wohngebieten verwendet werden.

Konformität mit Umweltschutzvorschriften (China)

部件名称	有毒有害物质和元素					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
包装页	O	O	O	O	O	O
包装外壳	O	O	O	O	O	O
光导管	O	O	O	O	O	O
电源按钮	O	O	O	O	O	O
HDD 托架	O	O	O	O	O	O
EMI 外壳	O	O	O	O	O	O
个性化板材	O	O	O	O	O	O
Kensington 锁按键	O	O	O	O	O	O
螺丝 6-32x6.35mm	O	O	O	O	O	O
螺丝 M3x5mm+5W	O	O	O	O	O	O
垂直支脚	O	O	O	O	O	O
减震架	O	O	O	O	O	O
印制板装配 (PCA)*	O	O	O	O	O	O
硬盘	X	O	O	O	O	O
电缆组件	O	O	O	O	O	O
电源适配器	O	O	O	O	O	O
电源线	O	O	O	O	O	O

* 印制板装配包括所有印刷电路板 (PCB) 及其相应的各个组件、IC 及连接器。

O：表示此部件所用的所有均质材料中包含的此有毒或有害物低于 MCV 标准中的限制要求。

X：表示此部件所用的均质材料中至少有一种材料包含的此有毒或有害物高于 MCV 标准中的限制要求。

在出现一个 “X” 的所有情况下，WD 采用容许的排除。

Garantieinformationen

Inanspruchnahme von Serviceleistungen

WD schätzt Sie als Kunden und ist immer bemüht, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Wenn dieses Produkt gewartet werden muss, wenden Sie sich entweder an den Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben, oder besuchen Sie unsere Produktsupport-Website unter *support.wdc.com*. Hier finden Sie Informationen zum Garantieservice und dazu, wie eine Waren-Rücksendeberechtigung (RMA) angefordert werden kann. Wenn festgestellt wird, dass das Produkt defekt ist, erhalten Sie eine Waren-Rücksendeberechtigungsnummer sowie Anweisungen zur Rücksendung des Produktes. Eine nicht autorisierte Rücksendung, d. h. eine Rücksendung, für die keine RMA-Nummer erteilt wurde, wird auf Kosten des Absenders an diesen zurückgeschickt. Autorisierte Rücksendungen sind vollständig im Voraus zu bezahlen, entsprechend zu versichern und in einer zulässigen Verpackung an die auf der RMA angegebene Adresse zu richten. Der Originalkarton und das dazugehörige Verpackungsmaterial sollten zur Aufbewahrung und zum Versand eines WD-Produkts stets aufbewahrt werden. Um festzustellen, ob Ihre Garantie noch gültig ist, prüfen Sie die Garantiedauer für Ihr Produkt (Seriennummer erforderlich) auf unserer Website unter *support.wdc.com*.
WD haftet nicht für den Verlust von Speicherdaten, unabhängig von der Ursache, für die Wiederherstellung verlorener Daten oder für Daten, die in Produkten enthalten sind, die an WD übergeben wurden.

Beschränkte Garantie

WD garantiert, dass das Produkt bei normaler Verwendung für den unten angegebenen Zeitraum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist und den diesbezüglichen Spezifikationen von WD entspricht. Die Gültigkeit der beschränkten Garantie ist abhängig von dem Land, in dem Sie das Produkt erworben haben. Sofern nicht gesetzlich anderweitig geregelt, gilt die beschränkte Garantie in der Region Nord-, Süd- und Zentralamerika 2 Jahre, in der Region Europa, Naher Osten und Afrika 2 Jahre und in der Region Asien/pazifischer Raum 3 Jahre. Die Laufzeit der beschränkten Garantie beginnt mit dem Kaufdatum, wie es auf dem Kaufbeleg angezeigt wird. WD übernimmt keine Haftung für das zurückgesendete Produkt, wenn WD feststellt, dass das Produkt von WD gestohlen wurde oder dass der angegebene Schaden a) nicht besteht, b) nicht behoben werden kann, da das Gerät beschädigt wurde, bevor es in den Besitz von WD gelangt ist oder c) durch Missbrauch, unsachgemäße Installation, Änderungen (unter anderem Entfernen oder Zerstören von Etiketten und Öffnen oder Entfernen von Gehäusen, es sei denn, das Produkt ist auf der Liste von benutzerwartbaren Produkten verzeichnet und die spezifische Änderung liegt innerhalb des Bereichs der anwendbaren Anweisungen wie unter *support.wdc.com* beschrieben), einen Unfall oder falsche Handhabung verursacht wurde, während es sich nicht im Besitz von WD befand. Unter Beachtung der oben genannten Einschränkungen ist Ihr einziger und ausschließlicher Anspruch während der Dauer der genannten eingeschränkten Garantie und nach Ermessen von WD eine Reparatur oder ein Umtausch des defekten Produkts.

Die genannte beschränkte Garantie ist die einzige Garantie, die WD bietet, und ist nur für Produkte gültig, die als neu verkauft wurden. Die hier erwähnten Ansprüche treten an die Stelle a) aller anderen Ansprüche und Garantien, gleich ob vertraglich, stillschweigend oder gesetzlich, unter anderem der Handelsfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck und b) Verpflichtungen und Haftung für jedwede Schäden, unter anderem zufällige oder spezielle, Neben- oder Folgeschäden oder finanzielle Verluste, entgangene Gewinne oder Ausgaben, Datenverlust, der in Verbindung mit dem Kauf, der Verwendung oder der Leistung des Produkts steht, auch wenn WD auf die Möglichkeit solcher Schäden aufmerksam gemacht wurde. Die Gesetzgebung einiger US-Bundesstaaten verbietet den Ausschluss oder die Einschränkung der Haftung bei Neben- oder Folgeschäden. Daher treffen die oben genannten Einschränkungen in Ihrem Fall möglicherweise nicht zu. Die Garantiebestimmungen räumen Ihnen gesetzliche Rechte ein. Darüber hinaus haben Sie möglicherweise noch weitere, von Bundesstaat zu Bundesstaat abweichende Rechte.

Stichwortverzeichnis

A

Abrufen
- Ordner, Festlegen 39
- Ordner, Softwareeinstellung 38
- Über das Abrufen von Dateien 25
- Verfahren 25, 29

Anforderungen, Betriebssysteme 3
Anschließen des Laufwerks 7
Ansichten Vorder- und Rückseite 4

B

Beschränkte Garantie 76
Beschreibung der Komponenten 4
Betriebssystemanforderungen 3
Betriebssysteme 3
Bildschirm „Diagnose“ 48
Blinkende Symbol-Warnmeldungen 37

C

China RoHS 75

D

Datei
- Kategorien, festgelegt 15, 19
- Verlauf, Bildschirm 23
- Verlauf, Laufwerkseinstellungen 38

Dateikategorie „Bilder“, festgelegt 15, 19
Dateikategorie „Dokumente“ 15
Dateikategorie „E-Mail“, festgelegt 15, 19
Dateikategorie „Filme“, festgelegt 15, 19
Dateikategorie „Musik“, festgelegt 15, 19
Dateikategorie „Sonstiges“, festgelegt 15, 19
Deinstallieren von WD SmartWare
- unter Windows 46
- von einem Mac 62

E

Ein/Aus-Taste 5, 59
Einstellen der Laufwerk-Schlummerfunktion 43
Einstellungen
- *Siehe* Laufwerkseinstellungen

Entsperren des Laufwerks
- mit der WD SmartWare-Software 59
- ohne die WD SmartWare-Software 61

Entsperren des Laufwerks über das virtuelle CD-Laufwerk
- auf einem Mac 37
- unter Windows 37

Erstellen eines Kennwortes 30

F

FAQs
- USB 63

Festlegen
- Abrufordner, Bildschirm 39
- Schlummerfunktion, Bildschirm 43
- Voreinstellungen, Bildschirm 39

Festplattenimage, Herunterladen und Wiederherstellen 47, 50
Formatieren des Laufwerks 63

G

Garantie 75

H

Hardware 2

I

ICES/NMB-003-Konformität 74
Informationen zu FCC Klasse B 74
Inhalt des Kits 2

K

Kennwortschutz für Ihr Laufwerk 30
- VORSICHT bei verlorenen Kennwörtern 30

Kompatibilität mit Betriebssystemen 3
Konformität mit Sicherheitsanforderungen 74
Konformität mit Umweltschutzvorschriften, China 75
Konformität, Zulassungen 74
Konvertieren des Laufwerkformats 50, 63

L

Laufwerk
- anschließen 7
- Diagnosen und Statustests 48
- Schlummerfunktion 43
- Trennen von einem PC 37
- Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät 6
- Zurücklegen des VCD-Laufwerkes von einem Mac 62
- Zurücklegen von einem Mac 58

Laufwerk löschen, Bildschirm 44, 46
Laufwerk registrieren, Bildschirm 42
Laufwerkseinstellungen
    Dateiverlauf 38
    Laufwerklöschfunktion 43
    Registrierung 42
    Schlummerfunktion 43
    Sicherheit 30
Löschen des Laufwerks 43
    VORSICHT beim Löschen des Laufwerks 43

M

Mac
    Deinstallieren von Software von 62
    Laufwerkseriennummer 62
    Manuelles Entsperren des Laufwerks 62
    Neuformatierung des Laufwerkes auf 50
    Neustart der WD SmartWare-Software auf 56
    Sicheres Zurücklegen eines Laufwerks 58
    Statustest 62
    Zurücklegen des VCD-Laufwerkes 62

N

Neuformatierung des Laufwerkes 50
Neustarten der Software
    unter Windows 36
NTFS-Format 3, 50

O

Öse für Kensington-Diebstahlsicherung 5

P

Produktmerkmale 1
Produktregistrierung 5

R

Registrieren Ihres Laufwerks 42
Registrierung, online 5
RoHS 75

S

Schneller Diagnose-Selbsttest 48
Seriennummer
    auf einem Mac 62
Service 75
Sicherung
    Dateiinhaltsfeld 21
    über das Sichern von Dateien 18
    Verfahren 20, 21
SMART-Statustest 48
Softwareeinstellungen
    Abrufordner 38, 39
    Drosseln des Systems 38
    Voreinstellungen 38, 39
Starten der WD SmartWare-Software
    auf einem Mac 56
    unter Windows 36
Statustest 37
    auf einem Mac 62
    unter Windows 37
System
    Dateikategorie, festgelegt 15, 20, 56
    Drosselung, Softwareeinstellung 38
Systemkompatibilität 3

T

Trennen des Laufwerks 37

U

Überprüfen der Temperatur 37
UL 74
Underwriters Laboratories Inc. 74
USB-Laufwerkschnittstelle 5

V

Verfügbarer Speicherplatz
    auf einem Mac 62
    unter Windows 37
Verpackungsinhalt 2
Virtuelles CD-Laufwerk
    Manuelles Entsperren des Laufwerks über 61
Vollständiger Medientest 48
Voreinstellungen, Softwareeinstellungen 38
Voreinstellungsoptionen, Festlegen 39
VORSICHT
    bei einem entsperrten Laufwerk 32
    bei verlorenen Kennwörtern 30
    beim Löschen des Laufwerks 43
    zum Vermeiden von Datenverlust beim Trennen 37, 58
Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät 6
Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Laufwerk 6

W

Warnmeldungen, blinkendes Symbol 37
WD Service 75
WD SmartWare-Software
    Deinstallieren von einem Mac 62
WD SmartWare-Symbol
    Windows 36
Wiederherstellen des Software-Festplattenimage 47, 50
Windows
    Deinstallieren der WD SmartWare-Software von 46
    Entsperren des Laufwerks über das virtuelle CD-Laufwerk 33
    Statustest 37

Z

Zubehör, optional 3
Zulassungen 74

Diese Informationen wurden gewissenhaft und unter Annahme ihrer Richtigkeit erstellt; WD übernimmt jedoch keine Haftung für deren Verwendung oder für die Verletzung von Patenten oder Rechten Dritter, die aus der Verwendung entstehen können. Es wird keine implizite oder anderweitige Lizenz an Patenten oder Patentrechten von WD erteilt. WD behält sich das Recht von Änderungen an diesen Angaben ohne besondere Benachrichtigung vor.

Western Digital, WD, das WD-Logo, My Book und My Passport sind eingetragene Marken und My Passport Essential, WD SmartWare und Data Lifeguard sind Marken von Western Digital Technologies, Inc. Andere hier genannte Marken gehören den jeweiligen Unternehmen.

© 2010 Western Digital Technologies, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, Kalifornien 92630 U.S.A.

4779-705019-E03 Aug 2010